# CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

# urmet

#### **INDICE GENERALE**

#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

(Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 4+N FILI  Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI  Ib  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE  Ic  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  Id  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  Ie  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  If  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SISTEMA INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Med. 604-605-606  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI SCH. 8301 - 8306 - 8311	SCHEMARIO CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA	Sez.	Pag.
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 4+N FILI  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SISTEMA INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Med. 604-605-606   3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3	SCHEMI DI INSTALLAZIONE	1	3
(Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI  1b (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE  1c (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  1d (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  If (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SCHEMI DI INSTALLAZIONE  2 1  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311	(Indice inizio sezione)		
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI  1b (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE  1c (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  1d (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  If (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  SCHEMI DI INSTALLAZIONE  2 1  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311	SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 4+N FILI	1a	2
(Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE 1c (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE 1d (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI 1e (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI 1f (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO 2 2 3 5 CHEMI DI INSTALLAZIONE 2 1 1 5 SISTEMI INTERCOMUNICANTI (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606 3 3 INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(Indice inizio sezione)		
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  Id  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  If  If  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  2  SCHEMI DI INSTALLAZIONE  2  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606  3  INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311  3	SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI	1b	2
(Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	(Indice inizio sezione)		
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE	1c	2
PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE  (Indice inizio sezione)  SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  1e  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	(Indice inizio sezione)		
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO		1d	2
PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI  (Indice inizio sezione)  ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	(Indice inizio sezione)		
ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI  (Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO		1e	2
(Indice inizio sezione)  MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	(Indice inizio sezione)		
MANUALE SISTEMI BICANALE E INTERCOMUNICANTI  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO  (Indice inizio sezione)  SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI	1f	2
SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO         (Indice inizio sezione)         SCHEMI DI INSTALLAZIONE       2         SISTEMI INTERCOMUNICANTI         (Indice inizio sezione)         CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606       3         INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311       3	(Indice inizio sezione)		
(Indice inizio sezione)         SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO			
SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO       2         SCHEMI DI INSTALLAZIONE       2       1         SISTEMI INTERCOMUNICANTI         (Indice inizio sezione)       CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606       3         INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311       3			
SISTEMI INTERCOMUNICANTI  (Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606		2	3
(Indice inizio sezione)  CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606	SCHEMI DI INSTALLAZIONE	2	14
CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606	SISTEMI INTERCOMUNICANTI		
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311	(Indice inizio sezione)		
	CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606	3	3
SISTEMA INTERCOMUNICANTE EL ETTRONICO MAD 026	INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311	3	5
SISTEMA INTERCOMONICANTE ELETTRONICO MUU. 920	SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926	3	7
SCHEMI DI INSTALLAZIONE	SCHEMI DI INSTALLAZIONE	3	12

MT101-012



#### **SEZIONE 1**

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1.pdf

#### **INDICE SEZIONE 1**



#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

	Sez.	Pag.
SCHEMI DI INSTALLAZIONE		
AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE	1	3
Sezione dei conduttori		
Posa dei conduttori		
Istruzioni per l'eventuale messa a terra di serrature elettriche e pulsantiere	1	4
Servizio apriporta		
Unità di ripresa	1	4
Regolazione e verifica		
ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO	1	4
Ronzio in impianti di portiere elettrico	1	4
Ricezione radio-frequenze	1	4
Mancato funzionamento delle chiamate sull'altoparlante del citofono		
Livello di ricezione fonica insufficiente		
Fenomeno d'innesco o fischio	1	4
Intercomunicanti		
Controllo di un impianto e ricerca guasti impianti di portiere elettrico	1	5
RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI GUASTI/ANOMALIE PRESENTI SU IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BASE A 1 O 2 UTI	ENZE1	5
TIPOLOGIE DI IMPIANTO	1	6
Sistemi citofonici	1	6
Sistemi videocitofonici	1	6
SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO	1	6
Sistemi citofonici		
Sistemi videocitofonici	1	6
ELENCO DELLE NOTE LEGATE AGLI SCHEMI DI IMPIANTO	1	8

# urmet

#### SCHEMI DI INSTALLAZIONE

#### **AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE**

#### **AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE**

Tutti i prodotti descritti nel manuale tecnico dovranno essere destinati solo all'uso per il quale sono stati espressamente concepiti, e cioè per realizzare sistemi di citofonia o videocitofonia. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

- L'esecuzione dell'impianto deve essere rispondente alle norme vigenti.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio (in caso di anomalie non procedere con l'installazione).
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- È opportuno prevedere a monte dell'alimentatore dell'impianto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione.
- Prima di collegare i vari dispositivi accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.
- Accertarsi che le condizioni e i dati indicati nei libretti d'istruzione siano rispettati in tutte le fasi di vita del dispositivo.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o smaltimento calore.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, aprendo l'interruttore dell'impianto.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio togliere l'alimentazione mediante l'interruttore generale e non manometterlo. (Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore).
- Non aprire o manomettere i monitori: all'interno è presente ALTA TENSIONE.
- Evitare urti o colpi all'apparecchio che potrebbero provocare la rottura del cinescopio con conseguente proiezione di frammenti di vetro.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti.

#### **SEZIONE DEI CONDUTTORI**

 Collegamento di impianti citofonici con chiamata tradizionale, con chiamata elettronica 4+n fili o videocitofonici con cavo coassiale:

La sezione dei conduttori da impiegare per la realizzazione dell'impianto deve essere scelta in funzione della lunghezza dei collegamenti e deve essere tale da garantire agli estremi di ognuno di essi una resistenza totale inferiore a 5 ohm.

#### Distanza [m] Sezione [mm²]

#### Circuito fonico e chiamata 50 0,5 100 0,5 200 300 1,0 Circuito apriporta 50 0,5 100 0.8 200 1,0 300 1,6 Circuito video (°) 50 0.8 100 1,0 200 1.6 300 2,5

(°): i dati della tabella sono riferiti ai cavi di alimentazione della telecamera e del monitore, mentre per il segnale video è necessario utilizzare un cavo coassiale da 75  $\Omega$  (es. il tipo RG59 U75 $\Omega$ ).

Nella tabella precedente la massima lunghezza è da intendersi tra il posto esterno (pulsantiera) ed il posto interno (citofono o videocitofono) più lontano. Per distanze superiori è necessario:

- A) Per il circuito fonico e chiamata aumentare la sezione dei conduttori del circuito in modo opportuno.
- B) Per il circuito apriporta si consiglia di azionare la serratura con un relè soccorritore.
- Per il cavo coassiale è necessaria l'installazione di un distributore video Sch. 1794/4.

Negli impianti intercomunicanti è consigliabile non superare mai i 200 metri di distanza.

 Collegamento di impianti citofonici con chiamata elettronica 1+1 fili o videocitofonici con 5 fili

L'impianto funziona correttamente con una resistenza di linea totale (andata e ritorno) massima di 12  $\Omega$ .

Pertanto occorre usare, in funzione della distanza, le seguenti sezioni di cavi:

#### Distanza [m] Sezione [mm²]

#### Circuito fonico citofoni e chiamata (morsetti 1, 2, CA)

50	0,35
100	0,75
200	1.0

#### Negativo alimentazione videocitofono (morsetto R1)

50	0,75
100	1,5
200	2,5

#### Positivo alimentazione videocitofono (morsetto R2)

50	0,5
100	1,0
200	2,0

#### Segnale video (morsetti A, B)

egilale videc	(IIIOI Setti A, D)
50	0,35
100	0,35
200	0,35 binati

La massima lunghezza è da intendersi tra il posto esterno (pulsantiera) ed il posto interno (citofono o videocitofono) più lontano.

È possibile collegare un massimo di due citofoni in parallelo.

Nota: in tutti gli impianti prevedere i conduttori per l'accensione delle lampadine della pulsantiera con relativo trasformatore di potenza adeguata (sino a 2 lampadine si può utilizzare il trasformatore dell'impianto) ed i conduttori per l'apertura serratura vicino alla porta.

#### **POSA DEI CONDUTTORI**

La posa dei conduttori di sistemi con tensioni diverse, è possibile, oltre che in tubi protettivi separati, anche nella stessa conduttura, in questo caso tutti devono avere isolamento adeguato alla tensione di esercizio più elevata.

Cavi appartenenti a sistemi tra loro incompatibili come energia e telefoni, antenna TV e trasmissione di distribuzione dati, devono avere tubi protettivi e scatole diverse.

Con l'utilizzo di canaline a vista è possibile derogare da tale prescrizione, a condizione che i sistemi incompatibili siano separati da un diaframma.

Il diametro interno dei tubi deve essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 10 mm.

Per i circuiti fonici non utilizzare il doppino telefonico, su lunghe tratte potrebbe dare origine a false chiamate e problemi di diafonia.

MT101-012 sez.1 \_\_\_\_ **3** 

#### **ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO**



#### ISTRUZIONI PER L'EVENTUALE MESSA A TERRA DI SERRATURE ELETTRICHE E PULSANTIERE

Secondo quanto specificato dalla norma CEI EN 64-8/4 al punto 411.1.2.4, i dispositivi elettronici per i quali sono stati adottati provvedimenti tali da assicurare che in caso di guasto interno, la tensione ai morsetti di uscita non possa superare i valori specificati (50 V in c.a. e 120 V in c.c.) sono sorgenti tipo SELV (ex. BTS).

È il caso degli alimentatori citofonici URMET DOMUS aventi un doppio isolamento e cioè di classe II (identificati dal segno grafico del doppio quadrato) e che sono conformi alle Norme CEI EN 12/13.

In quanto tali, le parti attive dei circuiti alimentati (serrature elettriche e pulsantiere) non devono assolutamente essere collegate a terra (punto 411.1.4.1).

Per informazioni diciamo che gli alimentatori che non appartengono alla classe II ma alla classe I e non hanno quindi un isolamento doppio o rinforzato, appartengono alla categoria FELV (ex BFT). In questo caso sia l'alimentatore che le parti attive dei circuiti alimentati devono essere collegate a terra.

#### **SERVIZIO APRIPORTA**

La maggior parte dei posti interni sono dotati di tasto apriporta per l'azionamento di una o più serrature elettriche.

Non è mai consigliabile azionare due serrature con un unico tasto, in quanto l'eccessivo carico assorbito dal servizio apriporta rischierebbe di danneggiare l'alimentatore. È consigliabile in tal caso usare i citofoni dotati di tasto supplementare per l'apertura della seconda serratura, oppure utilizzare dei commutatori a relè per il servocomando di quest'ultima.

#### **UNITÀ DI RIPRESA**

Per ottenere la migliore riproduzione non rivolgere mai direttamente la telecamera verso forti sorgenti di luce (es.: sole, fari, lampade, flash o riverberi).

La normale illuminazione è fornita da diodi led all'infrarosso incorporati nell'unità di ripresa.

Nel caso sia necessaria l'accensione di lampade supplementari per la visione esterna (in particolare con la soluzione d'utilizzo della telecamera separata) occorre inserire un apposito relè 788/5 collegandolo all'alimentatore video.

I contatti chiuderanno il circuito delle lampade alimentate con una tensione esterna.

#### **REGOLAZIONE E VERIFICA**

Dopo aver eseguito l'installazione completa dell'impianto, l'installatore può dare tensione all'alimentatore e verificarne il funzionamento. La realizzazione di un impianto videocitofonico con più di 2 videocitofoni o uno solo ma con più videoportieri o con il centralino telefonico, dà la possibilità ad impianto ultimato (completamente cablato), di richiedere

possibilità ad impianto ultimato (completamente cabiato), di richiedere al Centro di Assistenza Tecnica di zona, la verifica dell'impianto in forma totalmente gratuita.

Per individuare il Centro di Assistenza Tecnica della propria zona, consultare l'elenco dei centri riportato nei manuali tecnici, nel catalogo generale o sul sito Internet: www.urmetdomus.com.

#### ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

#### **RONZIO IN IMPIANTI DI PORTIERE ELETTRICO**

Se durante la conversazione si avverte un rumore di fondo od un ronzio molto accentuato, occorre controllare il corretto funzionamento dell'alimentatore e verificare che non vi siano guasti od anomalie.

Una delle cause che provocano l'anomalo funzionamento dell'impianto è il prelievo della tensione a 12V ca per l'accensione delle lampade della pulsantiera dal morsetto "—" del posto esterno, anziché sulla uscita dell'alimentatore.


In questo caso, quando le lampade della pulsantiera sono accese, si ha una caduta di tensione nel filo comune tra l'alimentatore ed il posto

esterno, che a sua volta provoca, durante la conversazione, il rumore di fondo o ronzio.

Un'altra causa del ronzio, spesso rilevabile su impianti con linee particolarmente lunghe, è il conduttore 9, che si chiude sul morsetto "-12" attraverso la bobina della serratura elettrica e induce una corrente alternata in colonna.

Come verifica scollegare temporaneamente uno dei conduttori dalla serratura elettrica, se il ronzio scompare la causa è da attribuirsi a quel dispositivo.

Per eliminarla è necessario comandare l'apertura della serratura tramite un relè collegato come da schema seguente:

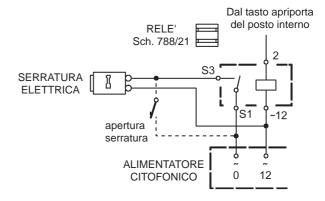

#### **RICEZIONE RADIO-FREQUENZE**

Qualora, sollevando il microtelefono dall'apparecchio si rilevino interferenze dovute ad emittenti radio-TV connettere un condensatore da 100 nF tra i morsetti "+" e "2" del posto esterno.

## MANCATO FUNZIONAMENTO DELLE CHIAMATE SULL'ALTOPARLANTE DEL CITOFONO

Verificare che l'alimentatore generi il segnale di chiamata, inserendo un altoparlante con impedenza 45  $\Omega$  tra i morsetti "PS" e "~0" dell'alimentatore. In caso di mancato funzionamento occorre sostituire l'alimentatore.

#### LIVELLO DI RICEZIONE FONICA INSUFFICIENTE

Possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) Ricezione fonica insufficiente sia al posto esterno che in corrispondenza del posto interno.
  - In questo caso occorre controllare che la tensione in uscita dall'alimentatore non sia inferiore a 5,7 V c.c.
  - Se l'alimentazione risulta essere corretta e la ricezione fonica insufficiente, è possibile che un altro citofono sia involontariamente collegato in parallelo (ad esempio con il microtelefono non agganciato nel modo corretto).
- 2) Ricezione fonica insufficiente solo in corrispondenza del posto esterno.
  - Se l'anomalia si riscontra soltanto quando il posto esterno è connesso ad un determinato citofono, il difetto può essere facilmente eliminato intervenendo sul citofono precedentemente localizzato. Se invece la ricezione è debole indipendentemente dal citofono connesso con il posto esterno il problema è invece da ricercarsi nel posto esterno stesso: per prima cosa occorrerà quindi accertarsi che non vi siano inversioni dei fili nel collegamento ai morsetti "1" e "2" o inversioni delle polarità "+" e "."
- Ricezione insufficiente solo in corrispondenza del posto interno.
   Regolare il potenziometro del posto esterno aumentando opportunamente il volume esterno EXT.

#### FENOMENO D'INNESCO O FISCHIO

Se l'impianto presenta un "fischio" dovuto all'innesco delle oscillazioni per effetto Larsen, regolare opportunamente i potenziometri del posto esterno, abbassando il volume del canale (INT o EXT) che evidenzia un maggiore guadagno.

#### INTERCOMUNICANTI

Negli impianti intercomunicanti una errata connessione provoca spesso il seguente problema: all'atto della prova, nel microtelefono dei citofoni si avverte solo un rumore di fondo e la conversazione non ha luogo. Ciò è dovuto ad un collegamento sbagliato effettuato sul morsetto negativo dell'alimentatore.

Gli alimentatori hanno due uscite negative: il "-" e il "- J". Quest'ultima è provvista di un'impedenza in serie.

Se nell'esecuzione di tali impianti si effettua il collegamento sulla uscita "-" anziché sulla uscita "-" J" la conversazione non avviene, in quanto viene a mancare la funzione della impedenza.

#### CONTROLLO DI UN IMPIANTO E RICERCA GUASTI IMPIANTI DI PORTIERE ELETTRICO

- Controllare che tra i morsetti "+" e "-" vi sia la tensione di 6V. Nel caso in cui la tensione sia normale controllare che nell'impianto non vi siano:
  - a) citofoni non collegati correttamente all'impianto;
  - citofoni con il microtelefono permanentemente sganciato (cioè con fonica attivata);

Per accertarsi che tutti i citofoni siano correttamente collegati all'impianto occorre verificare la presenza di tensione tra il "+" ed i morsetti "1A" e "2".

In condizioni normali non deve essere rilevata alcuna tensione, in caso contrario vuol dire che in uno o più citofoni il microfono e l'altoparlante sono permanentemente inseriti.

- Scollegare sul posto esterno i fili dei morsetti "+", "1A" e "2" ed effettuare con l'ohmmetro una misura tra i fili 1A e 2:
  - se si riscontra circuito aperto: l'impianto è funzionante;
  - se si misura una resistenza intorno ai 100 Ω qualche citofono è permanentemente attivo:
  - se si misura una resistenza nulla, i conduttori 1A e 2 sono in cortocircuito.

Per verificare l'efficienza del posto esterno occorre scollegare i conduttori 1A e 2 che arrivano dall'impianto e fare il collegamento volante di un citofono perfettamente funzionante.

Se la conversazione sarà ottimale occorrerà ricercare altrove il guasto.

Per localizzare i guasti occorre sezionare la colonna montante procedendo dal basso verso l'alto.

#### RISOLUZIONE DEI PRINCIPALI GUASTI/ANOMALIE PRESENTI SU IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BASE A 1 O 2 UTENZE

- Non si può stabilire una conversazione con il posto esterno, non si sente il tono di chiamata sul monitore e quest'ultimo non si accende. Cortocircuito tra i morsetti di uscita: l'alimentatore è in protezione, togliere tensione (230 Vca), ricontrollare attentamente il cablaggio dell'impianto.
- Si può stabilire una conversazione con il posto esterno, non si sente il tono di chiamata sul monitore e quest'ultimo non si accende. Verificare:
  - il collegamento tra il tasto della pulsantiera e il morsetto "CA" del monitore;
  - il collegamento tra il morsetto "PS" dell'alimentatore e il comune tasti in pulsantiera;
  - il morsetto "PS" dell'alimentatore che non sia in cortocircuito.
- Si può stabilire una conversazione con il posto esterno, si sente il tono di chiamata sul monitore e quest'ultimo non si accende. Verificare:
  - la presenza di tensione (18-20 Vcc) tra i morsetti "R2" "+" ed "R1" (-) del monitore.
- 4) Si può stabilire una conversazione con il posto esterno, si sente il tono di chiamata sul monitore e quest'ultimo si accende ma con schermo bianco. Verificare:
  - la presenza di tensione (16-18Vcc) tra i morsetti "+TC" "-R1" della telecamera;
  - il cavo coassiale che può essere interrotto o in corto circuito.
- 5) Non si può stabilire una conversazione con il posto esterno, ma sul Videocitofono si sente il tono di chiamata e si vede l'immagine ripresa dalla telecamera. Verificare:
  - la presenza di tensione (6Vcc) tra i morsetti "+6" e "-6" del posto esterno.

- 6) L'impianto funziona correttamente ma non si riesce ad aprire la porta. Verificare:
  - la continuità tra i morsetti "9" del videocitofono e "AP" dell'alimentatore video.

Ciascun schema riportato in questo volume può essere scaricato dal sito www.urmetdomus.com nell'area club in schemi tecnici.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

sez.1 \_\_\_

5

#### **SCHEMI DI INSTALLAZIONE**

#### TIPOLOGIE DI IMPIANTO - SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO



#### **TIPOLOGIE DI IMPIANTO**

#### SISTEMI CITOFONICI

Gli impianti citofonici consentono di ottenere il servizio di conversazione, chiamata e apriporta di un normale impianto di portiere elettrico. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione dell'impianto citofonico base sono le seguenti:

- Pulsantiera con tasti e posto esterno.
- Postazioni citofoniche interne.
- Alimentatore citofonico.

I sistemi citofonici si dividono in due famiglie, a seconda del numero di conduttori necessari per la realizzazione dell'impianto.

#### SISTEMI VIDEOCITOFONICI

I sistemi videocitofoni Urmet Domus garantiscono un elevato livello di sicurezza dell'utente in quanto permettono il riconoscimento di una persona (visitatore) all'ingresso di un'abitazione (sia casa indipendente, villetta a schiera o condominio) attraverso la visione della sua immagine sullo schermo di un monitor posto all'interno.

I dispositivi necessari per la realizzazione dell'impianto videocitofonico base sono i seguenti:

- Pulsantiera con tasti, posto esterno e unità di ripresa.
- Postazioni videocitofoniche interne.
- Alimentatore videocitofonico.

L'impianto videocitofonico permette la normale visione dell'immagine in bianco/nero oppure a colori utilizzando monitori e telecamere dedicati.

L'installazione dei videocitofoni è semplice e rapida grazie ad apposite staffe con morsettiere alle quali viene agganciato il monitore.

È possibile realizzare due tipi di impianto: con cavo coassiale e a 5 fili

#### **SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO**

#### SISTEMI CITOFONICI

#### "4+n fili"


Questo tipo di impianto permette di realizzare il servizio di portiere elettrico impiegando 4 fili (2 per andata e ritorno fonia, 1 per massa di alimentazione citofono e 1 per pilotaggio serratura elettrica) più un conduttore di chiamata.

L'impianto può essere realizzato con chiamata tradizionale oppure con tono di chiamata elettronica.

Il sistema a 4+n fili con chiamata elettronica offre la possibilità di scelta tra apparecchi citofonici con design e colori diversi.

Il tono di chiamata viene inviato direttamente sullo stesso altoparlante utilizzato per la normale comunicazione con il posto esterno. In questo caso il suono di chiamata è una nota bitonale modulata (1200 e 750 Hz). Tra i vari apparecchi per postazioni interne è inoltre possibile l'impiego di citofoni con funzioni particolari (commutatore condizione di privacy e led per controllo porta ingresso, tasto di inserzione circuito fonico, possibilità di aggiunta tasti direttamente sulla cappa del citofono) e svariati accessori (gong tritonale, kit regolazione chiamata, ecc.).

È possibile connettere i vari citofoni, oltre che al posto esterno, anche tra di loro, realizzando così impianti intercomunicanti.

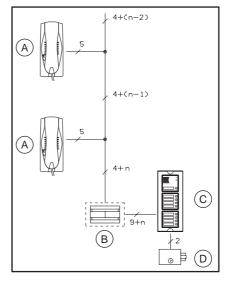

#### **LEGENDA**

- A: Citofono
- B: Alimentatore
- C: Pulsantiera
- D: Serratura elettrica

I sistemi con chiamata tradizionale sono adatti per la realizzazione di nuovi impianti con segnale chiamata su un ronzatore dedicato interno al citofono.

Questo citofono è adatto per la sostituzione negli impianti esistenti dei citofoni Mod. 1030, Mod. 930 e del Mod. 730 e la realizzazione di impianti intercomunicanti.


#### "1+1 fili"

Il sistema 1+1 fili è disponibile solamente con chiamata elettronica ed è caratterizzato dalla semplicità di cablaggio, che avviene con soli 2 fili per ciascun utente.

Oltre che per la realizzazione di nuovi impianti, trova largo impiego nei vecchi immobili dove è già in funzione l'impianto di sola chiamata (tasto + campanello). Senza aggiungere altri conduttori in colonna e negli appartamenti il servizio esistente può essere trasformato in servizio di portiere elettrico.

In questi impianti solo il citofono chiamato è abilitato alla conversazione con il visitatore (nessun altro utente può inserirsi nella comunicazione in corso) e ad inoltrare il comando di apertura della serratura elettrica.

#### Impianto esistente con sola chiamata

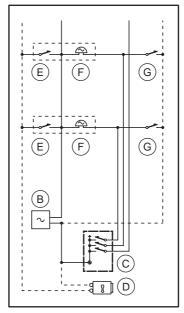

#### **LEGENDA**

- A: Citofono
- 3: Trasformatore 12V
- C: Pulsantiera
- D: Serratura elettrica
- E: Tasto apertura serratura
- F: Soneria appartamento
- G: Tasto chiamata ai piani

#### SCHEMI DI INSTALLAZIONE

## urmet

#### **SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO**

#### Impianto a portiere elettrico sistema a 1 + 1 fili

# F A A B D

#### **LEGENDA**

- A: Citofono
- B: Trasformatore 12V
- C: Pulsantiera
- D: Serratura elettrica
- E: Tasto apertura serratura
- F: Soneria appartamento
- G: Tasto chiamata ai piani

#### "5 fili"


È particolarmente adatto, oltre alla realizzazione di nuovi impianti, per trasformare gli impianti citofonici esistenti in impianti videocitofonici senza aggiungere altri conduttori in colonna e negli appartamenti.

Il sistema videocitofonico a 5 fili senza cavo coassiale Urmet Domus consente di realizzare un impianto di Videoportiere con soli 4 fili per l'alimentazione del monitore e il segnale video più 1 filo per il segnale di chiamata.

L'immagine compare solo nel monitore chiamato, la conversazione è segreta; infatti nessun utente si può connettere al posto esterno senza aver ricevuto un segnale di chiamata.

In un impianto videocitofonico a 5 fili è possibile collegare anche dei semplici citofoni "1+1" al fine di svolgere il solo servizio fonico.

#### Impianto citofonico esistente

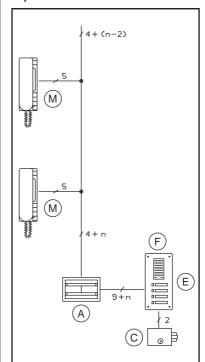

#### **LEGENDA**

- A: Alimentatore citofonico
- B: Alimentatore video
- C: Serratura elettrica
- D: Unità di ripresa
- E: Posto esterno
- F: Pulsantiera

#### SISTEMI VIDEOCITOFONICI

#### Con cavo coassiale


Il sistema videocitofonico con cavo coassiale è realizzato in modo del tutto simile ad un impianto citofonico "4+n" a chiamata elettronica con l'aggiunta della parte video. I cavi saranno quindi gli stessi indicati per il sistema citofonico più quelli per l'alimentazione della telecamera e del monitore, oltre naturalmente al cavo coassiale per il segnale video.

Questo sistema offre la possibilità di innumerevoli combinazioni di configurazione sia per le versioni in bianco/nero che a colori ed è particolarmente indicato per la messa in opera di impianti con ampie distanze tra l'unità di ripresa e i monitori.

Le postazioni interne con cavo coassiale possono essere collegate tra loro realizzando così impianti intercomunicanti.

Le postazioni interne del sistema con cavo coassiale possono essere implementate con un'ampia gamma di accessori (gong tritonale, modulo memoria immagine per Scaitel, ronzatore supplementare, ecc.).


In un impianto videocitofonico con cavo coassiale è possibile collegare anche dei semplici citofoni "4+n" al fine di svolgere il solo servizio fonico.

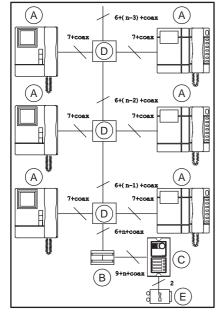

#### **LEGENDA**

- A: Posto interno
- B: Alimentatore
- C: Videoportiere
- D: Distributore video
- E: Serratura elettrica

#### Impianto videocitofonico 5 fili

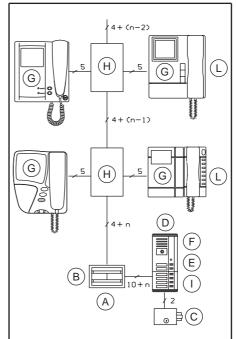

#### **LEGENDA**

- G: Posto interno
- H: Scatola distribuzione
- I: Piastrina segreto
- L: Citofono
- (Sch. 1132/35)
- M: Citofono

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

\_7

sez.1 \_\_\_

MT101-012



C1.001 - SEZIONI MINIME DEI

CONDUTTORI

(Impianto con Sch 1137/1)

(Implanto con Sch.II3//I)					
Distanza max da trasformatore	m	60	90	110	
a pulsantiera					
~12,~0,1,2	mmq	0,5	0,75	1	

C1.002 - SEZIONI MINIME DEI

CONDUITORI					
Distanza m	50	100	200		
Sezione mmq	0,35	0,75	1		

Prevedere due conduttori per la accensione delle lampadine della pulsantiera. Utilizzare un trasformatore di potenza adeguata al numero delle lampade. Fino a 2 lampade (max 6 W) è sufficiente il trasformatore di impianto.

C4.001 - SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI					
Distanza	m	50	100	200	300
Ccto fonico e chiamata	mmq	0,5	0,5	0,8	1
Circuito Apriporta	mmq	0,5	0,8	1	1,6

- Le distanze s'intendono tra la postazione esterna ed il citofono piu' lontano.
- Posare i cavi a un'adeguata distanza dalle linee di potenza (maggiore il pi possibile).

Prevedere due conduttori per l'accensione delle lampadine della pulsantiera Utilizzare un trasformatore separato di potenza adeguata al numero delle lampade.

Fino a 2 lampadine (max 6 W) è sufficiente l'alimentatore dell'impianto. Fino a 5 lampadine (max 15 W) è consigliato l'utilizzo del trasformatore Sch.9000/230.

C4.002- DISPOSIZIONE COMMUTATORE SUL CENTRALINO




- Va premuto per commutare di notte il servizio sulle postazioni esterne
- Chiamate verso gli utenti

Attenzione: Mettere il commutatore  ${\rm E/T}$  di predisposizione al SISTEMA nella posizione: .

- C4.003 Equivalenza morsetti:
  - T1 (Sch.1132/1) = A (Sch.1131/1).
  - T2 (Sch.1132/1) = B (Sch.1131/1).
  - T3 (Sch.1132/1) = C (Sch.1131/1).
  - T4 (Sch.1132/1) = D (Sch.1131/1).

C4.004 - Negli impianti con linee lunghe, per evitare ronzii, si consiglia di comandare l'azionamento della serratura tramite un relè ausiliario, Sch.788/21.

La variante del collegamento è il seguente:

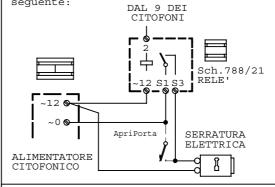

C4.006 - Solo per Mod. Sinthesi:
- Ponticellare ... con ...


 ${\tt C4.007}$  - Solo per Mod. Sinthesi: Per il collegamento dei morsetti G/T, ~0 e ~12 tra i moduli vedere libretto a corredo prodotto.

C4.008 - Solo per Mod. K-Steel: Le connessioni sono tutte con morsettiere.

#### C4.012 - SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI

Distanza	m	120	200	300	480
Diametro	mm	0,5	0,65	0,8	1
Sezione	mmq	0,20	0,8	1	1,6

C4.014 - Accertarsi che l'inserimento del diodo rispetti la polarizzazione indicata dallo schema.

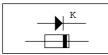

C4.015 - Connessioni dell'ingresso
chiamata da citofono del ripetitore.

Ripetitore di chiamata	Mod.1131 Mod.1132 Mod. Atlantico		Mod.	1130
Sch.1332/84	"4+n" "1+1" fili fili		"4+n" fili	"1+1" fili
CA	CA	2	7	
CA	CA	2	7	





C4.016 - Solo per modello sinthesi
durante la fase di chiamata da una
qualsiasi postazione i led di chiamata
inoltrata si accendono su tutte
le pulsantiere.

C4.017 - Solo per modello sinthesi durante la fase di chiamata della pulsantiera il led di chiamata inoltrata si accende solamente sulla postazione secondaria della colonna a cui è destinata tale chiamata.

C4.018 - Solo per posto esterno
mod. K-Steel - connettere i morsetti
~0 e ~12 per l'illuminazione
dei cartellini.

CY.001 - DIA	AMETRI E	E SEZION	II MINIM	ΙE	
DEI CONDUTTORI					
Distanza	m 50 100 20				
Ccto fonico	Ø mm	8/10	10/10	12/10	
e chiamata	S mmq	0,5	0,8	1	

CY.002- L'alimentatore è dimensionato per un impianto medio di 25 dispositivi Con un maggiore numero di dispositivi occorre connettere più alimentatori in parallelo (max 4) ognuno dei quali alimenterà un proprio gruppo da 25 dispositivi. Si consiglia di sistemare l'alimentatore al centro di ogni gruppo di dispositivi per minimizzare l'effetto di diafonia.

CY.003 - I dispositivi devono essere tutti programmati con due cifre con qualsiasi numero compreso fra 01 e 97.

CY.004 - Per disporre del servizio di CHIAMATA GENERALE occorre inserire nell'impianto un amplificatore con le sequenti caratteristiche:

- Sensibilità d'ingresso: 775 mV

- Potenza: In base al numero e alla potenza degli altoparlanti che si intende installare.

E' consigliabile posizionare l'amplificatore il più vicino possibile all'alimentatore e collegarlo con cavo schermato.

<b>V5.001 -</b> Sezione dei conduttori					
Distanza max		m	50	100	200
Conduttori	R1	S mmq	0,75	1,5	2,5
	R2	S mmq	0,5	1,0	2,0
	CA	S mmq	0,35	0,50	0,75
	А,В	S mmq	0,35	0,35	0,35

Le distanze s'intendono tra l'unità di ripresa ed il videocitofono pi' lontano. Fino a 100 m si possono utilizzare conduttori normali; per distanze superiori, fino a 200m, i conduttori A e B devono essere binati tra di loro.

**V5.002** - Prevedere due conduttori per l'accensione delle lampadine della pulsantiera. Utilizzare un trasformatore di potenza adeguata al numero delle lampade.

Fino a 2 lampadine (max 6 W) è sufficiente l'alimentatore d'impianto. Fino a 5 lampade (max 15 W) è consigliato l'utilizzo del trasformatore Sch.9000/230).

 $\mathbf{V5.003}$  - Sul dispositivo tagliare il filo che collega il morsetto G/T al circuito stampato.

**V5.004** - Sull'ultimo distributore inserire tra i morsetti R1-A e R1-B, le due resistenze da 82 Ohm, fornite a corredo prodotto.

VD.002 - Solo per modulo telecamera
Mod.K-Steel vedere capitolo "Alimentazione dispositivo antiappannamento" sul libretto a corredo prodotto.

VD.007 = Tasto chiamata al piano.



VX.001 - Per impiegare l'uscita U5 del Distributore Video togliere la resistenza da 75 Ohm montata sollevata sul circuito stampato.

VX.002 - L' alimentatore video può fornire alimentazione ad un massimo di 10 distributori. Se il sistema supera tale capacità impiegare per ogni gruppo successivo di distributori (max. 20) l'alimentatore locale Sch.789/2.

VX.003 - SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI

Distanza	m	50	100	200	300
Conduttori normali	mmq	0,5	0,8	1	1,6
Conduttori R1,R2,+TC	mmq	0,8	1	1,6	2,5
CAVO COAX 75 Ohm	Fino a 300 m usare cavo coassiale normale. Oltre tale distanza occorre inserire un amplificatore video			tre	

Prevedere due conduttori per l'accensione delle lampadine della pulsantiera. Utilizzare un trasformatore separato di potenza adeguata al numero delle lampade.

Fino a 5 lampadine (max 15 W) è consigliato l'utilizzo del trasformatore Sch.9000/230. Fino a 2 lampade (max 6 W) è sufficiente l'utilizzo dell'alimentatore d'impianto.


VX.004 - Esempi di collegamento del
cavo coassiale : vedere schema
SV102-1613.

VX.005 - Per il collegamento di videocitofoni Scaitel in sostitu\_ zione al Sentry o al Winflat, attenersi allo schema SV102-1975

**VX.006** - Per il montaggio dell'accessorio nel dispositivo vedere il libretto istruzioni a corredo prodotto.

**VX.007** - I conduttori indicati con devono essere di sezione doppia.

**VX.008** - Connettere le apparecchiature ad un filtro e a un dispositivo di protezione per la linea d'alimentazione.

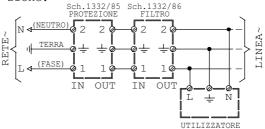

VX.010 - Per ogni colonna montante non si consiglia l'allacciamento di oltre 20 monitori; quando il numero di apparecchi è superiore, occorre inserire Distributori Video sull'uscita della telecamera o altro dispositivo.

VX.011 - Sull'ultimo monitore di ogni colonna montante il cavo coassiale deve essere chiuso con una resistenza da 75 Ohm tra i morsetti V4 e V5.

VX.012 - Il relè Sch.788/5 è necessario per impedire che un videocitofono si inserisca mentre è già in funzione un altro apparecchio interrompendo la visione. In mancanza del suddetto relè, il conduttore PS va collegato direttamente ai morsetti X1 dei monitori.

VX.013 - Inserire il circuito disinserzione Sch.5330/60 all'interno della pulsantiera e collegare il conduttore SN (marrone) al comune dei pulsanti. Il conduttore 1 (rosso) va tagliato e isolato.

**VX.014** - Eventuale interruttore crepuscolare o similare per accensione luce.



**VX.015** - L'alimentatore Sch.8500 può fornire alimentazione sino ad un massimo di 20 apparecchi.

Se il sistema supera tale capacità, impiegare per ogni successivo gruppo di 20 apparecchi un altro alimentatore.

VX.017 - Occorre separare il comune dei tasti della pulsantiera. Pertanto si consiglia l'impiego di pulsantiera Mod.725.

VX.018 - Sul/i dispositivo/i

ponticellare:

- a) ..... con ..... b) .... con ....
- c) .... con ....

VX.021 - Sul/i dispositivo/i tagliare


- o togliere i ponticelli:
- ...-...
- ...-..

VX.023 - Equivalenza morsetti:

- RT (Sentry) = RD (Winflat).

#### VX.025

ESEMPIO DI CONNESSIONE DELL'ALIMENTAZIONE CON 2 VIDEOCITOFONI WINFLAT IN PARALLELO

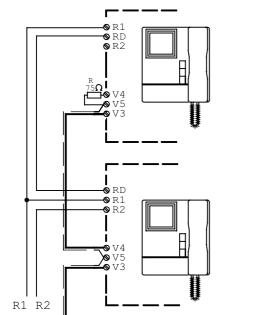



# SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 4+N FILI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1a.pdf

#### **INDICE SEZIONE 1a**



#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

SCHEMI IMPIANTI BASE	Schema	Sez.	Pag.
PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 4+N FILI			
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEE	L. SC101-1133A	1a	2
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO, Mod. KOMBI O Mod. 725	SC101-0245E	1a	4
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL	SC101-1217	1a	6
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI, Mod. KOMBI O Mod. 725	SC101-0243C	1a	8
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL	SC101-1209A	1a	10
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI	SC101-0443C	1a	12
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario	SC101-1240	1a	14
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario	SC101-0366D	1a	16
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO CITOFONI CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO	SC101-0484D	1a	18
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI MODELLO ATLANTICO AD UN PORTIERE ELETTRICO Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL	SC101-1248	1a	20
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COLLEGAMENTO DEL GENERATORE DI NOTA PER CHIAMARE I CITOFONI DAL PIANO UTILIZZANDO LO STESSO ALTOPARLANTE	SC101-0252C	1a	22
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO Soluzione con utilizzo del KIT Gong tritonale per la chiamata differenziata al piano. Le chiamate dalla pulsantiera vengono inviate col generatore di nota, quelle al piano con il Gong	SC101-0791C	1a	24
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO Soluzione con utilizzo del dispositivo addizionale per la chiamata differenziata al piano Sch. 9854/53	SC101-1070A	1a	26
COLLEGAMENTO DI CITOFONI CON LED E COMMUTATORE Servizio di esclusione della chiamata sul ronzatore e di controllo porta aperta Servizio di apertura porta in fase di chiamata dalla pulsantiera	0C - SC101-1226	1a	28
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO Possibilità da parte di un citofono "A" di fare aprire la porta in fase di chiamata dalla pulsantiera	SC101-0289F	1a	29
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO Segnalazione luminosa di porta aperta. Possibilità di escludere la chiamata con relativa segnalazione	SC101-0290C	1a	30
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI (MOD. ATLANTICO) AD 1 PORTIERE ELETTRICO Indicazione luminosa di porta aperta.  Possibilità di escludere la chiamata con relativa segnalazione	SC101-1226	1a	31
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI	SC101-0249C	1a	32
COLLEGAMENTO DI 4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI	SC101-0370D	1a	34
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI	SC101-0861B	1a	36
COLLEGAMENTO DI UN CITOFONO PRINCIPALE AD UN MASSIMO DI 7 CITOFONI DERIVATI	SC101-0863B	1a	38
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE SINGOLE DAL POSTO ESTERNO	SC101-1243	1a	40
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE SINGOLE DAL POSTO ESTERNO	SC101-0577D	1a	42
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO	SC101-0578D	1a	44



#### **INDICE SEZIONE 1a**

#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

	Schema	Sez.	Pag.
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 8 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE SINGOLE DAL POSTO ESTERNO	SC101-0839B	1a	46
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 8 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO	SC101-0841B	1a	48
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE SINGOLE DAL POSTO ESTERNO	SC101-1249	1a	50
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE SINGOLE DAL POSTO ESTERNO	SC101-0622C	1a	52
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO	SC101-1244	1a	54
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO	SC101-0601C	1a	56
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE SINGOLE DALLE PULSANTIERE	SC101-0844B	1a	58
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DALLE PULSANTIERE	SC101-0866D	1a	60
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONESC101-1134A	- SC101-0223D	1a	62
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL SEGRETO DI CONVERSAZIONE	SC101-1134A	1a	63
COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE	SC101-0223D	1a	64

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL




#### **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente.

Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

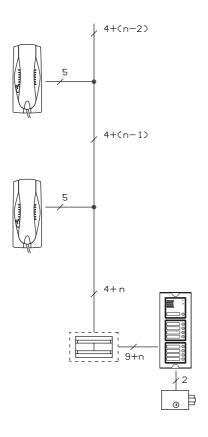

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1133A occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. X Citofoni Mod. Atlantico Colore Bianco oppure:
 N. X Citofoni Mod. 1132 Colore Bianco Colore Nero oppure:
 N. X Citofoni Mod. 1131 Colore Bianco Sch. 1132/40 Sch. 1131

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:
 28VA per montaggio su barra
 Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:
 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/38A

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

#### **Modello Sinthesi**

N. Y Moduli tasti
N. 1 Modulo predisposto per posto esterno
N. 1 Posto esterno amplificato
Sch. 1145/11-/12-/13-/14
Sch. 1145/20-/21-/22
Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N. Y Moduli tasti Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 1 Modulo con posto esterno Sch. 1155/20-/21-/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 C4.004

#### C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.007 C4.008



#### COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL

#### SC101-1133A

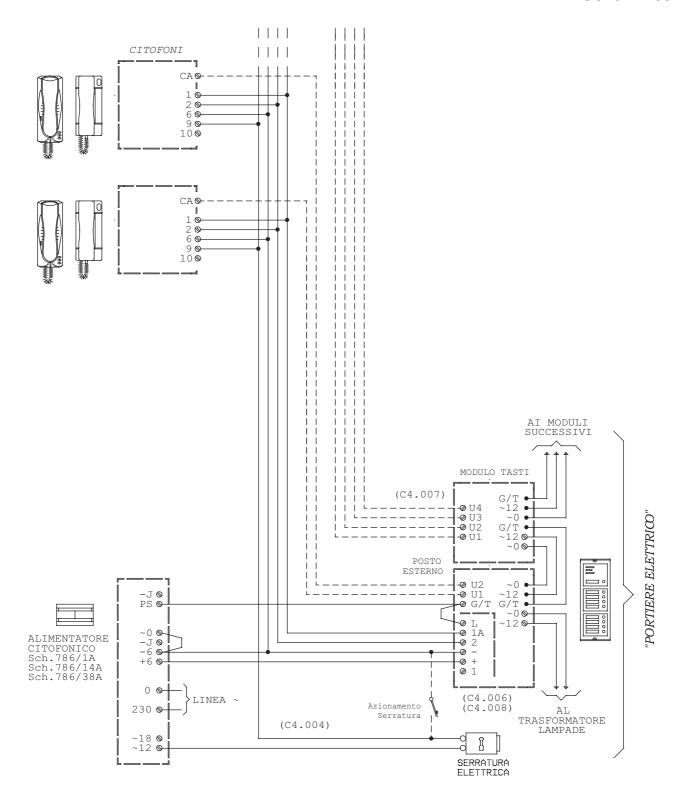

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO Mod. KOMBI O Mod. 725




#### **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente.

Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

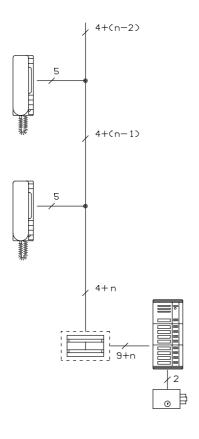

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0245E occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:

38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. Y
 N. Moduli tasti
 Sch. 825/201-/202-/203-/204
 N. 1
 Modulo predisposto per posto esterno
 Sch. 825/210-/211-/212
 N. 1
 Posto esterno amplificato
 Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1 Pulsantiera con N tasti
 N. 1 Posto esterno amplificato
 Mod. 725
 Sch. 5150/500


#### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1) C4.001 C4.004



#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO Mod. KOMBI O Mod. 725

#### SC101-0245E

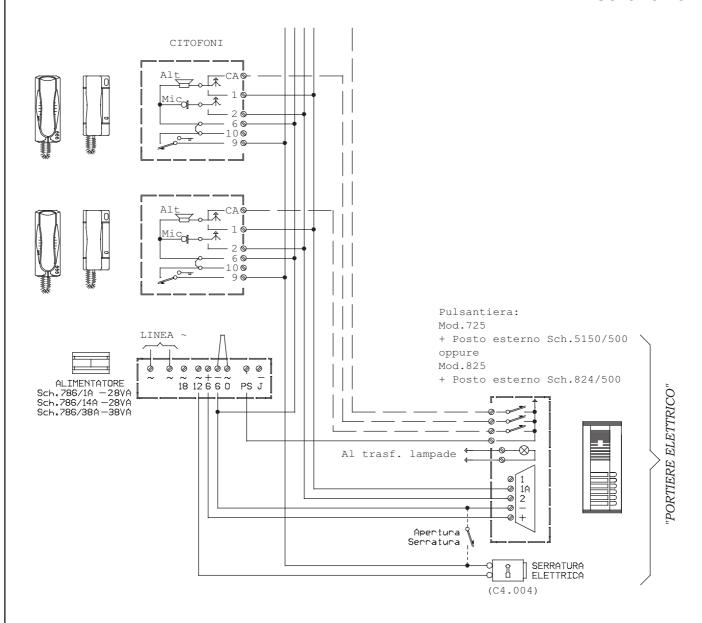

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL




#### **FUNZIONE**

Questo tipo d'impianto risolve il problema di dover collegare una colonna di citofoni di uno stabile con 2 ingressi, ognuno dei quali dotato di 1 pulsantiera con relativo posto esterno.

Nella soluzione adottata è sufficiente che una persona prema un tasto da una delle 2 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante escludendo l'altra dal servizio.

In questo impianto non è possibile quindi parlare dai due posti esterni contemporaneamente, in quanto funziona alternativamente o l'uno o l'altro

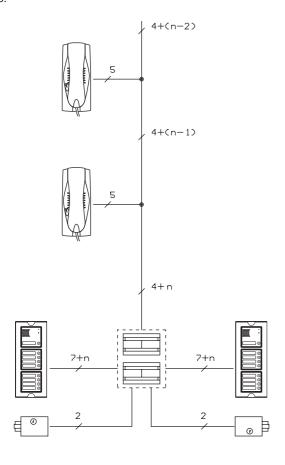

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1217 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Citofoni Mod. Atlantico oppure:	Colore Bianco	Sch. 1133
Citofoni Mod. 1132	Colore Bianco Colore Nero	Sch. 1132 Sch. 1132/40
oppure: Citofoni Mod. 1131	Colore Bianco	Sch. 1131

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

1	Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra	Sch. 786/1A
	oppure:	
	38VA per montaggio su barra	Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### **Modello Sinthesi**

N.

N. Y	Moduli tasti S	ch. 1145/11-/12-/13-/14
N. 2	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 1145/20-/21-/22
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale

oppure:

#### Modello K-Steel

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 2	Modulo con posto esterno	Sch. 1155/20-/21-/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

tecnico MT101-011 sezione 2a.

(vedere sezione 1) C4.001

#### C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.007 C4.008 C4.016 VX.014



#### COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI, Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL

#### SC101-1217

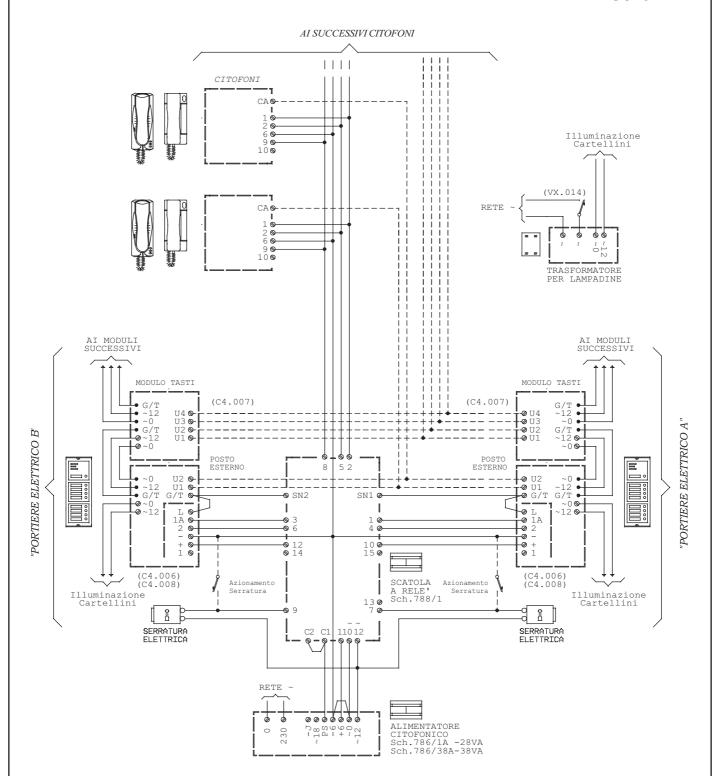

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI Mod. KOMBI O Mod. 725




#### **FUNZIONE**

Questo tipo d'impianto risolve il problema di dover collegare una colonna di citofoni di uno stabile con 2 ingressi, ognuno dei quali dotato di 1 pulsantiera con relativo posto esterno.

Nella soluzione adottata è sufficiente che una persona prema un tasto da una delle 2 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante escludendo l'altra dal servizio.

In questo impianto non è possibile quindi parlare dai due posti esterni contemporaneamente, in quanto funziona alternativamente o l'uno o l'altro

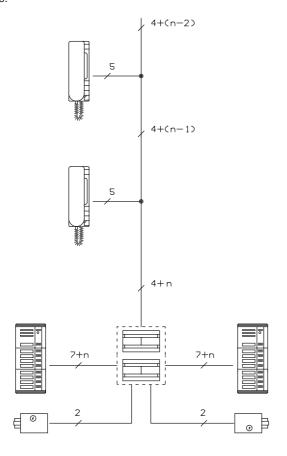

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0243C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

 N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A o popure: 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. Y	Moduli tasti Sc	h. 825/201-/202-/203-/204
N. 2	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 825/210-/211-/212
N. O	B of the time to	0 1 004/500

N. 2 Posti esterni amplificati Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 2 Pulsantiere con N tasti
 N. 2 Posti esterni amplificati Sch. 5150/500


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001

# **urmet**

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI Mod. KOMBI O Mod. 725

#### SC101-0243C

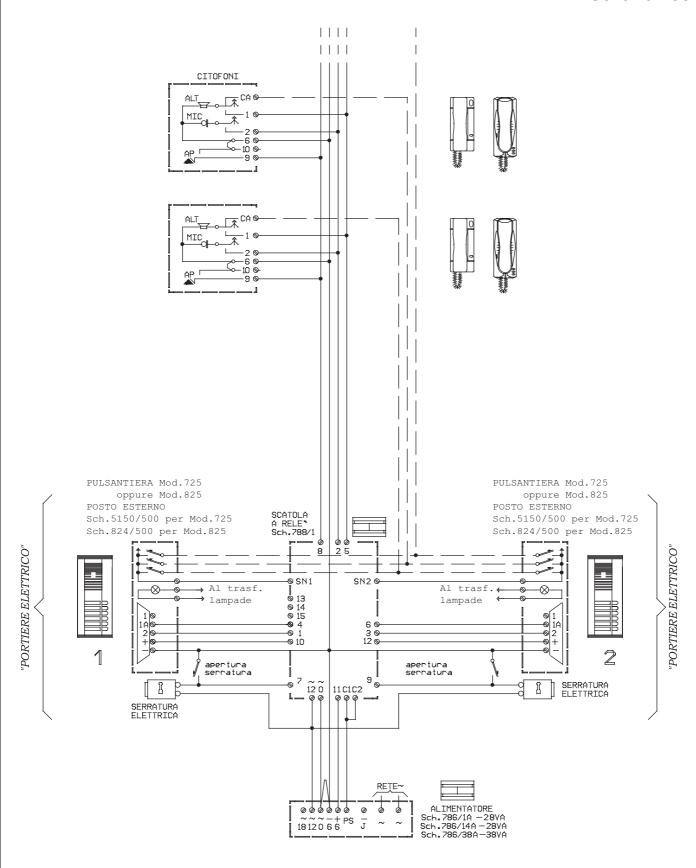

## COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL




#### **FUNZIONE**

Questo impianto permette il collegamento di una colonna di citofoni a 4 pulsantiere.

È sufficiente che una persona prema un tasto di una delle 4 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante, escludendo le altre dal servizio.

Non è possibile parlare dai posti esterni contemporaneamente, in quanto ne può funzionare uno solo per volta.

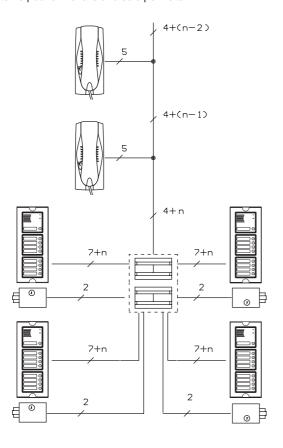

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1209A occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra	Sch. 786/1A
oppure: 38VA per montaggio su barra	Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/8

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### **Modello Sinthesi**

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1145/11-/12-/13-/14	
N. 4	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 1145/20-/21-/22	
N 4	Posti esterni amplificati	Sch 1145/500	

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 4	Moduli con posto esterno	Sch. 1155/20-/21-/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001

C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.007 C4.008 C4.016 VX.014



#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL

#### SC101-1209A

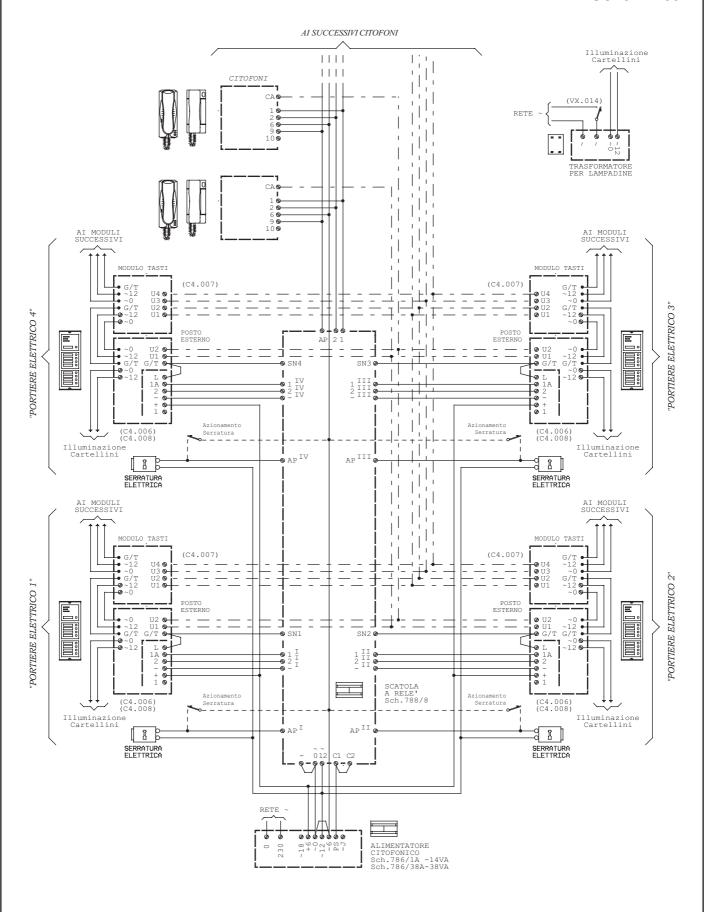

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI




#### **FUNZIONE**

Questo impianto permette il collegamento di una colonna di citofoni a 4 pulsantiere.

È sufficiente che una persona prema un tasto di una delle 4 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante, escludendo le altre dal servizio.

Non è possibile parlare dai posti esterni contemporaneamente, in quanto ne può funzionare uno solo per volta.

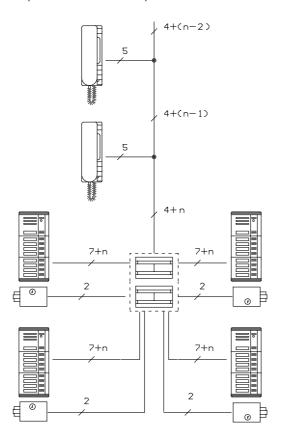

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0443C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	oppure: Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch 1131	Colore Bianco	oppure:	N Y

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

 N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A o oppure: 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/8

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

#### Modello Kombi

N. Y Moduli tasti
N. 4 Moduli predisposti per posto esterno
N. 4 Posto esterno amplificato
Sch. 825/201-/202-/203-/204
Sch. 825/210-/211-/212
Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725


N. 4 Pulsantiere con N tasti
 N. 4 Posti esterni amplificato
 Mod. 725
 Sch. 5150/500


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 VX.014

#### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI A QUATTRO PORTIERI ELETTRICI**

# Urmet

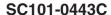

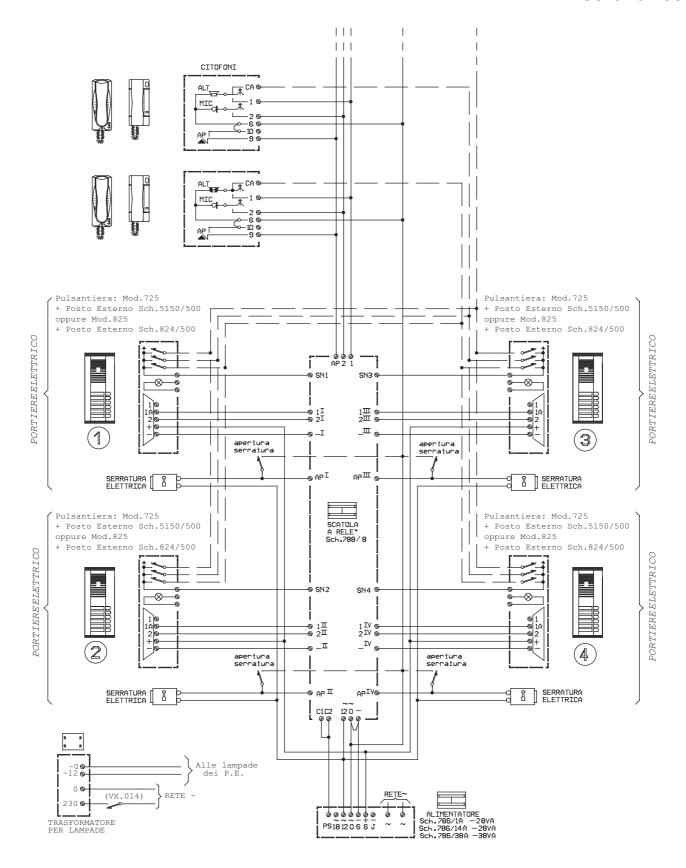

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE



Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario


#### **FUNZIONE**

L'impianto realizza l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole villette o palazzine ad un proprio portiere elettrico e ad un portiere elettrico comune situato all'ingresso generale.

In fase di chiamata il citofono interessato viene automaticamente commutato sul portiere elettrico comune o verso quello secondario del gruppo cui appartiene a mezzo relé di commutazione.

I servizi verso i portieri elettrici secondari sono tra di loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal portiere elettrico comune solo il gruppo cui appartiene il citofono chiamato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere il servizio verso i propri secondari.

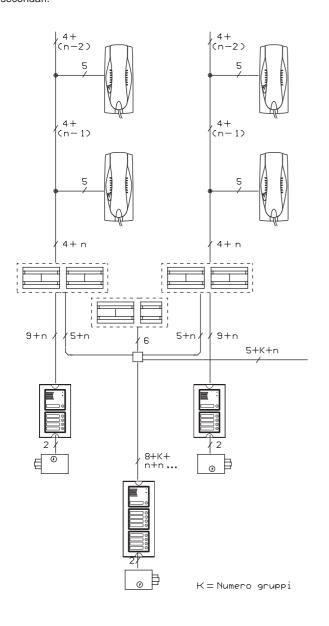

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1240 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ**

N. 1	Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra oppure:	Sch. 786/1A
	• •	Sch. 786/38A
N. K	Alimentatore 28VA per montaggio su barra	Sch. 786/1A
N. K N. 1	Dispositivo a relè per commutazione automatica Relè ripetitore di chiamata	Sch. 788/1 Sch. 788/21

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

#### **Modello Sinthesi**

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1145/11-/12-/13-/14
N. K+1	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 1145/20-/21-/22
N. K+1	Posti esterni amplificato	Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N.Y N	/loduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. K+1 N	Moduli con posto esterno	Sch. 1155/20-/21-/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

(K = numero di colonne)

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001

#### C4.006

Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T


C4.007 C4.008 C4.017 VX.014



## COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE

Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario



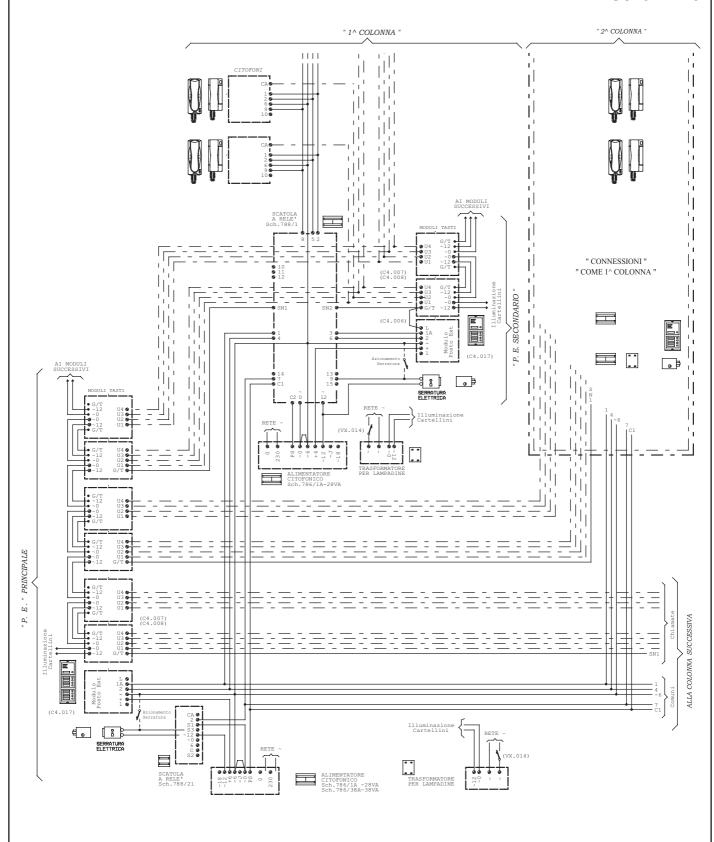

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE



Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario


#### **FUNZIONE**

L'impianto realizza l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole villette o palazzine ad un proprio portiere elettrico e ad un portiere elettrico comune situato all'ingresso generale.

In fase di chiamata il citofono interessato viene automaticamente commutato sul portiere elettrico comune o verso quello secondario del gruppo cui appartiene a mezzo relé di commutazione.

I servizi verso i portieri elettrici secondari sono tra di loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal portiere elettrico comune solo il gruppo cui appartiene il citofono chiamato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere il servizio verso i propri secondari.

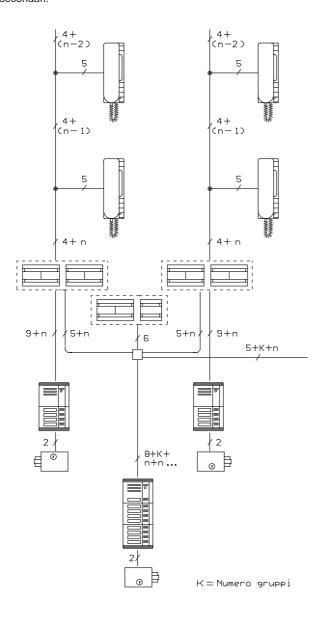

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0366D occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ**

N. 1+K Alimentatori, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:

38VA per montaggio su barra

Sch. 786/38A

N. K Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1
N. 1 Relè ripetitore di chiamata Sch. 788/21

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. Y Moduli tasti Sch. 825/201-/202-/203-/204
N. K+1 Moduli predisposti per posto esterno Sch. 825/210-/211-/212
N. K+1 Posti esterni amplificati Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1 Pulsantiera con N tasti (n° utenti totali)
 N. K Pulsantiera con N tasti (n° utenti del gruppo)
 N. K+1 Posti esterni amplificati
 Mod. 725
 Mod. 725
 Sch. 5150/500

(K= n° di gruppi)


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 VX.017



## COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI SU UN PORTIERE ELETTRICO PRINCIPALE

Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico secondario

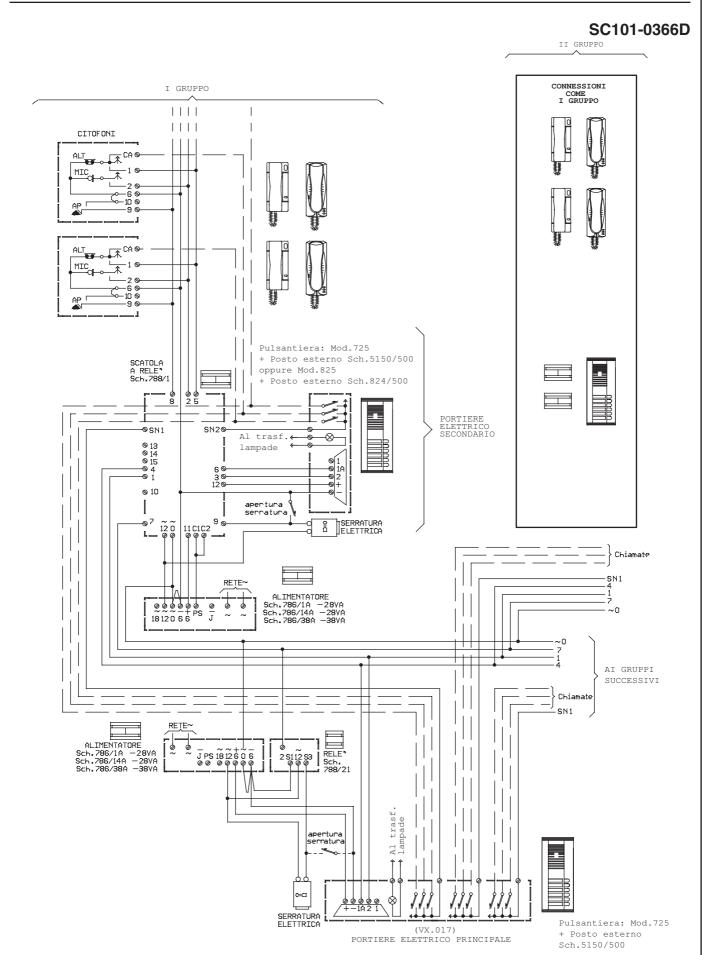

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO CITOFONI CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO




#### **FUNZIONE**

Il servizio che svolge è quello normale dell'impianto con portiere

La differenza sta nel fatto che il citofono chiamante, per parlare con il posto esterno non deve solo sollevare il microtelefono ma premere il pulsante inserito nel microtelefono.

Il vantaggio che presenta è quello che, se anche i microtelefoni rimangono sganciati accidentalmente non disturbano e non impediscono il servizio ottimale degli altri citofoni.

I microtelefoni rimasti sganciati non possono ricevere le chiamate.

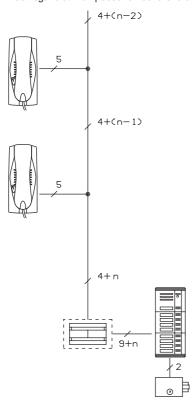

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0484D occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Citofoni Mod. Atlantico Sch. 1133/10 N. X oppure: Sch. 1131/10

N. X Citofoni Mod. 1131

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245 $\rm E.$ 

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**


(vedere sezione 1) C4.001 C4.004 VX.014

MT101-012 **18** \_\_\_\_ sez.1a



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO CITOFONI CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO

# SC101-0484D

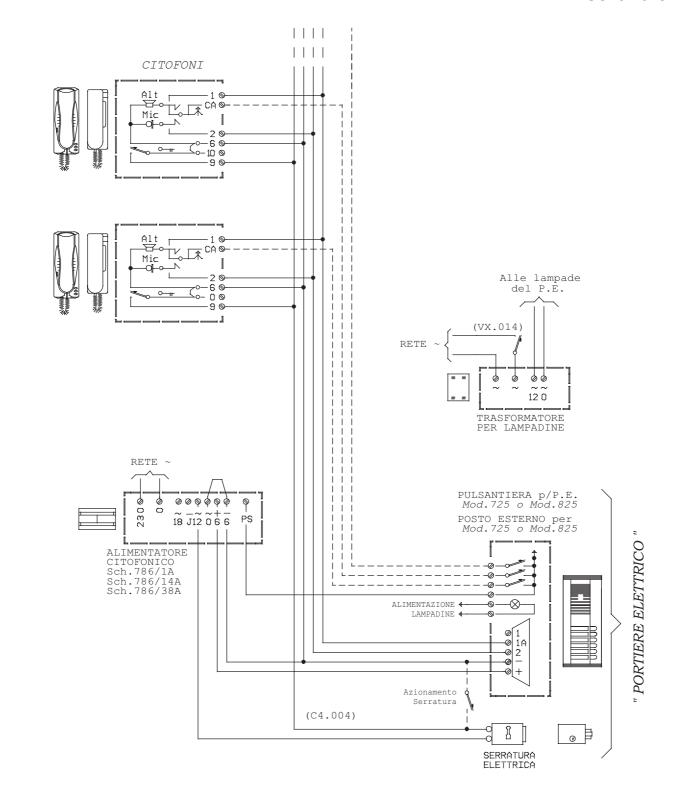

# COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI MODELLO ATLANTICO AD UN PORTIERE ELETTRICO Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL




# **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente. Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

Con l'aggiunta del dispositivo Sch. 9854/54 addizionale all'interno di ogni citofono, è possibile effettuare le chiamate al piano differenziandole da quelle inviate dalla pulsantiera esterna.

Questo tipo di impianto può essere realizzato solo con citofoni modello Atlantico.

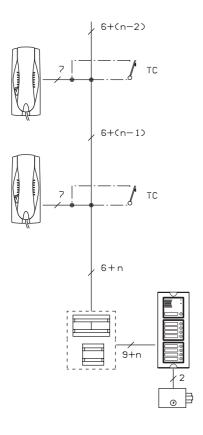

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1248 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. X Citofoni Mod. Atlantico

Sch. 1133

N. X Altoparlante supplementare

Sch. 9854/54

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:

38VA per montaggio su barra

Sch. 786/38A

N. 1 Generatore di nota

Sch. 787/1

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-1133A.

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.004

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008


**VD.007** 

VX.006



# COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI MODELLO ATLANTICO AD UN PORTIERE ELETTRICO Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL

# SC101-1248

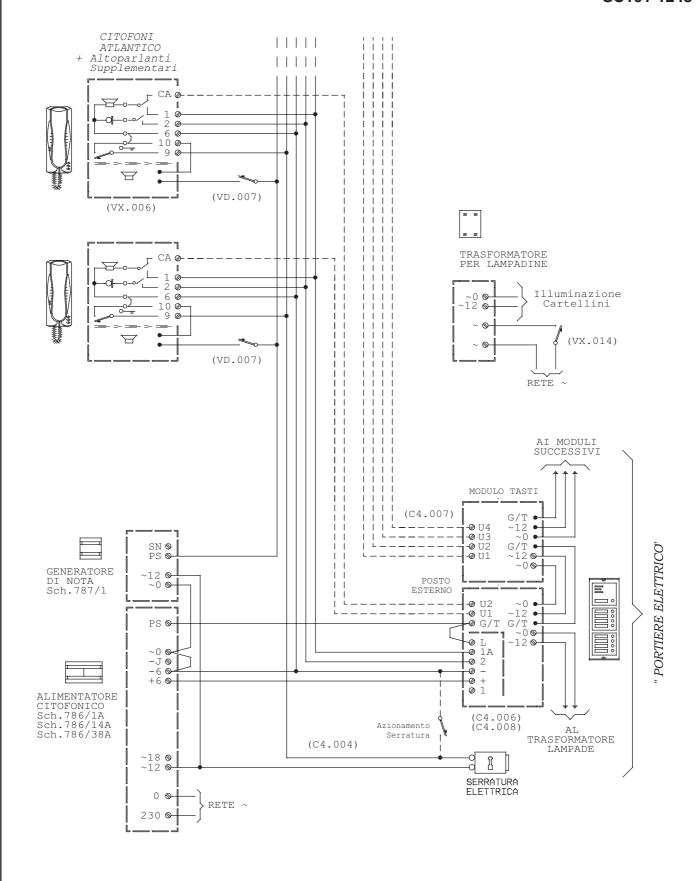

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COLLEGAMENTO DEL GENERATORE DI NOTA PER CHIAMARE I CITOFONI DAL PIANO UTILIZZANDO LO STESSO ALTOPARLANTE




# **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente. Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

Con l'aggiunta del generatore di nota Sch. 787/1 è possibile utilizzare lo stesso altoparlante del citofono per la chiamata dal piano, senza necessità di aggiungere altre sonerie. Il tono di chiamata è diverso da quello inviato dalla pulsantiera per cui è possibile distinguerne la provenienza.

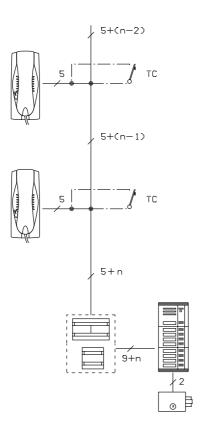

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0252C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1	Alimentatore, disponibile nelle versioni:		
	28VA per montaggio su barra	Sch. 786/1A o Sch. 786/14A	
	oppure: 38VA per montaggio su barra	Sch. 786/38A	

N. 1 Generatore di nota Sch. 787/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.


# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 C4.004 VD.007



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COLLEGAMENTO DEL GENERATORE DI NOTA PER CHIAMARE I CITOFONI DAL PIANO UTILIZZANDO LO STESSO ALTOPARLANTE

# SC101-0252C

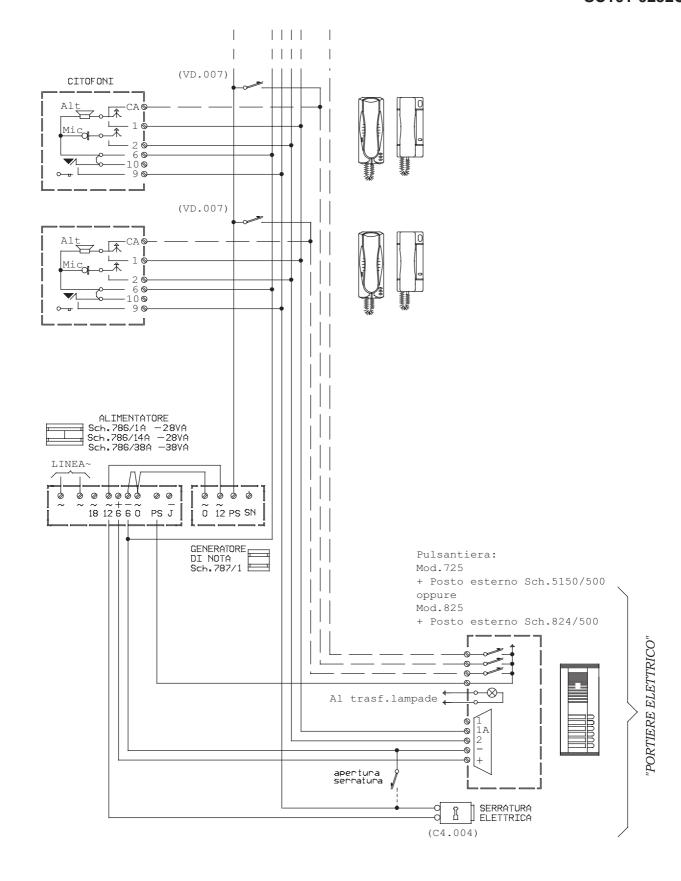

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO

Soluzione con utilizzo del KIT Gong tritonale per la chiamata differenziata al piano. Le chiamate dalla pulsantiera vengono inviate col generatore di nota, quelle al piano con il Gong



# **FUNZIONE**


Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente. Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

Con l'aggiunta del Kit Gong tritonale nell'interno di ogni citofono e di un alimentatore supplementare, è possibile effettuare le chiamate al piano differenziandole da quelle inviate dalla pulsantiera esterna.

Il dispositivo Sch. 1132/54 consente di fatto di trasformare il normale segnale di chiamata in un Gong tritonale da inviare sull'altoparlante del citofono.

Il dispositivo necessita di un'alimentazione di 12 V cc, che può essere fornita dall'alimentatore supplementare Sch. 1840/22, per cui occorre prevedere un filo in più nell'impianto per il morsetto "+" e un altro per il collegamento con il morsetto "PS" dell'alimentatore citofonico, sezionato dal pulsante di chiamata al piano.

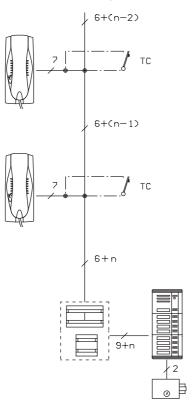

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0791C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X
Sch. 1132/54		Gong tritonale	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:
 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:
 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

N. 1 Alimentatore supplementare Sch. 1840/22

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**


(vedere sezione 1) C4.001 C4.004

VX.006 VD.007

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO

Soluzione con utilizzo del KIT Gong tritonale per la chiamata differenziata al piano. Le chiamate dalla pulsantiera vengono inviate col generatore di nota, quelle al piano con il Gong

# SC101-0791C

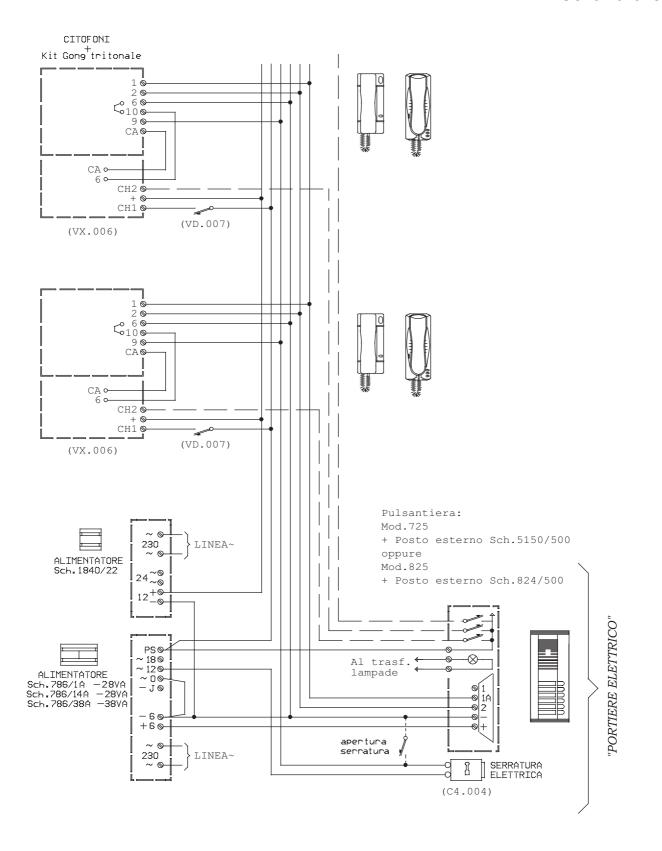

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO SOLUZIONE CON UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ADDIZIONALE PER LA CHIAMATA DIFFERENZIATA AL PIANO Sch. 9854/53




# **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del citofono corrispondente. Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto corrispondente.

Con l'aggiunta del dispositivo addizionale all'interno di ogni citofono, è possibile effettuare le chiamate al piano differenziandole da quelle inviate dalla pulsantiera esterna.

Il dispositivo necessita di un'alimentazione di 12 V cc o 12 Vca. Nel caso si alimenti il dispositivo con 12 Vca è sufficiente prevedere un filo in più in colonna, collegato al morsetto ~12 dell'alimentatore citofonico. Se si alimenta con 12 Vcc è necessario predisporre un alimentatore supplementare in corrente continua Sch. 1840/22.

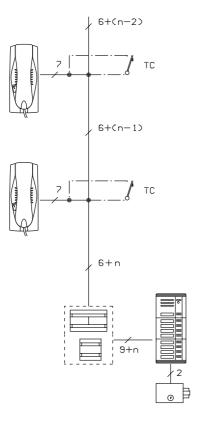

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1070A occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133	Colore Bianco	Citofoni Mod. Atlantico oppure:	N. X
Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco Colore Nero	Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X
Sch. 9854/53	a al piano	Dispositivi per chiamata	N. X

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1	28VA per montaggio su barra	Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A		
	oppure: 38VA per montaggio su barra	Sch. 786/38A		
N. 1	Alimentatore supplementare	Sch. 1840/22		

# SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.


# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 C4.004 VD.007 VX.006



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO SOLUZIONE CON UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ADDIZIONALE PER LA CHIAMATA DIFFERENZIATA AL PIANO Sch. 9854/53

# SC101-1070A

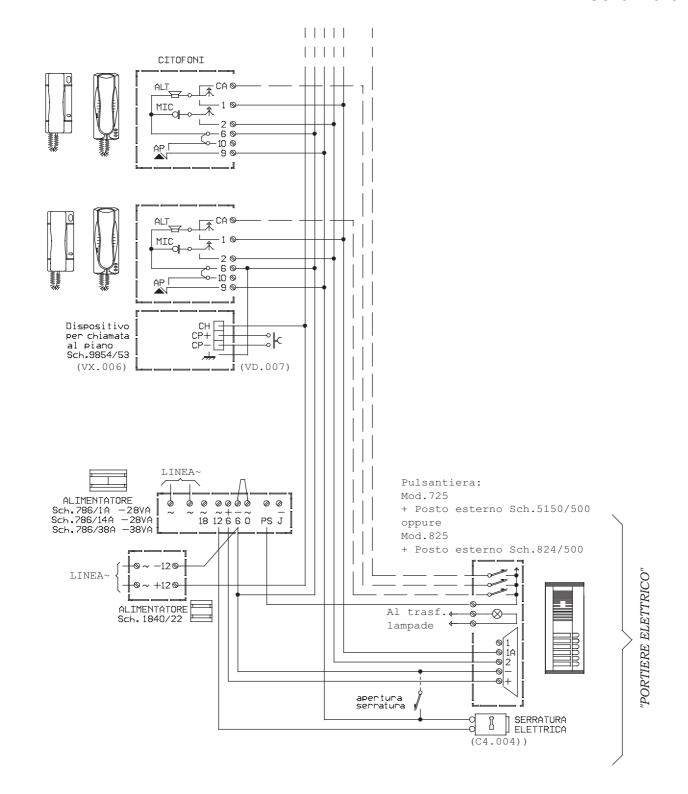

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI CON LED E COMMUTATORE

Servizio di esclusione della chiamata sul ronzatore e di controllo porta aperta Servizio di apertura porta in fase di chiamata dalla pulsantiera



Sch. 8500A

#### **FUNZIONE**

#### Servizio di apertura porta in fase di chiamata dalla pulsantiera

Questo servizio è richiesto in particolare dagli studi professionali dove il via-vai continuo dei pazienti obbliga a continue aperture della porta d'ingresso senza usare il citofono per la risposta.

Lo Schema SC101-0289F illustra il collegamento di uno o più citofoni, su un impianto normale di portiere elettrico. Occorre equipaggiare l'impianto di un relé Sch. 788/21 e dell'alimentatore Sch. 1840/22.

Posizionando il commutatore in ON, durante la fase di chiamata, il citofono interessato non suona, ma attiva il relé che a sua volta provvede all'azionamento della serratura elettrica.

Sul citofono, la posizione ON del commutatore viene segnalata dall'accensione del led VERDE.

#### Servizio di esclusione della chiamata verso il citofono

Collegando come da Schema SC101-0290C il funzionamento è il seguente: con il commutatore nella posizione OFF, le chiamate inviate dalla pulsantiera giungono sull'altoparlante del citofono interessato, ed il led VERDE è spento.

Con il commutatore nella posizione ON, il citofono non viene chiamato ed il led VERDE si accende (si chiude inoltre il circuito tra RZ e R). Sfruttando solo questo tipo di servizio, l'alimentatore, che fornisce la tensione 12 V c.c. per l'accensione del led, può essere di potenza limitata, quindi un alimentatore Sch. 8500A può fornire un massimo di 0,6 A ed alimentare contemporaneamente i led di 20 citofoni.

#### Servizio di controllo porta aperta

Quando si vuole avere la segnalazione di porta aperta, occorre eseguire i collegamenti come indicato nello Schema SC101-1226 ed equipaggiare naturalmente la porta dell'apposito contatto.

Con questo tipo di servizio quando la porta è aperta su tutti i citofoni si accende il led ROSSO.

L'alimentatore che fornisce la tensione 12 V c.c. deve essere di potenza adeguata al numero degli apparecchi e quindi un alimentatore Sch. 8500A ogni 20 citofoni.

#### **APPARECCHIATURE PER SC101-0289F**

Citofoni Mod. Atlantico Colore Bianco

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0289F occorrono:

#### SCHEDE CITOFONO

oppure:

N. X

N. X	Citofoni Mod. 1132	Colore Bianco Colore Nero	Sch. 1132 Sch. 1132/40
N. X	oppure: Citofoni Mod. 1131	Colore Bianco	Sch. 1131
SCHE	EDE CITOFONO "A"		
N. 1	Citofono Mod. Atlanti + kit tasto mute oppure:	co con 1 tasto	Sch. 1133/1 Sch. 1133/56
N. 1	Citofono Mod. 1132 o + kit tasto mute oppure:	con 1 tasto	Sch. 1132/1 Sch. 1132/56
N. 1	Citofono Mod. 1131 o 1 commutatore e 1 ta		Sch. 1131/20

#### SCHEDE ALIMENTATORE

N. 1	Alimentatore, disponibile nelle 28VA per montaggio su barra oppure: 38VA per montaggio su barra	
N. 1	Alimentatore supplementare	Sch. 1840/22
N. 1	Trasformatore	Sch. 9000/230
N. 1	Relè ripetitore di chiamata	Sch. 788/21

#### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.

#### APPARECCHIATURE PER SC101-0290C

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0290C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 1	Citofono Mod. Atlantico con 1 tasto + kit tasto mute	Sch. 1133/1 Sch. 1133/56
N. 1	oppure: Citofono Mod. 1132 con 1 tasto + kit tasto mute	Sch. 1132/1 Sch. 1132/56
N. 1	oppure: Citofono Mod. 1131 con 2 led e 1 commutatore e 1 tasto	Sch. 1131/20

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1

Sch. 1133

N. 1	Alimentatore, disponibile nelle 28VA per montaggio su barra	
	oppure: 38VA per montaggio su barra	Sch. 786/38A

# **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

Alimentatore supplementare

Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.

# **APPARECCHIATURE PER SC101-1226**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1226 occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO "A"**

IN. I	Citolono Moa. 1133 con 2 lea e 1 comina	latore <b>3011. 1133/20</b>
	oppure:	
N. 1	Citofono Mod. Atlantico con 1 tasto	Sch. 1133/1
	+ kit tasto mute	Sch. 1133/56

Citatora Mad 1122 can 2 lad a 1 commutatora Cab 1122/20

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

	N. 1 Alimentatore, disponibile nelle ve 28VA per montaggio su barra \$	
Sch. 786/38A	oppure: 38VA per montaggio su barra	
Sch. 8500A	Alimentatore supplementare	N. 1


### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO


Le schede per la messa in opera del portiere elettrico sono le stesse indicate per lo schema SC101-0245E.



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO Possibilità da parte di un citofono "A" di fare aprire la porta in fase di chiamata dalla pulsantiera

# SC101-0289F

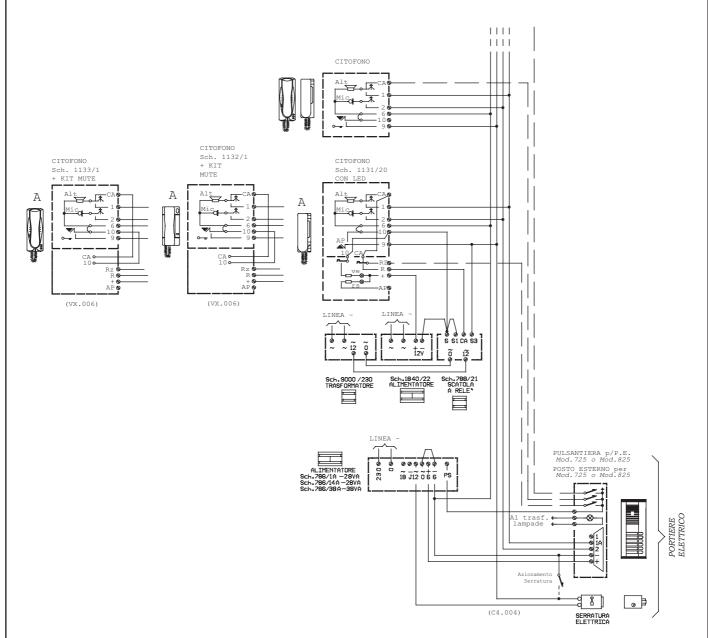

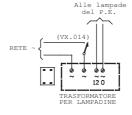

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001


C4.004 VX.006

VX.014

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO Segnalazione luminosa di porta aperta.



Possibilità di escludere la chiamata con relativa segnalazione.

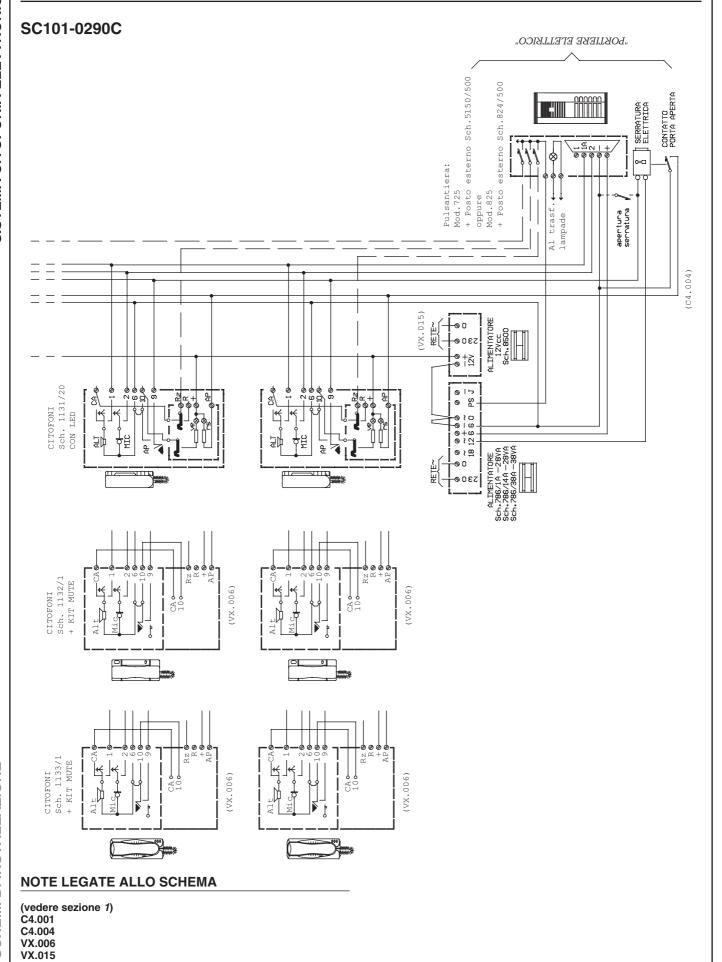




# COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI (Mod. ATLANTICO) AD 1 PORTIERE ELETTRICO Indicazione luminosa di porta aperta.

Possibilità di escludere la chiamata con relativa segnalazione.



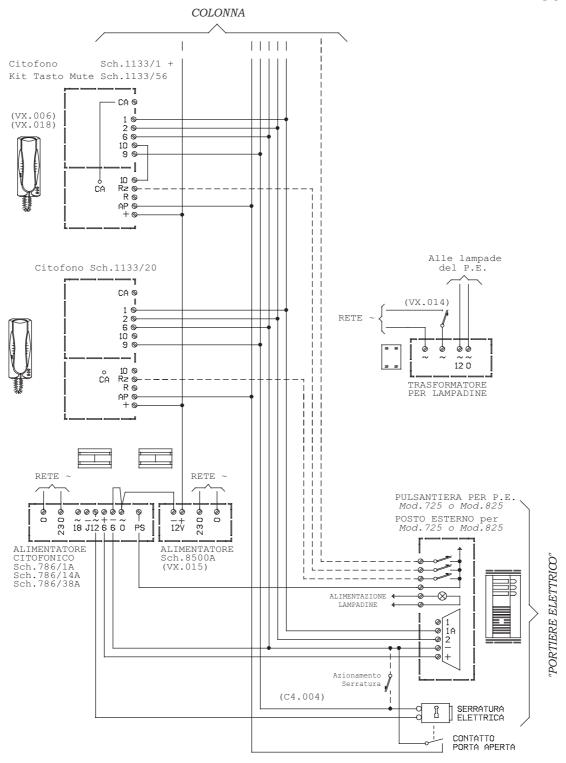

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.004

VX.006

VX.014

VX.015

VX.018

Sul/i dispositivo/i ponticellare:

CA con CA

b) 10 con 10


MT101-012 sez.1a\_\_\_\_31

#### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI**



# **FUNZIONE**

Questo impianto consente la comunicazione tra due distinte postazioni: studio-laboratorio, direzione-segreteria, negozio-magazzino, ecc. L'utente del citofono chiamante per collegarsi con il secondo apparecchio deve sollevare il microtelefono e premere il tasto di apriporta che funge da chiamata in questo particolare servizio. Nel momento in cui l'utente del citofono chiamato solleva il microtelefono la connessione è stabilita.

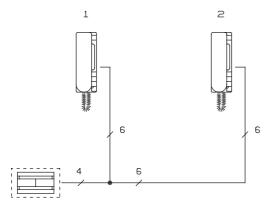

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0249C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico	Colore Bianco	Sch. 1133
N. 2	oppure: Citofoni Mod. 1132 Colore Nero	Colore Bianco	Sch. 1132 Sch. 1132/40
N. 2	oppure: Citofoni Mod. 1131	Colore Bianco	Sch. 1131

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

# NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1) C4.001


#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliare i ponticelli 6 e 10

# urmet

# **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI**

# SC101-0249C

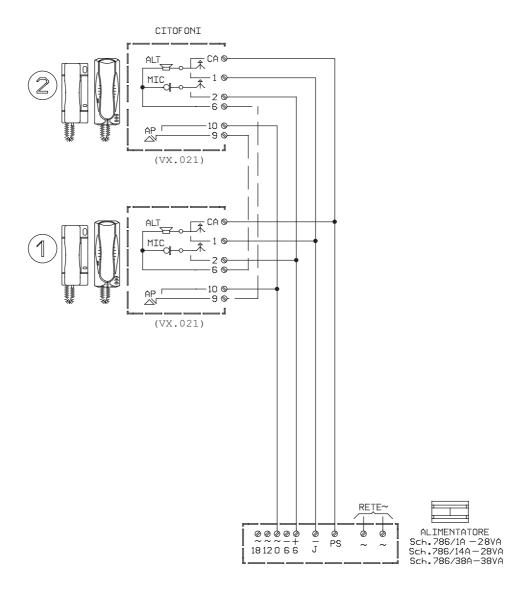


#### **COLLEGAMENTO DI 4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI**



# **FUNZIONE**

L'utente di un apparecchio per comunicare con uno qualsiasi degli altri citofoni deve premere il tasto di chiamata corrispondente all'apparecchio desiderato, questo, sollevando il microtelefono, si troverà automaticamente connesso con il citofono chiamante.

Il servizio non è segreto, cioè se l'utente di un terzo apparecchio solleva il microtelefono quando altri due citofoni stanno parlando sente la conversazione in corso.

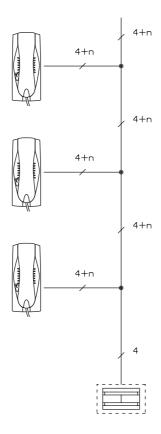

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0370D occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 4	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto	Sch. 1133/1
N. 8	Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)	Sch. 1133/55
	oppure:	
N. 4	Citofoni Mod. 1132 con un tasto	Sch. 1132/1
N. 8	Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)	Sch. 1132/55
	oppure:	
N. X	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131
N. 8	tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/100

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

 N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/38A


# **NOTE LEGATE AGLI SCHEMI**

(vedere sezione 1) C4.003 VX.006

# **Urmet**

# **COLLEGAMENTO DI 4 CITOFONI INTERCOMUNICANTI**

# SC101-0370D

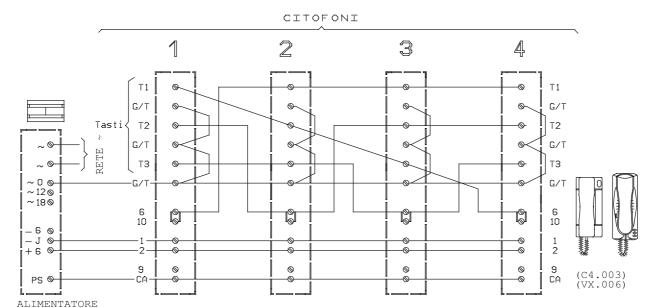

CITOFONICO Sch.786/1A -28VA Sch.786/14A-28VA Sch.786/38A-38VA

#### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI**




# **FUNZIONE**

L'utente di un apparecchio per comunicare con uno qualsiasi degli altri citofoni deve premere il tasto di chiamata corrispondente all'apparecchio desiderato, questo, sollevando il microtelefono, si troverà automaticamente connesso con il citofono chiamante.

Il servizio non è segreto, cioè se l'utente di un terzo apparecchio solleva il microtelefono quando altri due citofoni stanno parlando sente la conversazione in corso.

Con citofoni Mod. 1131 equipaggiati con l'aggiuntivo a 8 tasti si possono realizzare impianti sino un massimo di 9 apparecchi intercomunicanti; con citofoni Mod. 1132 equipaggiati con 7 tasti, si possono realizzare impianti sino ad un massimo di 8 apparecchi.

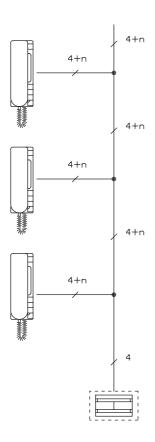

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0861B occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 8	Citofoni Mod. 1132 con un tasto	Sch. 1132/1
N. 48	Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)	Sch. 1132/55
N. 9 N. 9	oppure: Citofoni Mod. 1131 con un tasto Aggiuntivo con 8 tasti	Sch. 1131/1 Sch. 1131/8

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**


N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

# NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1) C4.001 VX.006

#### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI



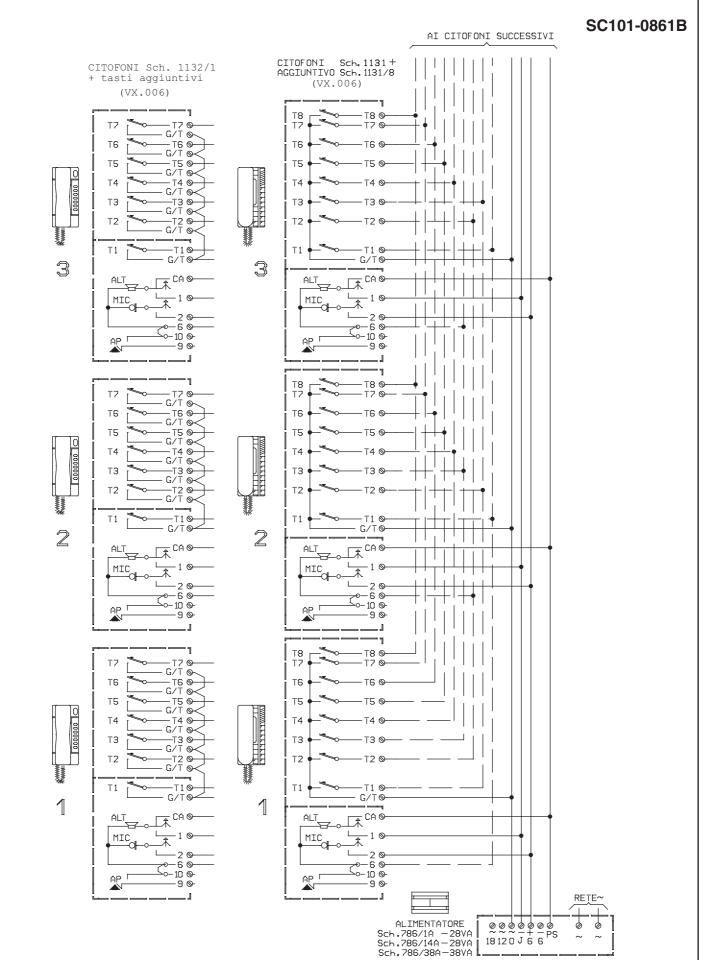

# COLLEGAMENTO DI UN CITOFONO PRINCIPALE AD UN MASSIMO DI 7 CITOFONI DERIVATI




# **FUNZIONE**

Questo impianto è costituito da un apparecchio principale e da alcuni citofoni derivati. L'apparecchio principale, può chiamare ed essere chiamato dai derivati.

I citofoni derivati possono solo chiamare il citofono principale, non possono quindi chiamarsi tra di loro.

L'utente del citofono principale per chiamare un singolo derivato deve premere il tasto corrispondente al citofono desiderato; gli utenti dei citofoni derivati invece per chiamare il citofono principale devono premere il tasto apriporta.

Utilizzando come citofono principale il Mod. 1131 equipaggiato con l'aggiuntivo a 8 tasti, si possono chiamare sino ad un massimo di 8 derivati, utilizzando il citofono Mod. 1132 equipaggiato con 7 tasti, il numero dei derivati è limitato a 7.

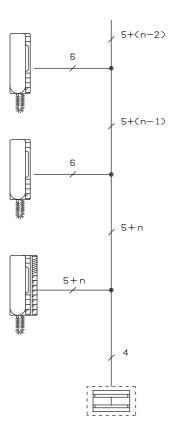

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0863B occorrono:

#### SCHEDE CITOFONO PRINCIPALE

N. 1	Citofoni Mod. 1132 cor		Sch. 1132/1
N. 7	Tasti aggiuntivi (confez		Sch. 1132/55
N. 1 N. 1	oppure: Citofoni Mod. 1131 Aggiuntivo con 8 tasti	Colore Bianco	Sch. 1131 Sch. 1131/8

#### **SCHEDE CITOFONI DERIVATI**

N. 7	Citofoni Mod. Atlantico	Sch. 1133
N. 7	oppure: Citofoni Mod. 1132	Sch. 1132
N. 7	oppure: Citofoni Mod. 1131	Sch. 1131

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:
 28VA per montaggio su barra oppure:
 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/1A o Sch. 786/14A
 Sch. 786/38A


# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.001 VX.006



# COLLEGAMENTO DI UN CITOFONO PRINCIPALE AD UN MASSIMO DI 7 CITOFONI DERIVATI

# SC101-0863B

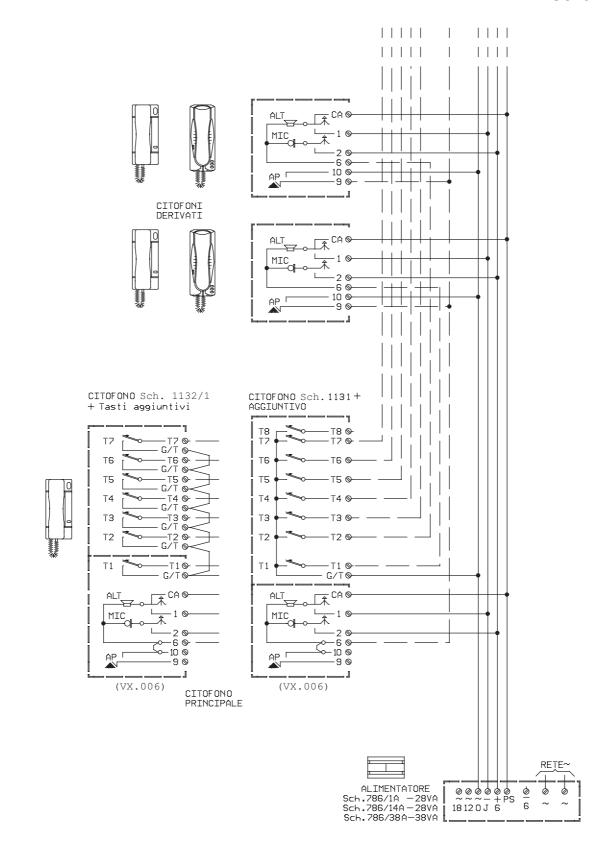




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

La chiamata dal portiere elettrico è inviata all'altoparlante dal citofono mentre la chiamata dall'altro citofono è inviata sul ronzatore elettronico supplementare (Buzzer).

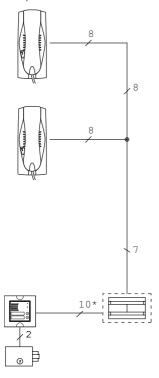

\* o 12 fili se impiegato un trasformatore per lampade separato.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1243 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer)	Sch. 9854/52
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

I. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### **Modello Sinthesi**

N. 1 Modulo predisposto per posto esterno
 N. 1 Posto esterno amplificato
 Sch. 1145/22
 Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N. 1 Modulo con posto esterno Sch. 1155/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003

C4.004

### C4.006

Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T


#### VX.006

#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-1243

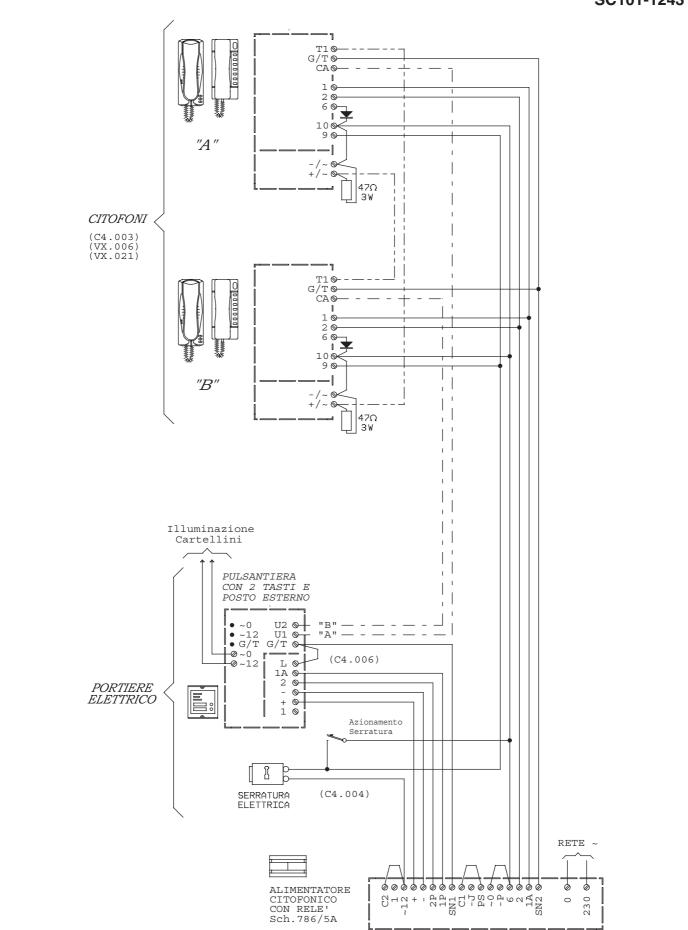




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

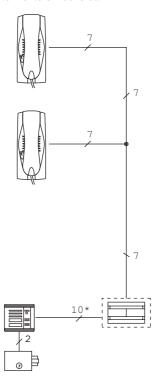

\* o 12 fili se impiegato un trasformatore per lampade separato.

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0577D occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

# Modello Kombi

N. 1	Modulo predisposto per posto esterno	Sch. 825/212
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1	Pulsantiera con 2 tasti	Sch. 725/102
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 5150/500

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

# (vedere sezione 1)

C4.001

C4.003

C4.004

C4.014


VX.014

#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-0577D

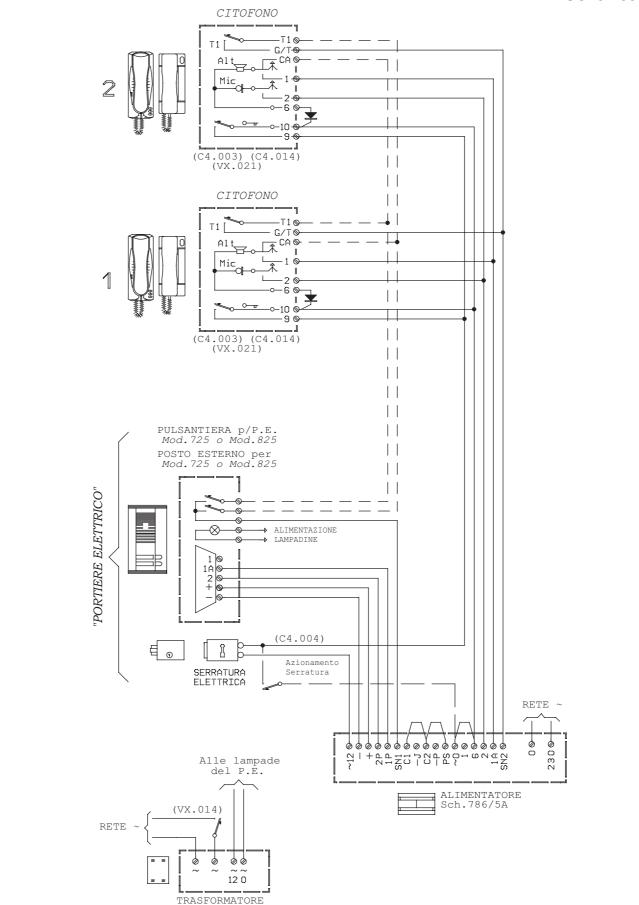

PER LAMPADINE




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

La chiamata dal portiere elettrico è inviata all'altoparlante di entrambi i citofoni.

La chiamata tra i citofoni è inviata sul ronzatore elettronico supplementare (Buzzer).

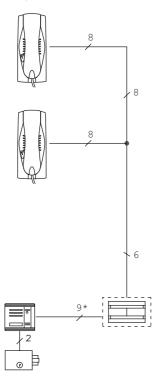

\* o 11 fili se impiegato un trasformatore per lampade separato.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0578D occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N. 2	Ronzatore elettronico supplementare (Buzzer)	Sch. 9854/52

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

I. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. 1 Modulo predisposto per posto esterno
 N. 1 Posto esterno amplificato
 Sch. 825/211
 Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1Pulsantiera con 2 tastiSch. 725/101N. 1Posto esterno amplificatoSch. 5150/500

# NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003

C4.004

C4.014


VX.006

#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-0578D

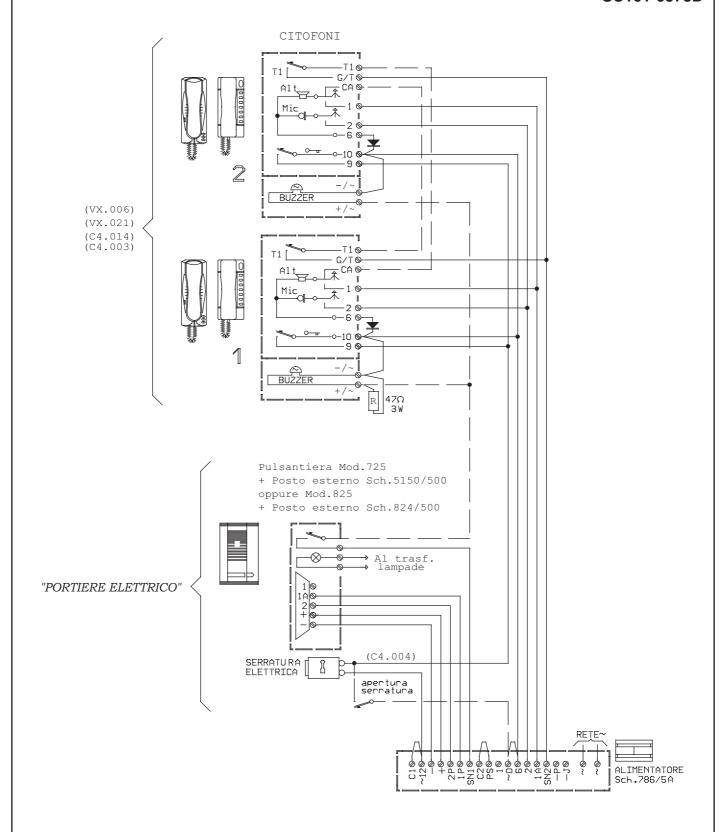




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

Dalla pulsantiera si chiamano singolarmente i vari apparecchi.

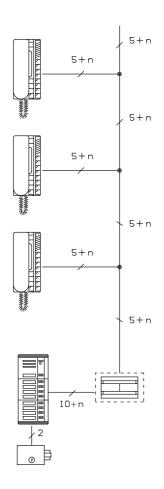

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0839B occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 8 N. 48	Citofoni Mod. 1132 con un tasto 3 Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)		Sch. 1132/1 Sch. 1132/55
N. 8 N. 8	oppure: Citofoni Mod. 1131 Aggiuntivo con 8 tasti	Colore Bianco	Sch. 1131 Sch. 1131/8
N. 8	Diodi (confezione da 1	0 pz)	Sch. 1131/4

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. 2	Moduli tasti	Sch. 825/204
N. 1	Modulo predisposto per posto esterno	Sch. 825/210
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1	Pulsantiera con 8 tasti	Mod. 725/108
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 5150/500

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.004 C4.014


VX.006

VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-0839B

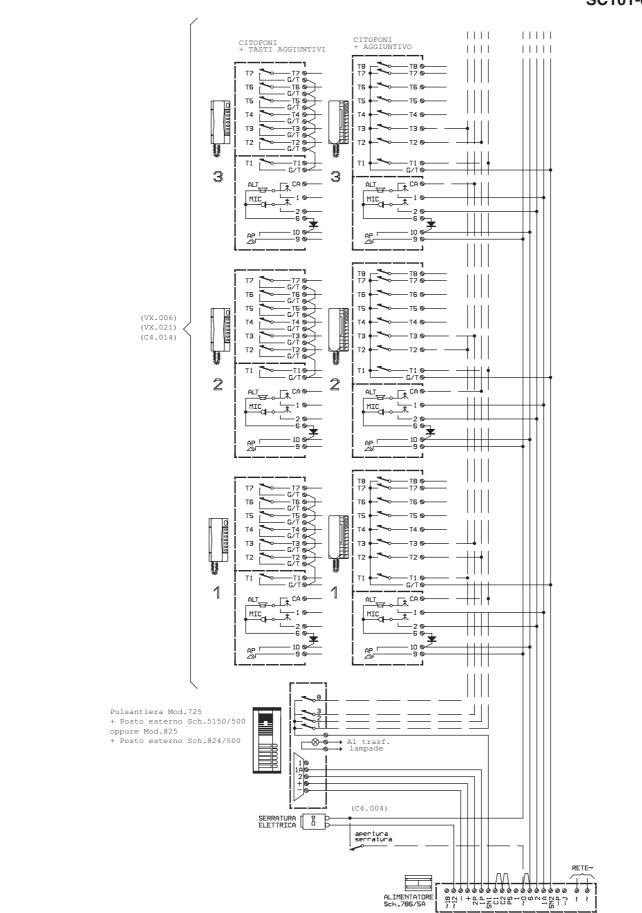

# COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 8 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO



# **FUNZIONE**


I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna.

La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

Dalla pulsantiera, con un solo tasto di chiamata si chiamano tutti i citofoni in parallelo.

Le chiamate intercomunicanti vengono inviate sull'altoparlante del microtelefono (a mezzo generatore di nota) mentre quelle dalla pulsantiera sui Buzzer. È possibile quindi distinguere da quale servizio si è chiamati.

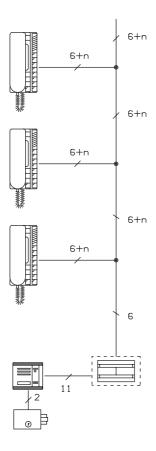

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0841B occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 8 N. 48	Citofoni Mod. 1132 con un tasto Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz) oppure:	Sch. 1132/1 Sch. 1132/55
N. 8 N. 8	Citofoni Mod. 1131 Colore Bianco Aggiuntivo con 8 tasti	Sch. 1131 Sch. 1131/8
N. 8	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N. 8	Ronzatori elettronici supplementare (Buzzer)	Sch. 9854/52

#### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore con relè

Sch. 786/5A

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. 1	Modulo predisposto per posto esterno	Sch. 825/211
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 1	Pulsantiera con 2 tasti	Sch. 725/101
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 5150/500

# NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.004

C4.014

VX.006


VX.014

#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 8 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A PORTIERE ELETTRICO CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO

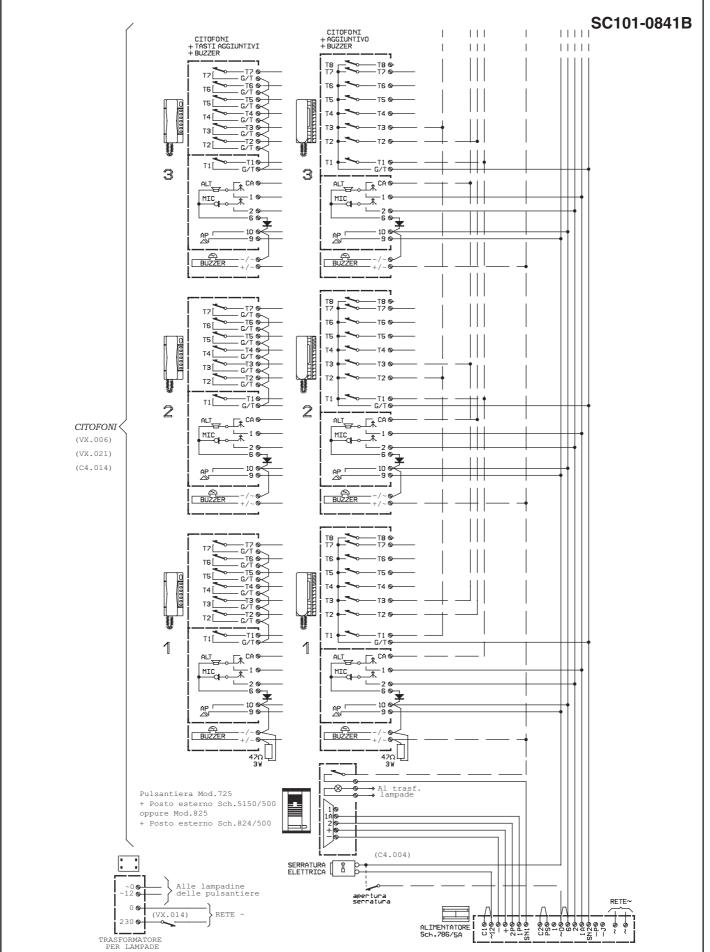




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore e di un relé di commutazione separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

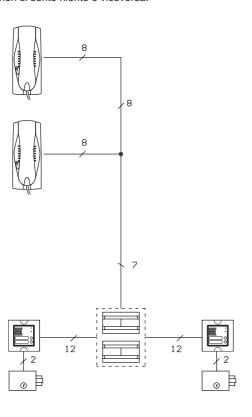

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1249 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N. 2	Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer)	Sch. 9854/52

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

N. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### **Modello Sinthesi**

N. 2 Moduli predisposti per posto esterno
 N. 2 Posti esterni amplificati
 Sch. 1145/22
 Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N. 2 Moduli con posto esterno Sch. 1155/22

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003

#### C4.006

Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.016

VX.006


VX.014

#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-1249

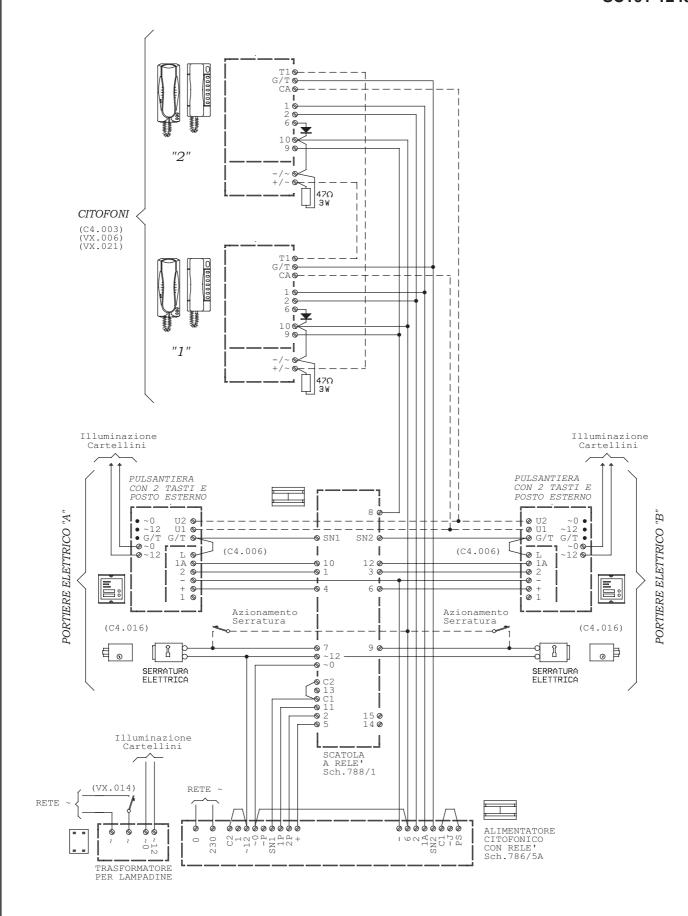




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore e di un relé di commutazione separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

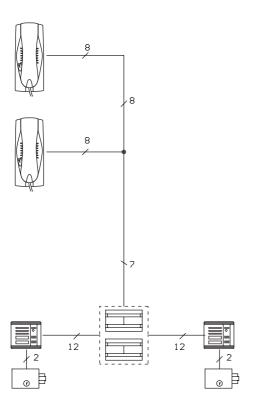

# **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0622C occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N 2	Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer)	Sch. 9854/52

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

N. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### Modello Kombi

N. 2 Moduli predisposti per posto esterno
 N. 2 Posti esterni amplificati
 Sch. 825/212
 Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

#### Modello 725

N. 2 Pulsantiere con 2 tasti
 N. 2 Posto esterno amplificato
 Sch. 725/102
 Sch. 5150/500

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003


C4.014 VX.006

# VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



# SC101-0622C

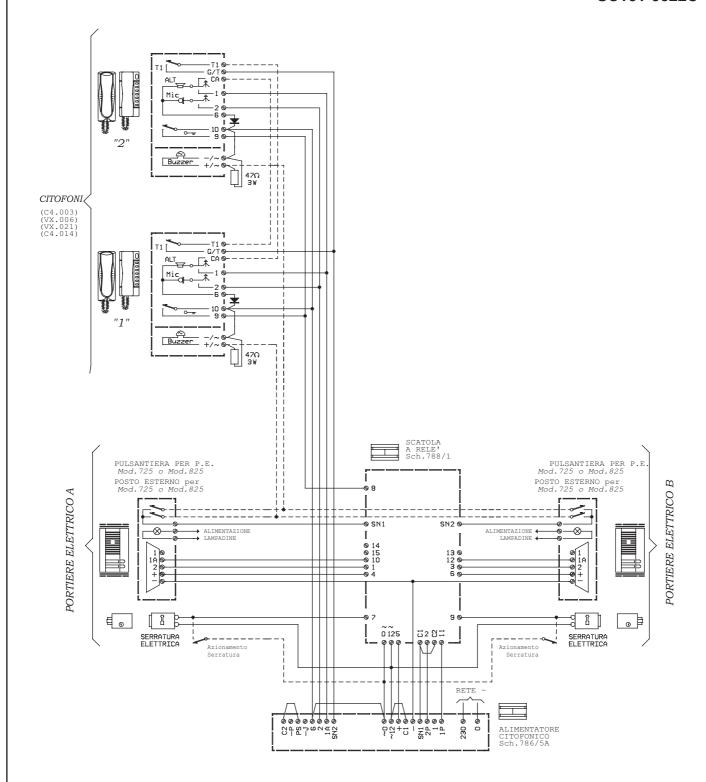




# **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore e di un relé di commutazione separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

La chiamata dal portiere elettrico è inviata contemporaneamente ai 2 citofoni.

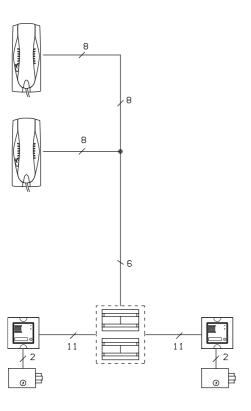

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1244 occorrono:

#### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N. 2	Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer)	Sch. 9854/52

#### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

- N. 1 Alimentatore con relè Sch. 786/5A
- N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

#### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

#### **Modello Sinthesi**

N. 2 Moduli predisposti per posto esterno
 N. 2 Posti esterni amplificati
 Sch. 1145/21
 Sch. 1145/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

#### Modello K-Steel

N. 2 Moduli con posto esterno Sch. 1155/21

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

# **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003

#### C4.006

Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.016

VX.006

VX.014


#### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO

### SC101-1244

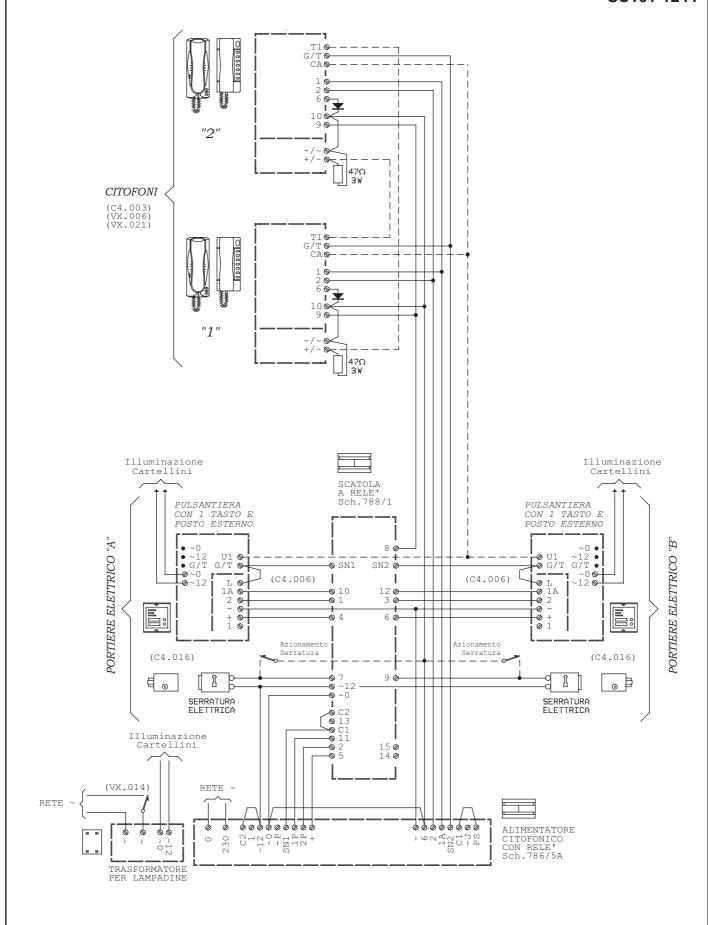

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO




### **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate della pulsantiera esterna. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un relé incorporato nell'alimentatore e di un relé di commutazione separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

La chiamata dal portiere elettrico è inviata contemporaneamente ai 2 citofoni.

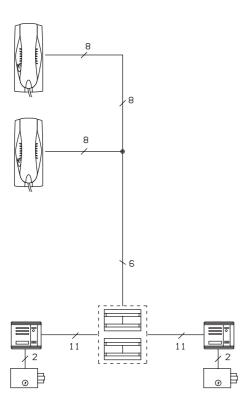

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0601C occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

N. 2	Citofoni Mod. Atlantico con un tasto oppure:	Sch. 1133/1
N. 2	Citofoni Mod. 1132 con un tasto oppure:	Sch. 1132/1
N. 2	Citofoni Mod. 1131 con un tasto	Sch. 1131/1
N. 2	Diodi (confezione da 10 pz)	Sch. 1131/4
N. 2	Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer)	Sch. 9854/52

### SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ

imentatore con relè	Sch. 786/5A
	imentatore con relè

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/1

### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

### Modello Kombi

N. 2	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 825/211
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725

N. 2	Pulsantiere con 1 tasto	Sch. 725/101
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 5150/500

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.003 C4.014

VX.006

### VX.021


Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10

**56** \_\_\_\_ sez.1a MT101-012



### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI 2 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA A 2 PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DAL POSTO ESTERNO

### SC101-0601C

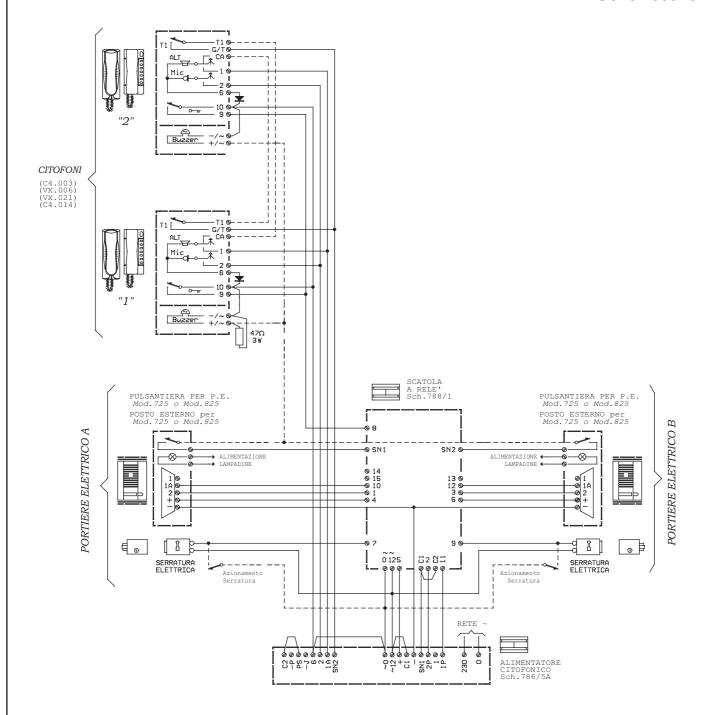


### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE SINGOLE DALLE PULSANTIERE



### **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate di due pulsantiere esterne. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un dispositivo a relé separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

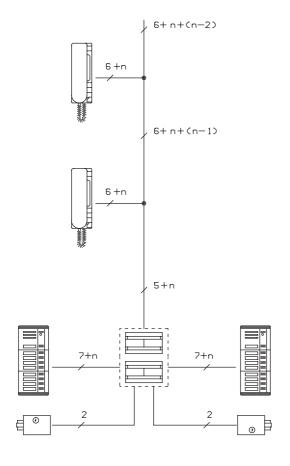

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0844B occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

 N. 8
 Citofoni Mod. 1132 con un tasto
 Sch. 1132/1

 N. 48
 Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz) oppure:
 Sch. 1132/55

 N. 8
 Citofoni Mod. 1131
 Sch. 1131

 N. 8
 Aggiuntivi con 8 tasti
 Sch. 1131/8

N. 8 (9) Diodi (confezione da 10 pz) Sch. 1131/4

N. 8 (9) Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer) Sch. 9854/52

### **SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ**

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:
 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure:
 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/8

### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

### Modello Kombi

N. X Moduli tasti Sch. 825/201-/202-/203-/204

N. 2 Moduli predisposti per posto esterno

Sch. 825/210-/211-/212

N. 2 Posti esterni amplificati

Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725

N. 2 Pulsantiere
N. 2 Posti esterni amplificati
Mod. 725
Sch. 5150/500

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.014 VX.006

### VX.021


Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10

**58** \_\_\_\_ sez.1a MT101-012



### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE SINGOLE DALLE PULSANTIERE

### SC101-0844B

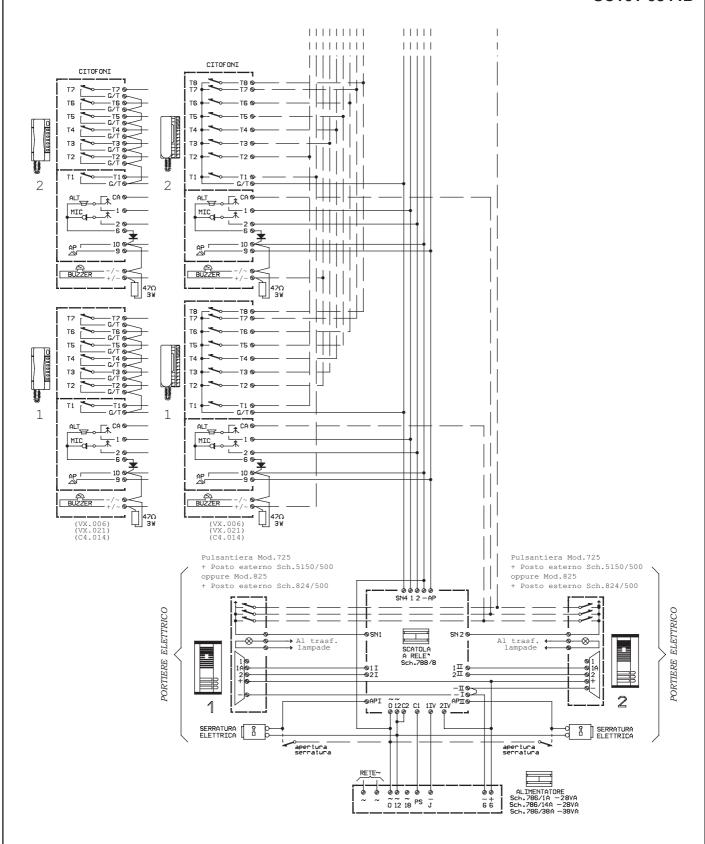

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DALLE PULSANTIERE




### **FUNZIONE**

I citofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono rispondere alle chiamate di due pulsantiere esterne. La commutazione su un servizio o l'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo di un dispositivo a relé separato.

Naturalmente quando è inserito il servizio intercomunicante, sul posto esterno non si sente niente e viceversa.

I citofoni sono chiamati tutti contemporaneamente dal portiere elettrico.

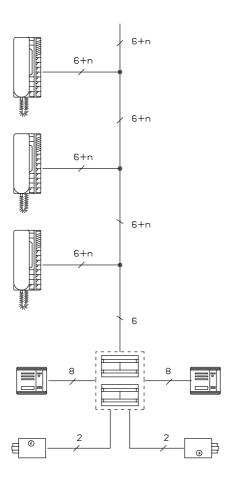

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0866D occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

N. 8	Citofoni Mod. 1132 con un tasto	Sch. 1132/1
N. 48	Tasti aggiuntivi (confezione da 10 pz)	Sch. 1132/55
	oppure:	
N. 8	Citofoni Mod. 1131	Sch. 1131
N. 8	Aggiuntivi con 8 tasti	Sch. 1131/8

N. 8 (9) Diodi (confezione da 10 pz) Sch. 1131/4

N. 8 (9) Ronzatori elettronici supplementari (Buzzer) Sch. 9854/52

### **SCHEDE ALIMENTATORE E RELÈ**

 N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra
 Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relè per commutazione automatica Sch. 788/8

### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

### Modello Kombi

N. 2 Moduli predisposti per posto esterno
 N. 2 Posti esterni amplificati
 Sch. 825/211
 Sch. 824/500

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725

N. 2 Pulsantiere
 N. 2 Posti esterni amplificati
 Sch. 725/101
 Sch. 5150/500

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.014

VX.006

### VX.021


Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10

**60** \_\_\_\_ sez.1a MT101-012



### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 8/9 CITOFONI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA SU DUE PORTIERI ELETTRICI CHIAMATE IN PARALLELO DALLE PULSANTIERE

### SC101-0866D

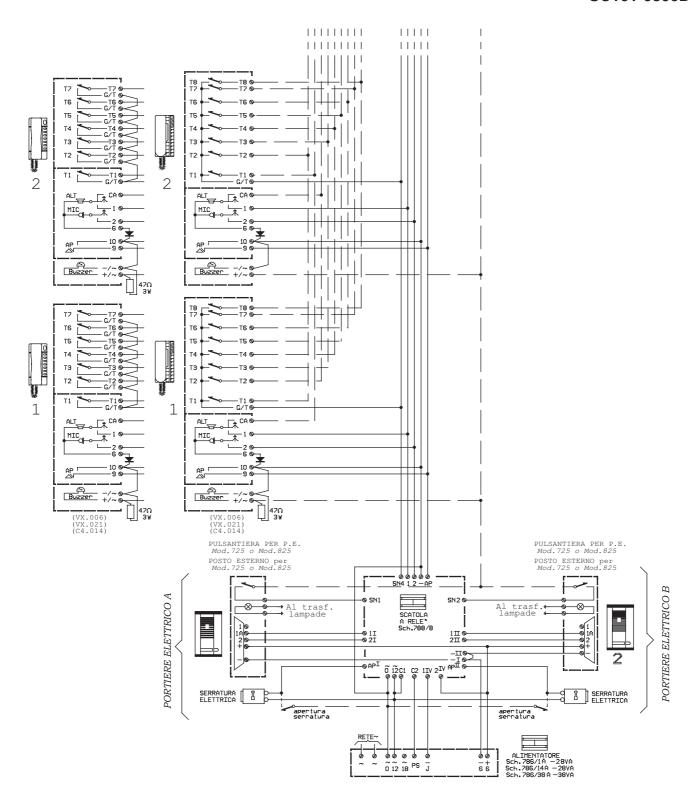

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO **CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE**



### **FUNZIONE**


Per garantire il segreto di conversazione a tutti i citofoni dell'impianto a portiere elettrico occorre inserire un dispositivo di segreto di conversazione Sch. 1131/5 in ciascun citofono ed un dispositivo di disinserzione Sch. 5330/60 all'interno della pulsantiera.

Tutti i citofoni saranno così normalmente disabilitati alla conversazione (sollevando il microtelefono non si udrà alcuna conversazione); solo il citofono che verrà chiamato dall'esterno potrà iniziare la conversazione con il chiamante, sicuro che nessun altro utente potrà inserirsi ed intercettare la comunicazione.

Dal momento della chiamata il citofono è abilitato alla comunicazione sino alla successiva chiamata, che se non diretta allo stesso disimpegna il citofono dalla connessione con il posto esterno.

Il dispositivo di segreto consente due possibilità di apertura della serratura elettrica:

- APERTURA NORMALE (soluzione A): avviene tutte le volte che si preme a fondo la leva gancio di qualsiasi citofono;
- APERTURA ABILITATA (soluzione B): la serratura elettrica può essere azionata solo a seguito di una chiamata e soltanto dal citofono chiamato.

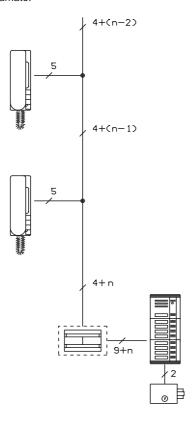

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare gli impianti negli schemi SC101-1134A o SC101-0223D occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1132 Sch. 1132/40	Colore Bianco	Citofoni Mod. 1132 Colore Nero	N. X
Sch. 1131	Colore Bianco	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X
Sch. 1131/5	ersazione	Circuiti segreto conve	N. X

### SCHEDE ALIMENTATORE

Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A oppure: 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO PER SCHEMA SC101-1134A

### **Modello Sinthesi**

Sch. 1145/11-/12-/13-/14 N. Y Moduli tasti Modulo predisposto per posto esterno Sch. 1145/20-/21-/22 N. 1 N. 1 Posto esterno amplificato Sch. 1145/500 Sch. 5330/60 N. 1 Disinserzione segreto

> Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

### Modello K-Steel

N. Y Moduli tasti Sch. 1155/11-/12-/13-/14 N. 1 Modulo con posto esterno Sch. 1155/20-/21-/22 N. 1 Disinserzione segreto Sch. 1155/75

> Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO PER SCHEMA SC101-0223D

### Modello Kombi

Sch. 825/201-/202-/203-/204 N. Y Moduli tasti N. 1 Modulo predisposto per posto esterno Sch. 825/210-/211-/212 N. 1

Sch. 824/500 Posto esterno amplificato

N. 1 Disinserzione segreto Sch. 5330/60

> Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725


N. 1 Pulsantiera con N tasti Mod. 725 Posto esterno amplificato Sch. 5150/500 N. 1 Disinserzione segreto Sch. 5330/60

**62** \_\_\_\_ sez.1a MT101-012



# COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO, MOD. SINTHESI O MOD. K-STEEL SEGRETO DI CONVERSAZIONE

### SC101-1134A

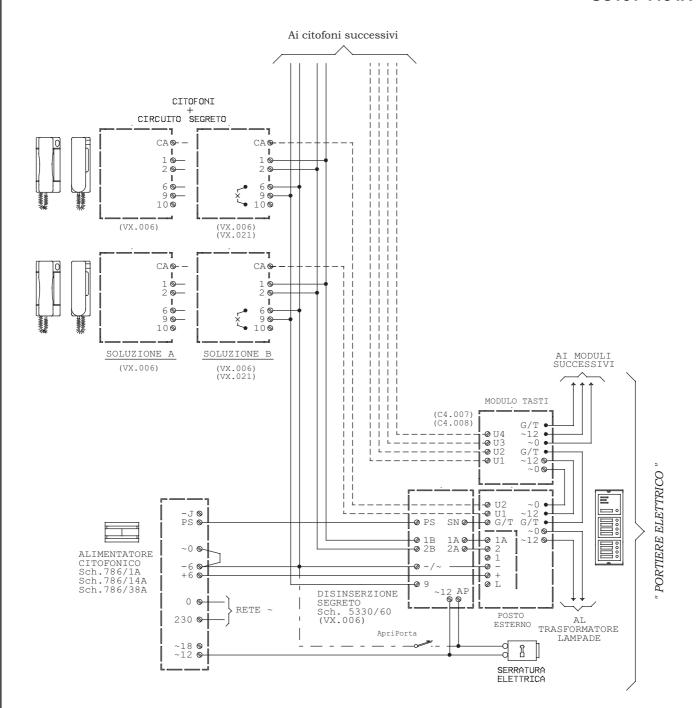

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

C4.007 C4.008

VX.006


VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10 (solo per la soluzione B)

MT101-012 *sez.1a*\_\_\_**63** 

### COLLEGAMENTO DI PIÙ CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



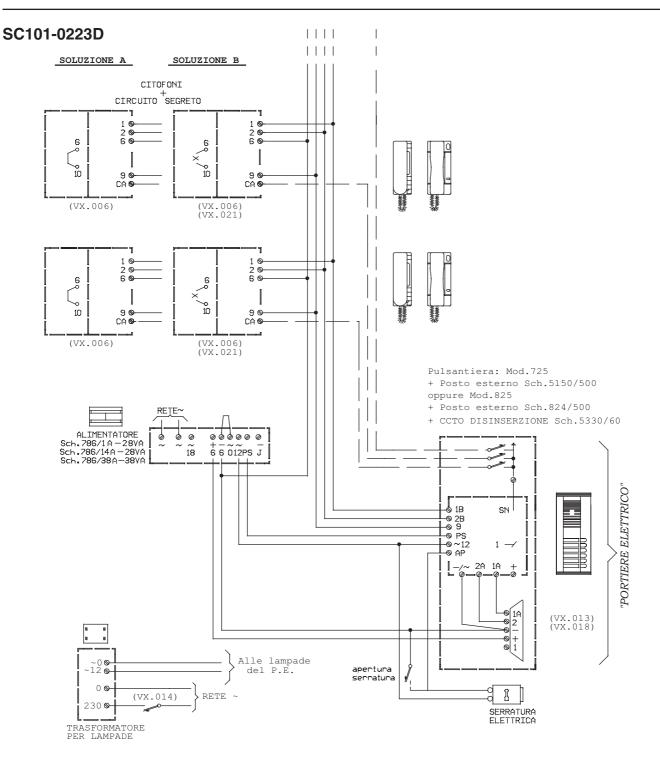

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.001

VX.006

VX.013 VX.014

### VX.018

Sul/i dispositivo/i ponticellare:

- a) 1A con 1A
- b) 2A con 2
- c) -/~ con ~
- d) comune tasti con SN

### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10 (solo per la soluzione B)



# SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1b.pdf

**I**\_\_\_\_sez.1b MT101-012



### **INDICE SEZIONE 1b**

### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

SCHEMI IMPIANTI BASE	Schema	Sez.	Pag.
PER SISTEMA CITOFONIA ELETTRONICA 1+1 FILI			
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONESC101-1135C - SC101-0494E -	SC101-0932B	1b	2
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Sinthesi o K-Steel)		1b	3
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Kombi)		1b	4
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. 725)		1b	5
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONESC101-1210 - SC101-0403H -	SC101-0937A	1b	6
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Sinthesi o K-Steel)	SC101-1210	1b	7
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Kombi)	.SC101-0403H	1b	8
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. 725)	.SC101-0937A	1b	9
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 4 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE	SC101-1218	1b	10
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO	.SC101-0930B	1b	12

## COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



### **FUNZIONE**

Il sistema citofonico a 1+1 fili consente di ottenere il servizio di conversazione, chiamata e apriporta di un normale impianto di portiere elettrico con soli 2 fili nella colonna montante: 1 comune + 1 singolo per ogni apparecchio.


Il posto esterno è alimentato con soli due fili da un trasformatore con tensione di 12V~.

Per garantire il segreto di conversazione a tutti i citofoni dell'impianto, nell'interno della pulsantiera vengono inseriti degli appositi circuiti di segreto (uno per ogni pulsante).

Tutti i citofoni sono così normalmente disabilitati alla conversazione (sollevando il microtelefono non si udrà alcuna conversazione); solo il citofono che verrà chiamato dall'esterno potrà iniziare la conversazione con il chiamante, sicuro che nessun altro utente potrà inserirsi ed intercettare la comunicazione.

Il citofono chiamato rimane abilitato alla conversazione finché dalla pulsantiera non viene inviata una successiva chiamata verso un altro apparecchio.

L'apertura della serratura elettrica è pure abilitata dal circuito di segreto, ne consegue che non si può aprire la serratura se non si è stati chiamati.

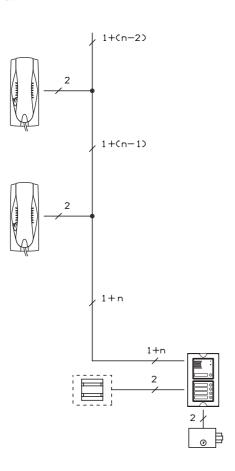

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare gli impianti negli schemi SC101-1135C, SC101-0494E, SC101-0932B occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133/35A	Citofoni Mod. Atlantico	N. X
Sch. 1132/35	oppure: Citofoni Mod. 1132	N. X
Sch. 1131/35	oppure: Citofoni Mod. 1131	N. X

### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 1 Trasformatore Sch. 9000/230

### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

### Modello Sinthesi (SC101-1135C)

N. Y	Moduli tasti So	h. 1145/11-/12-/13-/14
N. 1	Modulo predisposto per posto esterno	Sch. 1145/20-/21-/22
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 1145/67
N X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch 1145/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

### Modello K-Steel (SC101-1135C)

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 1	Modulo con posto esterno	Sch. 1155/30-/31-/32
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1155/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

oppure:

### Modello Kombi (SC101-0494E)

N. Y	Moduli tasti Sch.	825/201-/202-/203-/204
N. 1	Modulo predisposto per posto esterno	Sch. 825/15-/16-/17
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 1035/67
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1035/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725 (SC101-0932B)


N. 1	Pulsantiera con N tasti	Mod. 725
N. 1	Posto esterno amplificato	Sch. 1035/67
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1035/25

I codici delle pulsantiere e le modalità di installazione sono riportati nel manuale tecnico MT101-011 nella sezione 2e.

**2** \_\_\_\_ sez.1b MT101-012



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Sinthesi o K-Steel)

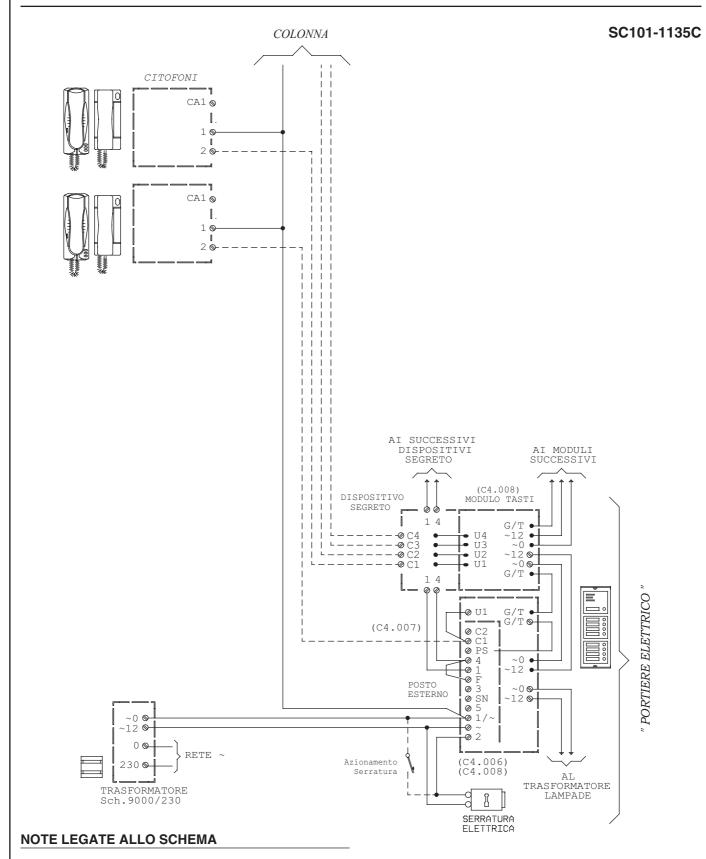

(vedere sezione 1) C1.002

C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare C1 con U1

C4.007 C4.008

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Kombi)



### SC101-0494E

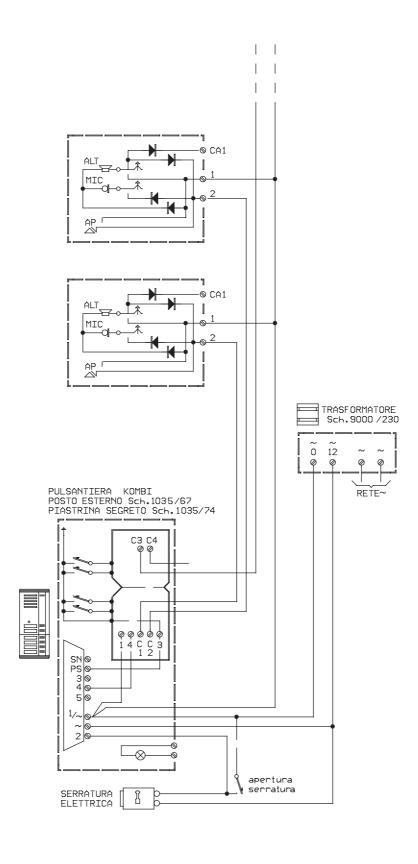


### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C1.002



### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD 1 PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. 725)

SC101-0932B

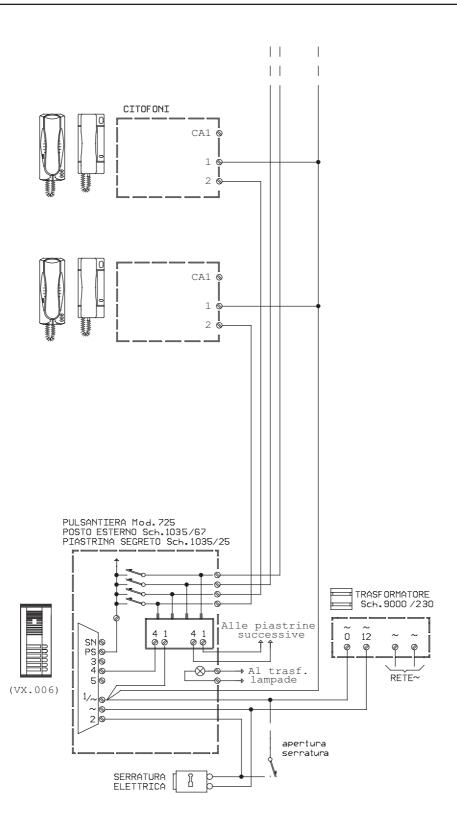

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1) C1.002

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



### **FUNZIONE**


Il sistema citofonico a 1+1 fili consente di eseguire anche impianti dove una colonna citofoni deve essere collegata su due ingressi, ognuno dei quali dotato di 1 pulsantiera con relativo posto esterno.

Con l'aggiunta di un apposito dispositivo a relé, è sufficiente che una persona prema un tasto da una delle due pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono , si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante escludendo l'altra dal servizio.

In questo impianto non è possibile quindi parlare dai due posti esterni contemporaneamente, in quanto funziona alternativamente o l'uno o l'altro

Per garantire il segreto di conversazione a tutti i citofoni dell'impianto, nell'interno di una sola delle due pulsantiere vengono inseriti degli appositi circuiti di segreto (uno per ogni pulsante).

L'apertura della serratura elettrica è pure abilitata dal circuito di segreto, ne consegue che non si può aprire la serratura se non si è stati chiamati ed inoltre si può aprire solo la serratura corrispondente alla pulsantiera dalla quale è stata inviata la chiamata.

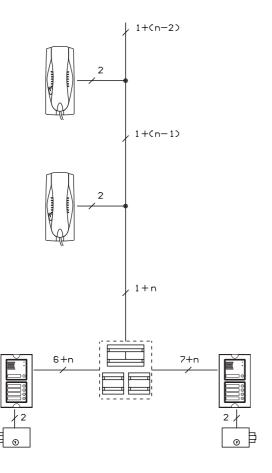

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare gl'impianti negli schemi SC101-1210, SC101-0403H, SC101-0937A occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

N. X	Citofoni Mod. Atlantico	Sch. 1133/35A
	oppure:	
N. X	Citofoni Mod. 1132	Sch. 1132/35
	oppure:	
N. X	Citofoni Mod. 1131	Sch. 1131/35

### SCHEDE ALIMENTATORE

N. 2	Trasformatori Sc	h. 9000/230
N. 1	Dispositivo a relè per commutazione automatica	Sch. 788/1

### **SCHEDE PORTIERE ELETTRICO**

### Modello Sinthesi (SC101-1210)

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1145/11 /12-/13-/14
N. 2	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 1145/20-/21-/22
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 1145/67
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1145/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

### Modello K-Steel (SC101-1210)

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 2	Moduli con posti esterni	Sch. 1155/30-/31-/32
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1155/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

oppure:

### Modello Kombi (SC101-0403H)

N. Y	Moduli tasti Sch.	825/201-/202-/203-/204
N. 2	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 825/15-/16-/17
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 1035/67
N X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch 1035/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

oppure:

### Modello 725 (SC101-0937A)

N. 2	Pulsantiere con N tasti	Mod. 725
N. 2	Posti esterni amplificati	Sch. 1035/67
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1035/25


I codici delle pulsantiere e le modalità di installazione sono riportati nel manuale tecnico MT101-011 nella sezione 2e.

**6** \_\_\_\_ sez.1b MT101-012



### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE **AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE** (Pulsantiera Mod. Sinthesi o K-Steel)

SC101-1210

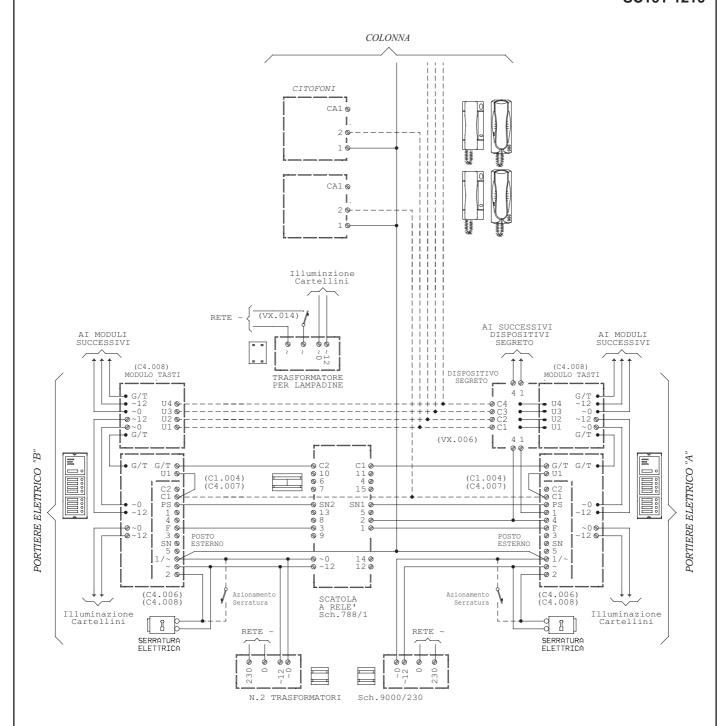

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C1.002

C1.004

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare C1 con U1

C4.007


C4.008

VX.006 VX.014

MT101-012 sez.1b\_\_\_

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Pulsantiera Mod. Kombi)




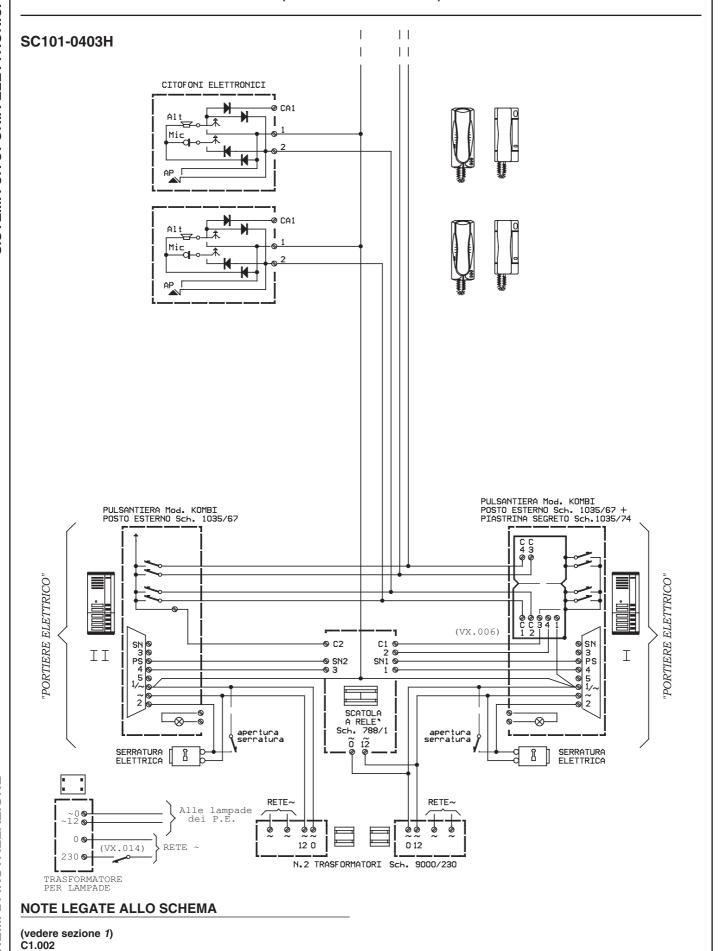

VX.006 VX.014



### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 2 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE **AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE** (Pulsantiera Mod. 725)

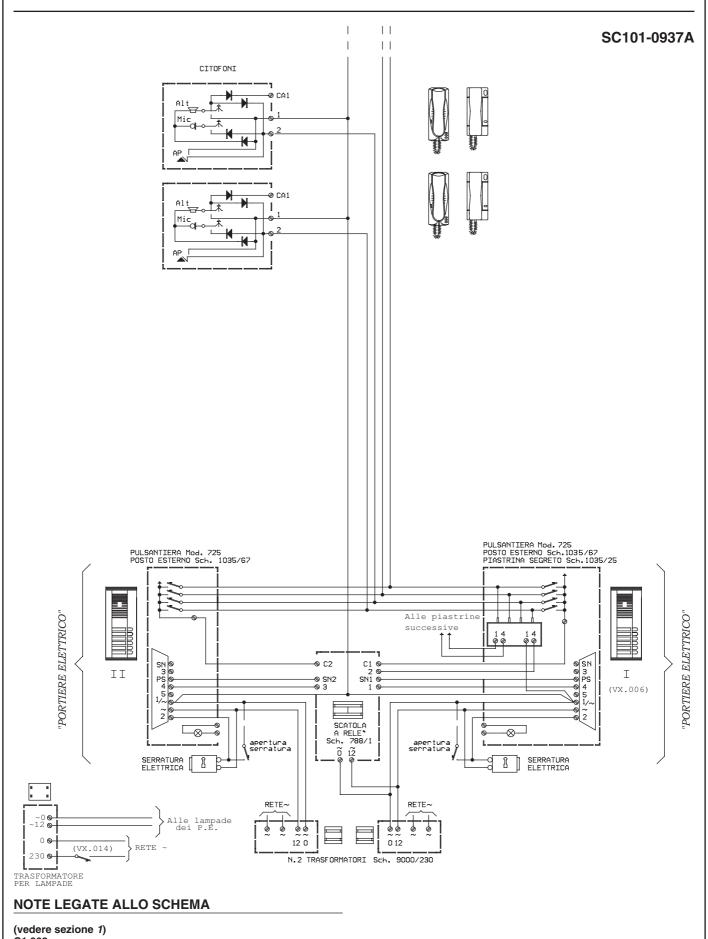

C1.002

VX.006 VX.014

\_ 9

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 4 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



### **FUNZIONE**


Il sistema citofonico a 1+1 fili consente di eseguire anche impianti dove una colonna citofoni deve essere collegata su 4 ingressi, ognuno dei quali dotato di 1 pulsantiera con relativo posto esterno.

Con l'aggiunta di un apposito dispositivo a relé, è sufficiente che una persona prema un tasto da una delle pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante escludendo le altre dal servizio.

In questo impianto non è possibile quindi parlare dai 4 posti esterni contemporaneamente.

Per garantire il segreto di conversazione a tutti i citofoni dell'impianto, nell'interno di una sola delle due pulsantiere vengono inseriti degli appositi circuiti di segreto (uno per ogni pulsante).

L'apertura della serratura elettrica è abilitata dal circuito di segreto, ne consegue che non si può aprire la serratura se non si è stati chiamati ed inoltre si può aprire solo la serratura corrispondente alla pulsantiera dalla quale è stata inviata la chiamata.

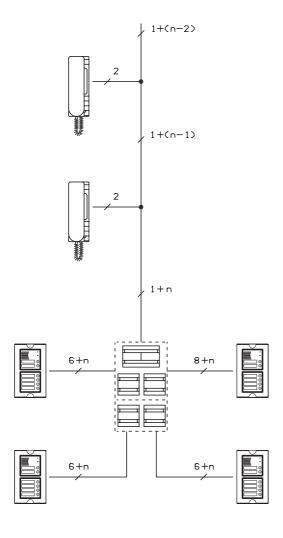

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1218 occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

N. X	Citofoni Mod. Atlantico	Sch. 1133/35A
N. X	oppure: Citofoni Mod. 1132	Sch. 1132/35
N. X	oppure: Citofoni Mod. 1131	Sch. 1131/35

### **SCHEDE ALIMENTATORE**

N. 4	Trasformatori Sc	h. 9000/230
N. 1	Dispositivo a relè per commutazione automatica	Sch. 788/4

### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

### **Modello Sinthesi**

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1145/11-/12-/13-/14
N. 4	Moduli predisposti per posto esterno	Sch. 1145/20-/21
N. 4	Posti esterni amplificati	Sch. 1145/67
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazioni	e <b>Sch. 1145/74</b>

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con relative cornici e telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2a.

oppure:

### Modello K-Steel

N. Y	Moduli tasti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14
N. 4	Moduli con posti esterni	Sch. 1155/30-/31-/32
N. X/4	Dispositivo segreto di conversazione	Sch. 1155/74

Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli e relative cornici oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2b.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C1.002 C1.004

### C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare C1 con U1

C4.007 C4.008 VX.006 VX.014

**10** \_\_\_\_ sez.1b MT101-012



### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI A 4 PORTIERI ELETTRICI IN COMMUTAZIONE AUTOMATICA CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE**

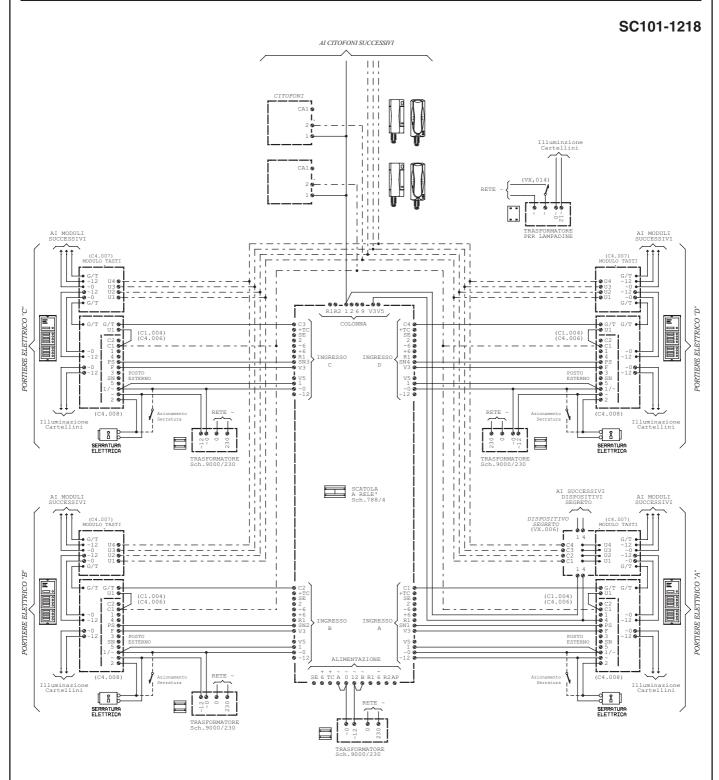

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO



### **FUNZIONE**

### **SERVIZIO GIORNO (portineria)**

Uscente - L'operatore del centralino per chiamare un determinato citofono alza il microtelefono, preme a fondo il tasto relativo al citofono desiderato ed invia la chiamata premendo l'apposito tasto (rosso). L'utente del citofono chiamato risponde, alzando il microtelefono: ha luogo la conversazione; al termine, quando l'operatore riappende il microtelefono, il tasto relativo al citofono chiamato che era rimasto commutato, ritorna automaticamente a riposo.

Entrante - La chiamata da parte dei citofoni derivati viene fatta con segnalazione luminosa (nell'istante in cui l'utente sgancia il microtelefono) ed acustica premendo a fondo la leva gancio appoggio microtelefono. L'operatore al centralino risponde sollevando il microtelefono e premendo il tasto corrispondente.


### **SERVIZIO NOTTE (portiere elettrico)**

L'operatore quando interrompe o finisce il suo turno di lavoro per far sì che il servizio continui anche durante la sua assenza, deve commutare i citofoni sul portiere elettrico; per eseguire questa operazione è sufficiente premere a fondo il tasto (nero) di "commutazione notte". Il servizio, in questo caso, si svolge secondo i criteri di un comune impianto di portiere elettrico.

In queste condizioni, quando un citofono parla con il portiere elettrico, sul centralino si illumina il tasto corrispondente all'utente che sta usufruendo del servizio notte.

L'operatore prima di riprendere il servizio (riportare cioè il tasto di commutazione nella posizione primitiva) deve accertarsi che non ci siano conversazioni in corso tra utente e portiere elettrico (tasti accesi).

Nota: Durante il servizio diurno la pulsantiera esterna resta esclusa dal funzionamento, ciò presuppone che la porta d'ingresso rimanga aperta.

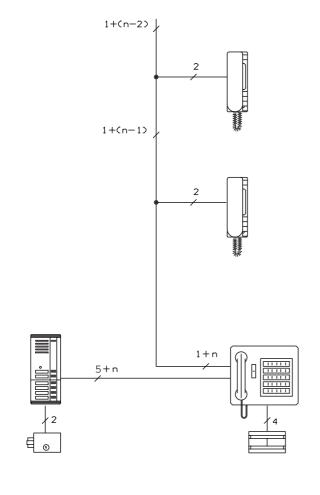

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-0930B occorrono:

### **SCHEDE CITOFONO**

Sch. 1133/35A N. X Citofoni Mod. Atlantico oppure: Citofoni Mod. 1132 N. X Sch. 1132/35 oppure: Citofoni Mod. 1131 N X Sch. 1131/35

### **SCHEDE CENTRALINO**

Centralino citofonico unifilare disponibile nelle versioni: N. 1

Sch. 14000/... PARFTF da appoggio per incasso Sch. 17000/... **TAVOLO** da appoggio con borchia Sch. 15000/... per incasso Sch. 16000/...

(il numero posto dopo la barra della scheda dei centralini ne indica la capacità; può essere 12, 18, 24, 30, 50, 70, 80, 120)

### **SCHEDE ALIMENTATORE**

Alimentatore per centralino unifilare

### Sch. 786/3

### SCHEDE PORTIERE ELETTRICO

### Modello Kombi

N. Y Moduli tasti Sch. 825/201-/202-/203 /204 N. 1 Modulo predisposto per posto esterno Sch. 825/15-/16-/17 Posto esterno amplificato Sch. 1035/67 N. 1 Sch. 1035/74 N. X/4 Dispositivo segreto di conversazione

> Le pulsantiere dovranno essere installate in scatole incasso con telai portamoduli oppure in custodie con visiera per appoggio a parete. Per le relative schede e le modalità di installazione si faccia riferimento al manuale tecnico MT101-011 sezione 2d.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C1.002

C4.002 VX.006 VX.014

### VX.018


Sul/i dispositivo/i ponticellare:

- a) 3 con 3
- 4 con 4
- c) 1 con 1

**12** \_\_\_\_ sez.1b MT101-012



# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO

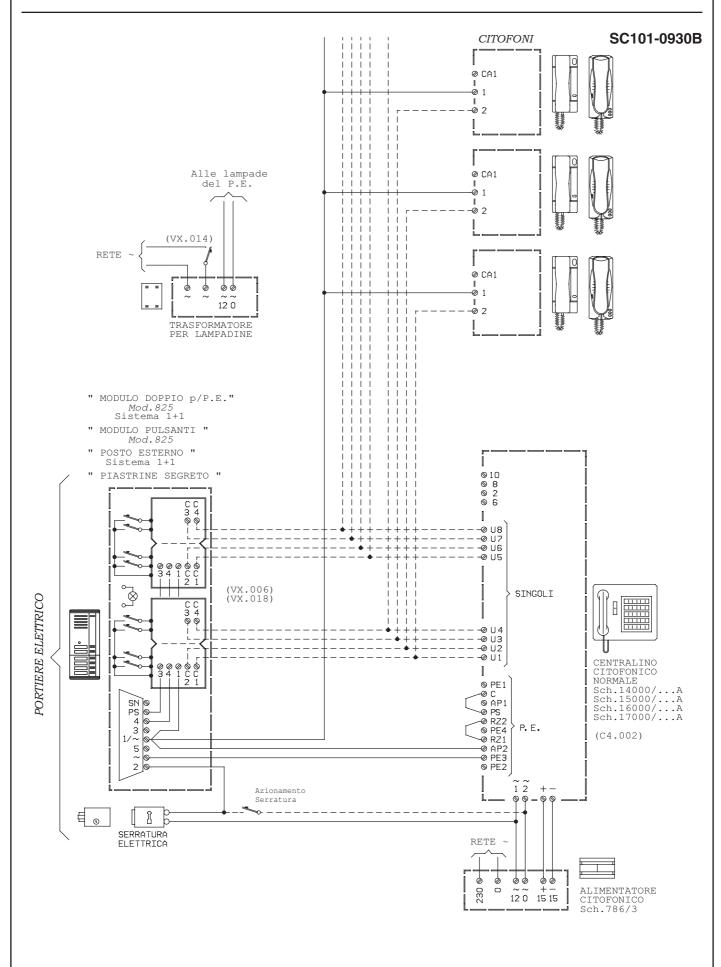

\_\_\_\_ sez.1b MT101-012



# SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1c.pdf

**I**\_\_\_\_*sez.1c* MT101-012



### **INDICE SEZIONE 1c**

### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

	Schema	Sez.	Pag.
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA CITOFONIA CON CHIAMATA TRADIZIONALE			
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO	SC/7514A	1c	2
COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO VERSIONE CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO	SC/7534A	1c	4
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI	SC101-0440	1c	6
COLLEGAMENTO DI CITOFONI A TRE O QUATTRO PORTIERI ELETTRICI	SC101-0441A	1c	8
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO SU UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO	SC101-0461A	1c	10
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI DUE CITOFONI E UN P. E	SC/7503A	1c	12
COLLEGAMENTO DI DUE CITOFONI INTERCOMUNICANTI E DUE POSTI ESTERNI	SC101-0217A	1c	14
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 9 CITOFONI	SC/7498A	1c	16
COLLEGAMENTO DI CITOFONI CON UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON O SENZA COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO	SC101-0935	1c	18

### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO**




### **FUNZIONE**

È certamente il più diffuso tra gli impianti citofonici.

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, si fa funzionare il ronzatore del citofono corrispondente. Sollevando il microtelefono del citofono chiamato il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere a fondo la leva gancio appoggio microtelefono.

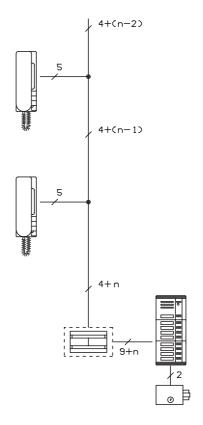

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC/7514A) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130

Colore Bianco Sch. 1130/50

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra
38VA per montaggio su barra
Sch. 786/14 o Sch. 786/14A
Sch. 786/38A

Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi Sch. 824/500

N. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno **Mod. 725** *oppure:* 

Pulsantiera componibile Kombi

N. 1 Posto esterno amplificato per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500 oppure:

### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC/7514A.

- N. 3 conduttori dall'alimentatore alla pulsantiera (+, -, ~12 V);
- N. 3 conduttori dalla pulsantiera ai citofoni (1, 2 e -);
- N. 1 conduttore dal comune della pulsantiera alla serratura elettrica;
- N. 1 conduttore dalla serratura elettrica ai citofoni;
- N. 1 conduttore dalla pulsantiera ad ogni citofono.

Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade della pulsantiera; per questo scopo prelevare la tensione 12V~ utilizzando lampade da 14 V con alimentatori 28 VA oppure la tensione 18 V~ utilizzando lampade da 24 V con alimentatori 38 VA.

Gli alimentatori in oggetto possono alimentare un massimo di 2 lampade da 3W. Con pulsantiere con più lampade, occorre provvedere con un trasformatore separato di potenza adeguata.


**NOTA:** Sull'alimentatore il ponticello tra i morsetti -6/~ 0 va eseguito in fase di installazione.

**2** \_\_\_\_ sez.1c MT101-012

### urmet D O M U S

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO

### SC/7514A

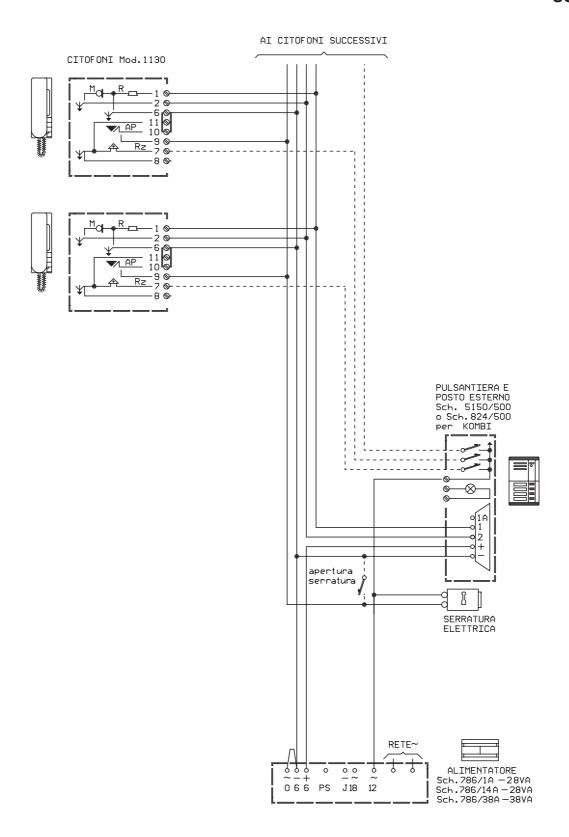

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO VERSIONE CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO




### **FUNZIONE**

Il servizio che svolge è quello normale dell'impianto precedente con portiere elettrico.

La differenza sta nel fatto che il citofono chiamante, per parlare con il posto esterno non deve solo sollevare il microtelefono ma premere il pulsante inserito nel microtelefono.

Il vantaggio che presenta è quello che, se anche i microtelefoni rimangono sganciati accidentalmente non disturbano e non impediscono il servizio ottimale degli altri citofoni.

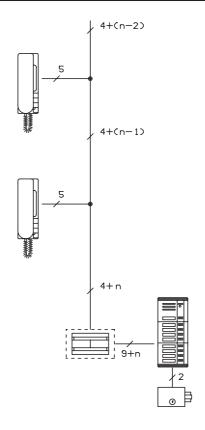

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC/7534A) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130/10 Sch. 1130/55

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra 38VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A Sch. 786/38A

N. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno **Mod. 725** oppure:

Pulsantiera componibile Kombi

N. 1 Posto esterno amplificato per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500 oppure:

Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi Sch. 824/500 N. X  $\,$  Citofoni Sch. 1130/10

### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC/7534A.

- N. 3 conduttori dall'alimentatore alla pulsantiera (+,-, ~12 V);
- N. 3 conduttori dalla pulsantiera ai citofoni (1, 2 e -);
- N. 1 conduttore dal comune della pulsantiera alla serratura elettrica;
- N. 1 conduttore dalla serratura elettrica ai citofoni;
- N. 1 conduttore dalla pulsantiera ad ogni citofono.

Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade della pulsantiera; per questo scopo prelevare la tensione 12V~ utilizzando lampade da 14 V con alimentatori 28 VA oppure la tensione 18 V~ utilizzando lampade da 24 V con alimentatori 38 VA.


Gli alimentatori in oggetto possono alimentare un massimo di 2 lampade da 3W. Con pulsantiere con più lampade, occorre provvedere con un trasformatore separato di potenza adeguata.

**NOTA:** Sull'alimentatore il ponticello tra i morsetti -6/~ 0 va eseguito in fase di installazione.

**4** \_\_\_\_\_ *sez.1c* MT101-012

# COLLEGAMENTO DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO VERSIONE CON TASTO INSERZIONE SUL MICROTELEFONO

### SC/7534A

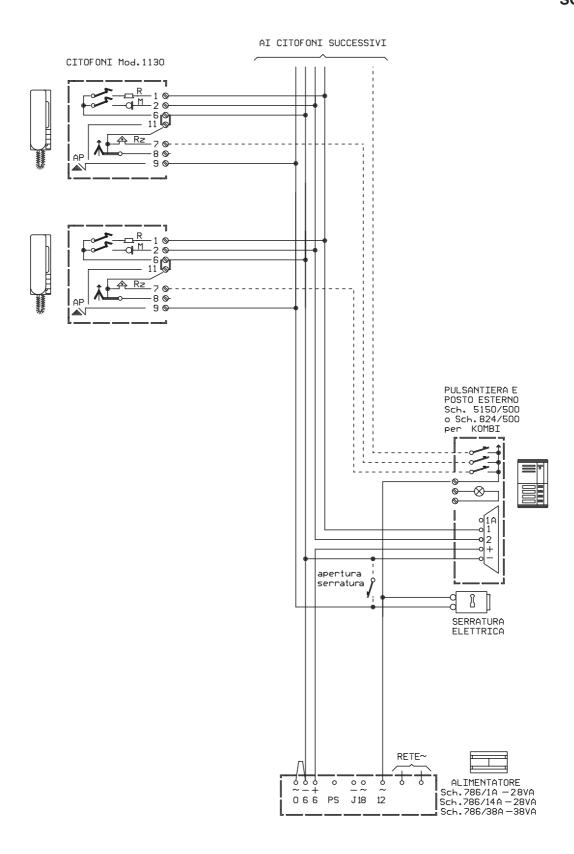

### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI**




### **FUNZIONE**

Questo tipo d'impianto risolve il problema di dover collegare una colonna di citofoni di uno stabile con 2 ingressi, ognuno dei quali dotato di 1 pulsantiera con relativo posto esterno.

Nella soluzione adottata è sufficiente che una persona prema un tasto da una delle 2 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante escludendo l'altra dal servizio.

In questo impianto non è possibile quindi parlare dai due posti esterni contemporaneamente, in quanto funziona alternativamente o l'uno o l'altro.

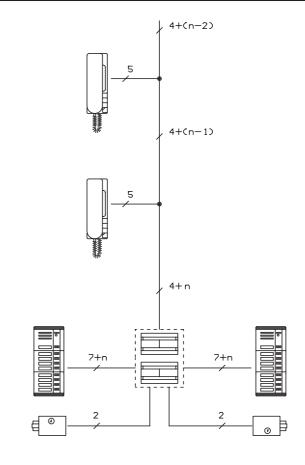

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0440) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130 Colore Bianco Sch. 1130/50

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A

38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relé per commutazione automatica Sch. 788/1

N. 2 Pulsantiere predisposte per posto esterno oppure:
Pulsantiere componibili Kombi

N. 2 Posti esterni amplificati
per pulsantiere Mod. 725
oppure:
Posti esterni amplificati per pulsantiere Kombi
Sch. 824/500

### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC101-0440.

Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade delle pulsantiere; per questo scopo utilizzare un trasformatore separato con tensione 12V~ e di potenza adeguata.


NOTA: Sull'alimentatore eseguire il ponticello tra i morsetti -6/~ 0. Nel dispositivo a relé ponticellare i morsetti C1 e C2 con ~12.

**6** \_\_\_\_ *sez.1c* MT101-012

# urmet DOMUS

### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI A DUE PORTIERI ELETTRICI**

### SC101-0440

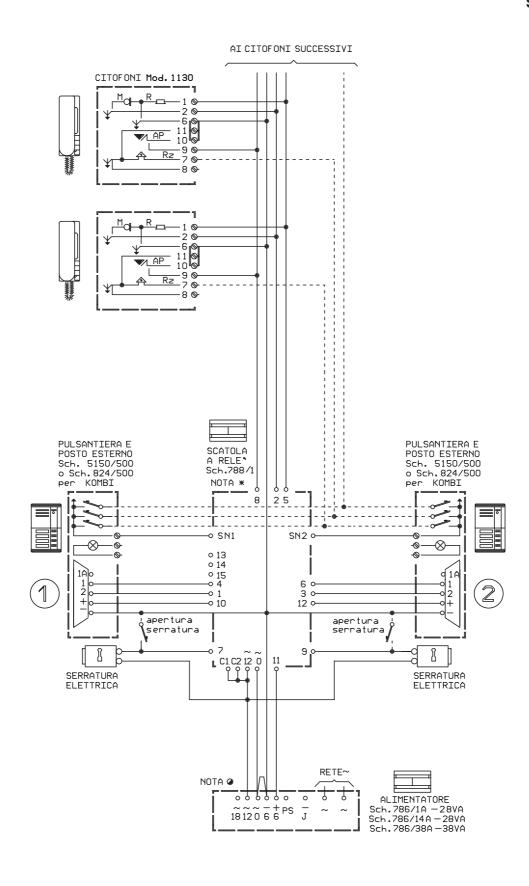

### COLLEGAMENTO DI CITOFONI A TRE O QUATTRO PORTIERI ELETTRICI




### **FUNZIONE**

Questo impianto permette il collegamento di una colonna di citofoni con 3 o 4 pulsantiere.

È sufficiente che una persona prema un tasto di una delle 4 pulsantiere, per far sì che l'utente del citofono chiamato, sollevando il microtelefono, si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante.

Non è possibile parlare dai posti esterni contemporaneamente, in

Non e possibile parlare dai posti esterni contemporaneame quanto ne può funzionare uno solo per volta.

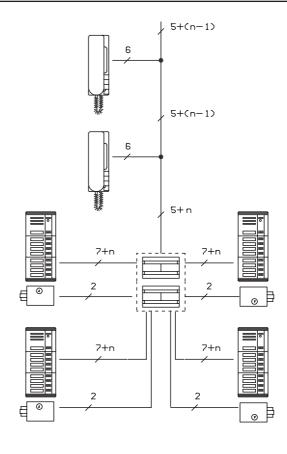

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0441A) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130/10 Colore Bianco Sch. 1130/55

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra
38VA per montaggio su barra

Sch. 786/14 o Sch. 786/14A
Sch. 786/38A

N. 1 Dispositivo a relé per commutazione automatica Sch. 788/8

N. 3/4 Pulsantiere predisposte per posto esterno **Mod. 725** *oppure:* 

Pulsantiere componibili Kombi

N. 3/4 Posti esterni amplificati

per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500

oppure:

Posti esterni amplificati per pulsantiere Kombi Sch. 824/500

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0441A.

Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade delle pulsantiere; per questo scopo utilizzare un trasformatore separato con tensione 12V~ e di potenza adeguata.


NOTA: Prima di effettuare i collegamenti togliere ai citofoni il ponticello 6 - 11.

Nel dispositivo a relé ponticellare i morsetti C1 e C2 con ~12.

## **urmet**

#### **COLLEGAMENTO DI CITOFONI A TRE O QUATTRO PORTIERI ELETTRICI**

#### SC101-0441A

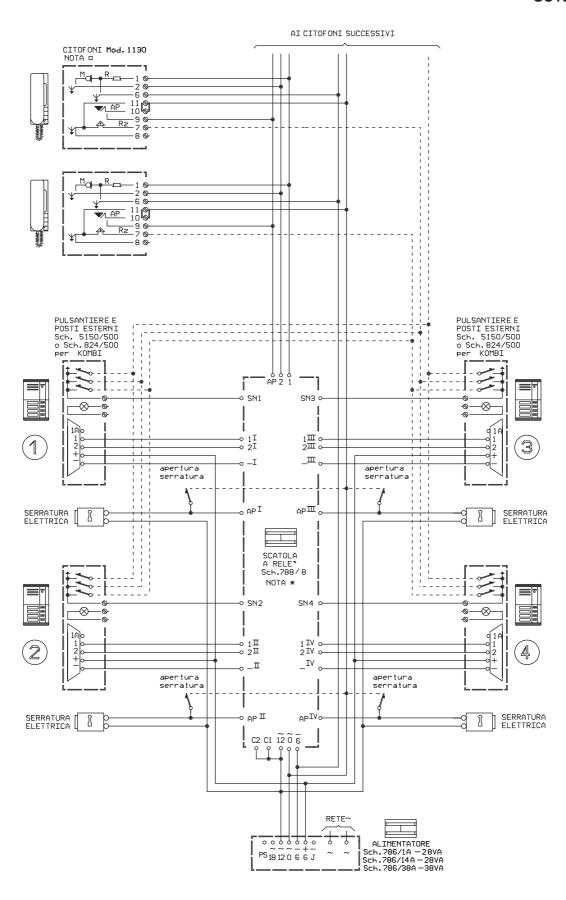

## COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COMUNE



Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico


#### **FUNZIONE**

L'impianto realizza l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole villette o palazzine su di un proprio portiere elettrico e, su un portiere elettrico comune situato all'ingresso generale.

In fase di chiamata il citofono interessato viene automaticamente commutato sul portiere elettrico comune o verso quello secondario del gruppo cui appartiene a mezzo relé di commutazione.

I servizi verso i portieri elettrici secondari sono tra di loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal portiere elettrico comune solo il gruppo cui appartiene il citofono chiamato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere il servizio verso i propri secondari.

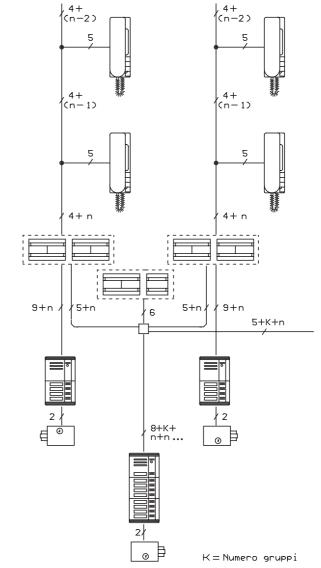

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0461) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130
Colore Bianco Sch. 1130/50

N. K+1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra
38VA per montaggio su barra
Sch. 786/1A o Sch. 786/14A
Sch. 786/38A

N. K+1 Pulsantiere predisposte per posto esterno oppure: Mod. 725

Pulsantiere componibili Kombi

N. K+1 Posti esterni per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500

oppure:
Posti esterni amplificati per pulsantiere Kombi Sch. 824/500

N. K Dispositivi a relé per commutazione automatica Sch. 788/1

N. 1 Dispositivo a relé Sch. 788/21

(K = numero dei gruppi)

NOTE: Negli alimentatori ponticellare il morsetto -6 con ~0.

Nel dispositivo a relé ponticellare i morsetti C1 e C2 con ~12.

Occorre separare i comuni della pulsantiera principale. Ogni gruppo deve essere indipendente dagli altri.

#### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0461.


Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade delle pulsantiere; per questo scopo utilizzare un trasformatore separato con tensione 12V~ e di potenza adeguata.



## COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI CITOFONI AD UN PORTIERE ELETTRICO COMUNE

Ogni gruppo è inoltre collegato su un proprio portiere elettrico

#### SC101-0461A

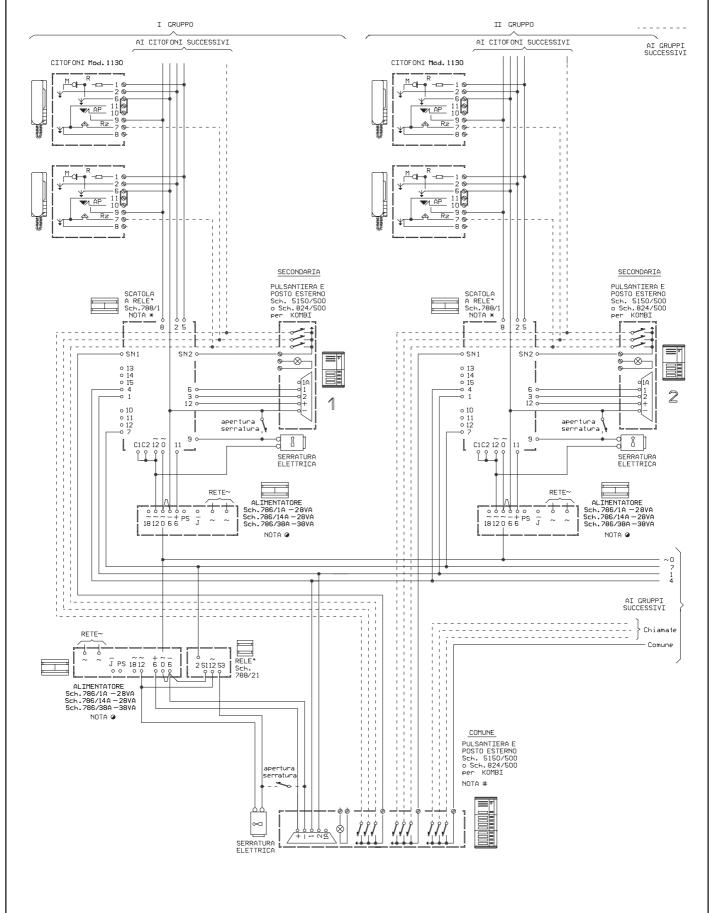


#### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI DUE CITOFONI E UN P. E.



#### **FUNZIONE**

Questo impianto consente la comunicazione tra due posti distinti: studio-laboratorio, direzione-segreteria, negozio-magazzino, ecc. L'utente del citofono chiamante per collegarsi con il secondo apparecchio deve sollevare il microtelefono e premere a fondo la leva gancio appoggio microtelefono. Nel momento in cui l'utente del citofono chiamato solleva il microtelefono la connessione è stabilita.

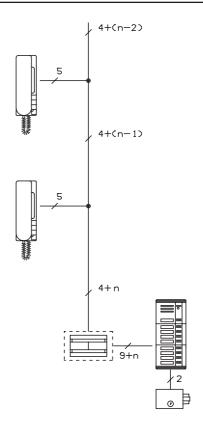

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC/7503A) occorrono:

N. 2 Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130/1

N. 1 Alimentatore con relé Sch. 786/5A

N. 1 Pulsantiera Mod. Kombi

N. 1 Posto esterno Sch. 824/500

#### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC/7503A.


NOTA: Prima di effettuare il collegamento occorre togliere ai citofoni i ponticelli 10-11 e 11-6 ed eseguire 1 - 7.

Nell'alimentatore ponticellare il morsetto +6 con ~0.

### urmet o o m u s

#### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI DUE CITOFONI E UN P. E.

#### SC/7503A

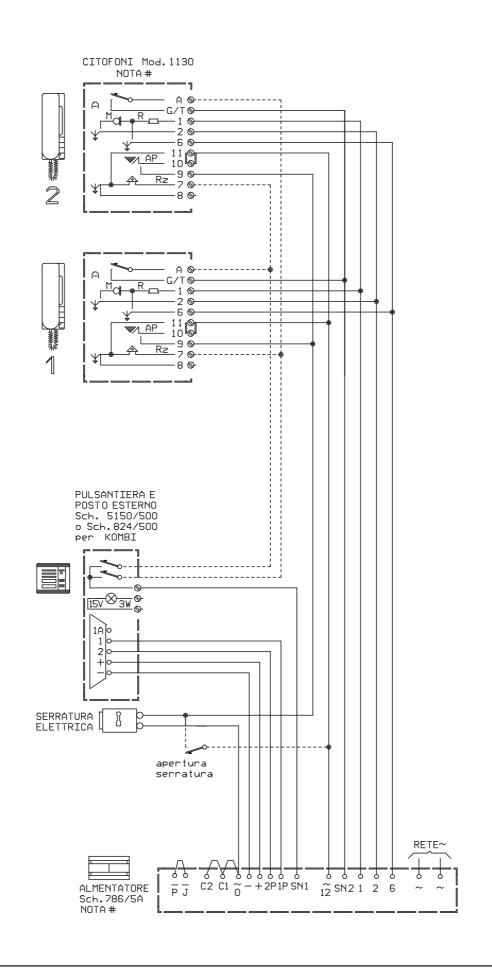


#### COLLEGAMENTO DI DUE CITOFONI INTERCOMUNICANTI E DUE POSTI ESTERNI



#### **FUNZIONE**

Questo impianto consente la comunicazione tra due posti distinti: studio-laboratorio, direzione-segreteria, negozio-magazzino, ecc. L'utente del citofono chiamante per collegarsi con il secondo apparecchio deve sollevare il microtelefono e premere a fondo la leva gancio appoggio microtelefono. Nel momento in cui l'utente del citofono chiamato solleva il microtelefono la connessione è stabilita.

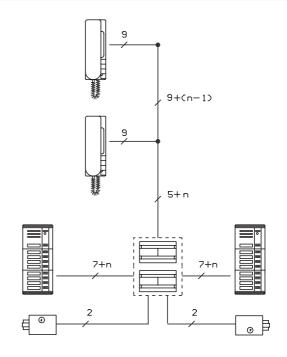

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0217A) occorrono:

N. 2 Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio

Sch. 1130/1

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A

38VA per montaggio su barra

Sch. 786/38A

N. 2 Pulsantiere componibili

Mod. Kombi

N. 2 Posti esterni

Sch. 824/500

N. 1 Dispositivo relé

Sch. 788/8

#### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC101-0217A.


NOTA: Nel citofono principale togliere i ponticelli 6-10-11, eseguire 7-9, equipaggiare dell'aggiuntivo a 8 tasti e collegare il comune tasti sul morsetto 9.

Nei citofoni derivati togliere i ponticelli 6-11-10 eseguire 1-7, 7-9.

Nell'alimentatore ponticellare il morsetto +6 con~ 0.

#### COLLEGAMENTO DI DUE CITOFONI INTERCOMUNICANTI E DUE POSTI ESTERNI

#### SC101-0217A

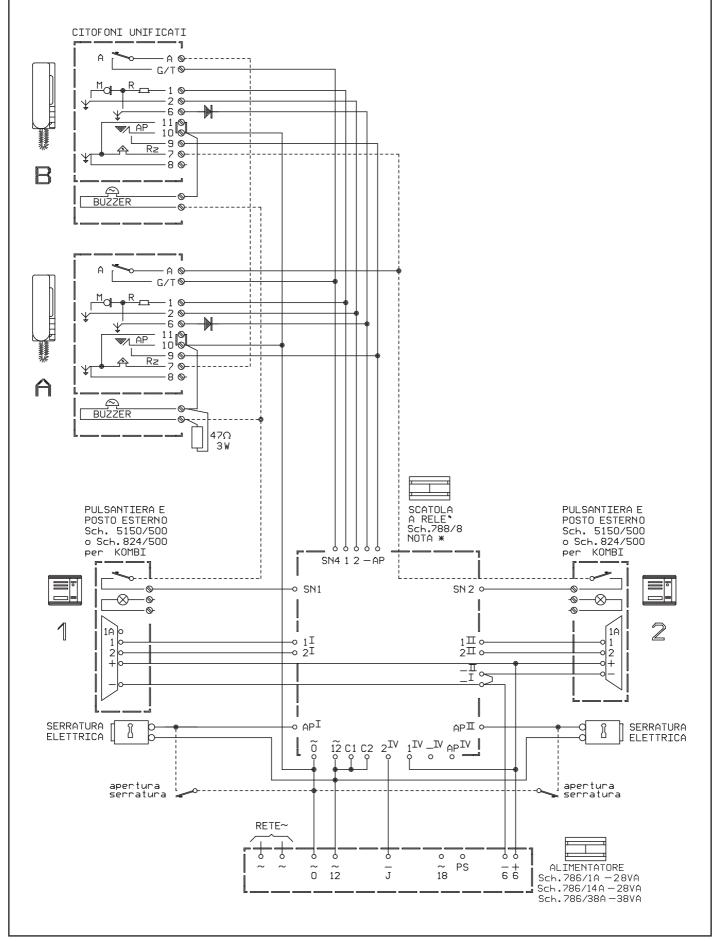

#### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 9 CITOFONI**




#### **FUNZIONE**

Questo impianto è particolarmente adatto in uffici ed in qualsiasi altro ambiente di lavoro. I citofoni usati per questo impianto sono del tipo unificato equipaggiati dell'aggiuntivo a 8 tasti.

L'utente di un apparecchio per comunicare con uno qualsiasi degli altri citofoni deve premere il tasto di chiamata corrispondente all'apparecchio desiderato, questi, sollevando il microtelefono, si troverà automaticamente connesso con il citofono chiamante.

Il servizio non è segreto, cioè se l'utente di un terzo apparecchio solleva il microtelefono quando altri due citofoni stanno parlando sente la conversazione in corso.

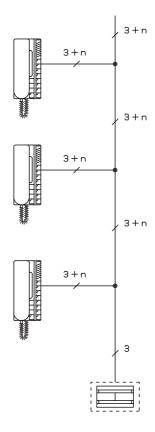

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC/7498A) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130

Colore Avorio Colore Bianco Sch. 1130 Sch. 1130/50

equipaggiati con:

N. 1 Aggiuntivo a 8 tasti

Sch. 1130/8

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:

28VA per montaggio su barra 38VA per montaggio su barra

Sch. 786/1A o Sch. 786/14A Sch. 786/38A

#### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC/7498A.

N. 3 conduttori comuni da collegarsi anche sull'alimentatore;


N. 1 conduttore comune per ogni citofono installato.

NOTA: Nei citofoni togliere i ponticelli 6-10-11, eseguire 7-1, equipaggiare dell'aggiuntivo a 8 tasti.

Nell'alimentatore ponticellare il morsetto +6 con ~0.

#### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 9 CITOFONI**

#### SC/7498A

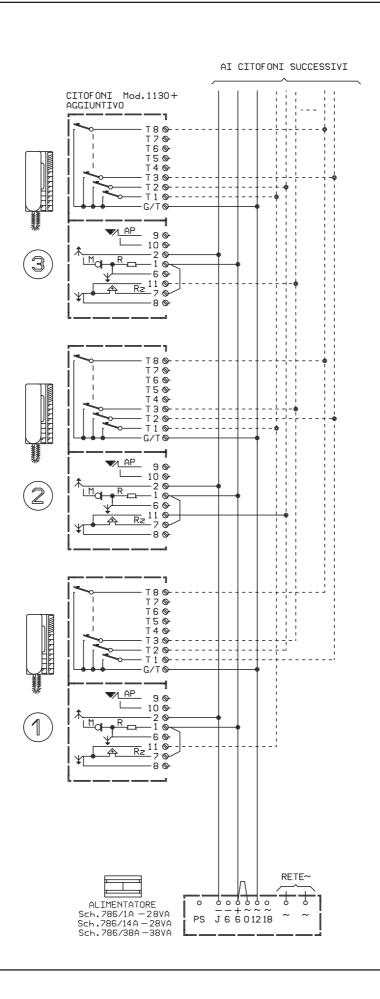

#### COLLEGAMENTO DI CITOFONI CON UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON O SENZA COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO



#### **FUNZIONE**


Le caratteristiche ed il funzionamento del centralino citofonico unifilare sono già state sottolineate nella presentazione del centralino.

Si richiama l'attenzione sul fatto che durante il servizio diurno la pulsantiera esterna resta esclusa dal funzionamento, ciò presuppone che la porta d'ingresso rimanga aperta.

Se necessita di tenere chiusa, durante il servizio diurno, la porta d'ingresso, a richiesta i centralini possono essere equipaggiati di un commutatore supplementare e di un ripetitore di chiamata.

Il centralino può rispondere ad ogni chiamata esterna utilizzando il microtelefono.

Occorre ordinare in questi casi centralini speciali Sch. 14007/..., 15007/..., 16007/..., 17007/..., ed eseguire i collegamenti secondo lo Schema SC/2643 D.

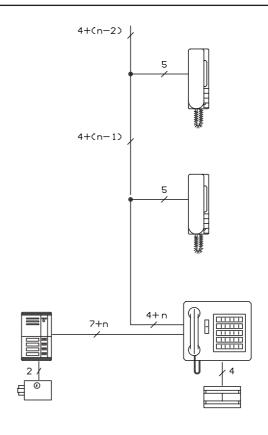

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC/101-0935) occorrono:

N. X Citofoni Mod. 1130 Colore Avorio Sch. 1130 Colore Bianco Sch. 1130/50

N. 1 Centralino citofonico unifilare disponibile nelle versioni:

 PARETE
 da appoggio per incasso
 Sch. 14000/...

 TAVOLO
 per incasso per incasso per appoggio con borchia
 Sch. 16000/...

N. 1 Alimentatore 28VA per montaggio su barra Sch. 786/3

N. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno oppure: Mod. 725

Pulsantiera componibile Kombi

N. 1 Posto esterno amplificato

per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500 oppure:

Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi **Sch. 824/500** 

(Il numero posto dopo la barra della scheda dei centralini ne indica la capacità; può essere 12,18,24,30,50,70,80,120)

#### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC/101-0935.

- N. 4 conduttori dall'alimentatore al centralino;
- N. 4 conduttori comuni dal centralino ai citofoni;
- N. 1 conduttore da ogni citofono al centralino;
- N. 5 conduttori dal centralino alla pulsantiera, dei quali 4 per il posto esterno ed 1 per il comune tasto;
- N. 2 conduttori dal centralino alla serratura elettrica;
- N. 1 conduttore dalla pulsantiera al centralino per ogni citofono.


Prevedere inoltre i 2 fili per l'accensione delle lampade della pulsantiera; per questo scopo utilizzare un trasformatore separato con tensione 12V~ e di potenza adeguata.

Nel caso in cui non sia prevista la commutazione notte dei citofoni sul portiere elettrico, non occorreranno ovviamente i conduttori che normalmente collegano i citofoni con il posto esterno, con la pulsantiera e con la serratura.

NOTA: Prima di effettuare i collegamenti togliere ai citofoni i ponticelli 10-11, 11-6 ed eseguire quelli 7-1, 9-8.

## COLLEGAMENTO DI CITOFONI CON UN CENTRALINO DI PORTINERIA CON O SENZA COMMUTAZIONE NOTTE SU PORTIERE ELETTRICO

#### SC101-0935

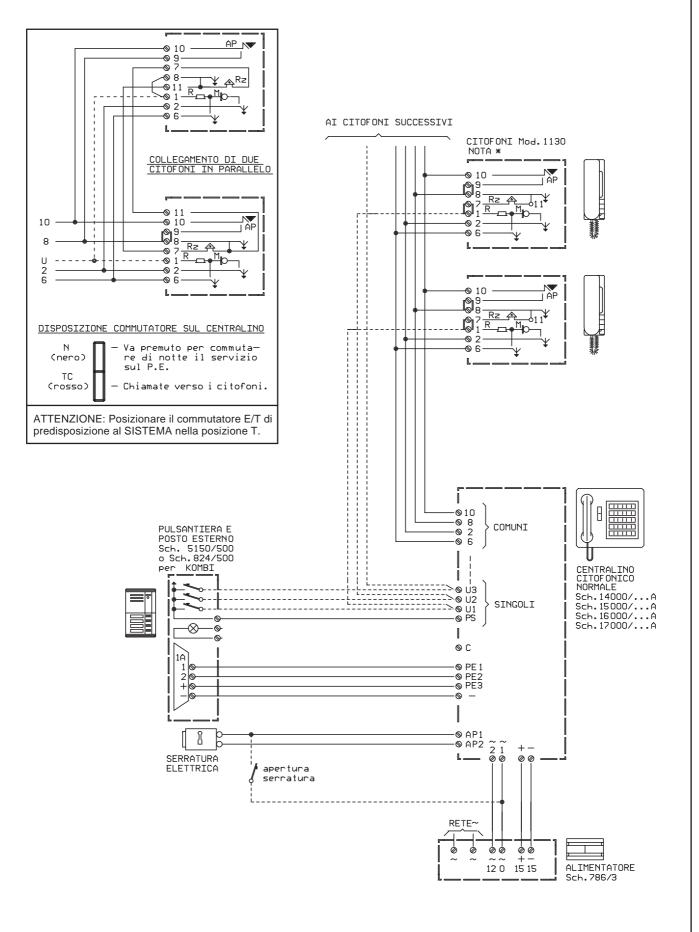



# PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIALE

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1d.pdf

#### **INDICE SEZIONE 1d**



#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

COLIEMA IMPLANTI DAGE	Schema	Sez.	Pag.
SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA CON CAVO COASSIA	LE		
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2631D	1d	2
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1608C	1d	4
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI E CITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COLLEGAMENTO NELLA COLONNA DI ALCUNI CITOFONI CON SOLO SERVIZIO FONICO	SV102-1609D	1d	6
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA POSSIBILITÀ DA PARTE DEI MONITORI DI AUTOINSERIRSI SULLA TELECAMERA (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3118	1d	8
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA POSSIBILITÀ DA PARTE DEI MONITORI DI AUTOINSERIRSI SULLA TELECAMERA (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1610E	1d	10
COLLEGAMENTO DI 4 VIDEOCITOFONI SENTRY+ AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE CHIAMA I 4 MONITORI IN PARALLELO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA	SV102-2066C	1d	12
COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3119	1d	14
COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1618C	1d	16
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2892B	1d	18
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1617C	1d	20
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2934B	1d	22
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1626B	1d	24
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA	SV102-3078	1d	26
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 3 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA	SV102-1835C	1d	28
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3079	1d	30
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1686E	1d	32
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2935B	1d	34
COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)	SV102-1685E	1d	36
COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA	SV102-2970R	1d	38
	21.02		55



#### **INDICE SEZIONE 1d**

#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

	Schema	Sez.	Pag.
COLLEGAMENTO DI MASSIMO 9 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE			
CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA	SV102-2972A	1d	40
COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI I VIDEOCITOFONI SVOLGONO			
IL SERVIZIO INTERCOMUNICANTE I VIDEOPORTIERI CHIAMANO I MONITORI IN PARALLELO			
CON ACCENSIONE CONTEMPORANEAMENTE	SV102-2133F	1d	42
COLLEGAMENTO DI UN RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA IN PARALLELO AL VIDEOCITOFONO	SV102-1469C		
COLLEGAMENTO DELLA SONERIA TRITONALE IN PARALLELO AL VIDEOCITOFONO	SC101-0989C		
COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 1 VIDEOCITOFONO ED 1 CITOFONO Mod. 1131, Mod. 1132 O MOD. ATLANTICO	SV102-1574B		
O MOD. ATLANTICO	SV102-0782C	1d	44
COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 3 VIDEOCITOFONI SENTRY+			
ALL'INTERNO DI UN APPARTAMENTO	SV102-2132C	1d	45
COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE			
CON DISTRIBUTORI AL PIANO	SV102-1612D	1d	46
COLLEGAMENTO DI 2 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE			
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A COLORI	SV102-3120	1d	48
ESEMPI DI COLLEGAMENTO DEL CAVO COASSIALE		1d	50
LOCIVII I DI COLLEGAIVILITI DEL CATO COACCIALE.		ru	

## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i vari monitori situati negli appartamenti.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto 🧠, si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2631D occorrono:

VIDEOCITOFONI				
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			ı
Staffa per	Sentry+	1704/9		-
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	60	.
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/5	0	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/1	Α	
Staffa per	Winflat+	1202/9	0	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	2	
	Winflat+	1202/9	2	
tavolo per	Winflat+  Mod. Sinthesi oppure		0-/81-/82	
tavolo per  UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamere	Mod. Sinthesi		60-/81-/82	
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamere con P.E. integrato  Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel Mod. Sinthesi	1745/8 1755/8	60-/81-/82	14
tavolo per  UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamere con P.E. integrato	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1745/8 1755/8 1145/1	60-/81-/82	14
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamere con P.E. integrato  Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/8 1755/8 1145/1	0-/81-/82 0 1-/12-/13-/	14
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamere con P.E. integrato  Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/8 1755/8 1145/1	0-/81-/82 60 1-/12-/13-/ 1-/12-/13-/	14

#### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008 VD.002

VX.003

**VX.008** 

VX.010


VX.011

VX.014



## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

#### SV102-2631D

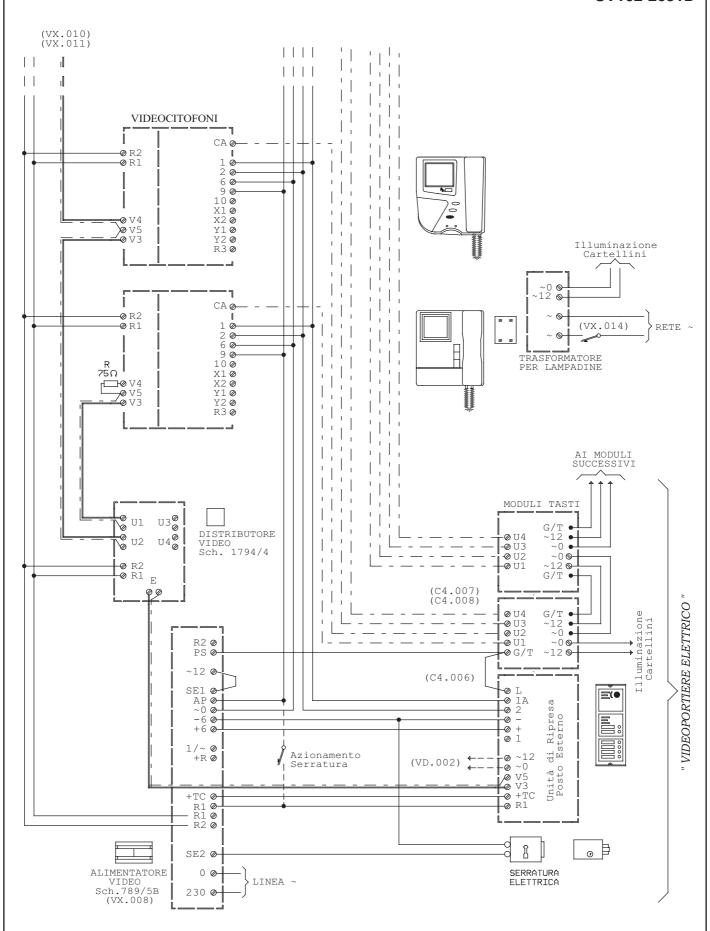

3

## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i vari monitori situati negli appartamenti.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto 🧠, si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1608C occorrono:

VIDEOCITOFONI				_
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			
Staffa per	Sentry+	1704/	90	
Scatola incasso versione parete oppure	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	60	
Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	
Staffa per	Winflat+	1202/	90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/	92	
UNITÀ DI RIPRESA				
UNITÀ DI RIPRESA Complesso di ripresa	Mod. 725		ez. 2e ale tecnico 1-011	
Complesso	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico	
Complesso	oppure	Manua MT10 vedi s Manua	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
Complesso di ripresa Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
Complesso di ripresa  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/8 824/50	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
Complesso di ripresa  Posto esterno amplificato  Moduli tasti	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/8 824/50	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500 00	

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) VX.003


VX.010

VX.010



## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE (Mod. 725 O Mod. KOMBI)

#### SV102-1608C

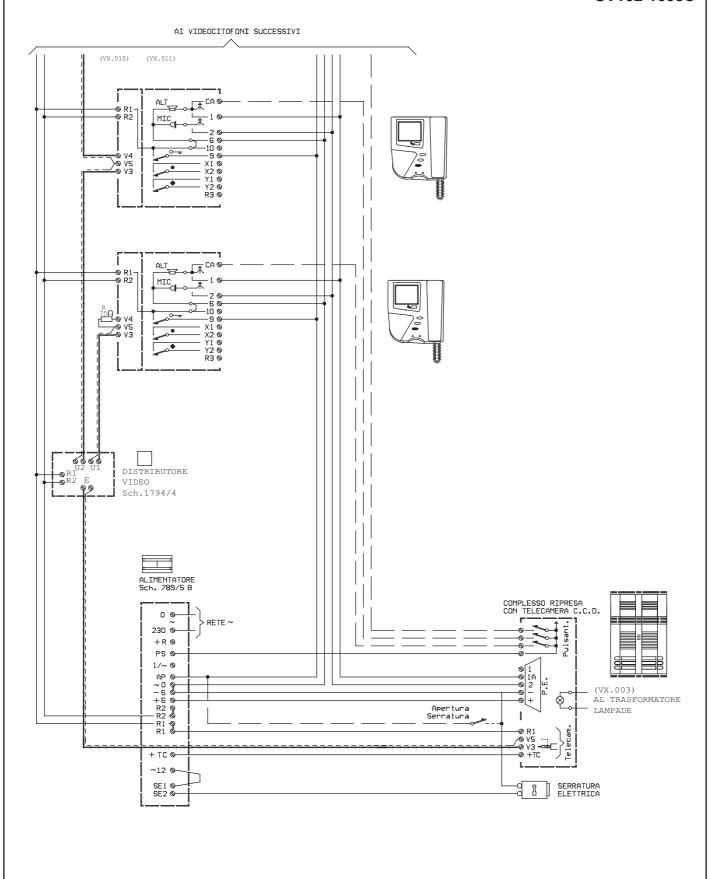

## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI E CITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COLLEGAMENTO NELLA COLONNA DI ALCUNI CITOFONI CON SOLO SERVIZIO FONICO



#### **FUNZIONE**

Questo impianto presenta le stesse caratteristiche di funzionamento dell'impianto base (Schema SV102-1608), con la possibilità di collegare nella stessa colonna dei semplici citofoni al fine di svolgere solo il servizio fonico.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1609D occorrono:

VIDEOCITOFONI			
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		١
Staffa per	Sentry+	1704/90	١
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	1
Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	_
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	1
Staffa per	Winflat+	1202/90	1
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	1
CITOFONI			
Citofono	Mod. Atlantico	1133	
	Mod. 1131 oppure Mod. 1132	1131 1132	1
UNITÀ DI RIPRESA	WOU. 1132	1102	
Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure	5150/500	
	Mod. Kombi	824/500	
	Mod. Kombi	825/201-/202-/203 -/204	
Moduli tasti			_
Moduli tasti  VARIE			
	230V	789/5B	


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) VX.003 VX.010 VX.011



#### COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI E CITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COLLEGAMENTO NELLA COLONNA DI ALCUNI CITOFONI CON SOLO SERVIZIO FONICO

#### SV102-1609D

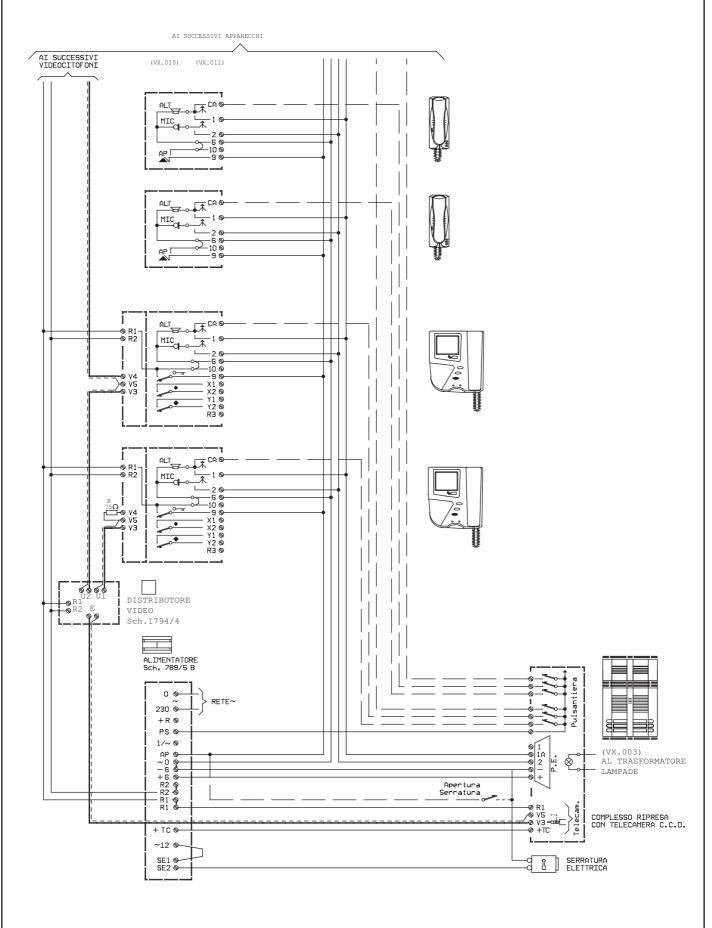

# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA Possibilità da parte dei monitori di autoinserirsi sulla telecamera (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i vari monitori situati negli appartamenti.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto 🧠, si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

Premendo il tasto 

sul videocitofono ci si può autoinserire sulla telecamera anche senza aver ricevuto una chiamata.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-3118 occorrono:

VIDEOCITOFONI				
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			ļ
Staffa per	Sentry+	1704/		
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	
Staffa per	Winflat+	1202/	90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/	92	
·				
PORTIERE ELETTRIC	co			
PORTIERE ELETTRIC Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure		11-/12-/13·	
Moduli pulsanti Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel Mod. Sinthesi		11-/12-/13	
Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1155/	11-/12-/13 20	
Moduli pulsanti Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1155/	11-/12-/13 20 20	
Moduli pulsanti Moduli posto esterno	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1155/ 1145/ 1155/	11-/12-/13- 20 20 500	
Moduli pulsanti Moduli posto esterno Posto esterno	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1155/ 1145/ 1155/ 1145/	11-/12-/13- 20 20 500	
Moduli pulsanti  Moduli posto esterno  Posto esterno  Telecamera CCD	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1155/ 1145/ 1155/ 1145/	11-/12-/13- 20 20 500 108	
Moduli pulsanti  Moduli posto esterno  Posto esterno  Telecamera CCD	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi	1155/: 1145/: 1155/: 1145/: 1090/:	11-/12-/13- 20 20 500 108	
Moduli pulsanti  Moduli posto esterno  Posto esterno  Telecamera CCD  VARIE  Alimentatore video	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi	1155/: 1145/: 1155/: 1145/: 1090/:	11-/12-/13- 20 20 500 108	

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008

VX.003

**VX.008** 


VX.010

VX.011



# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA Possibilità da parte dei monitori di autoinserirsi sulla telecamera (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

SV102-3118

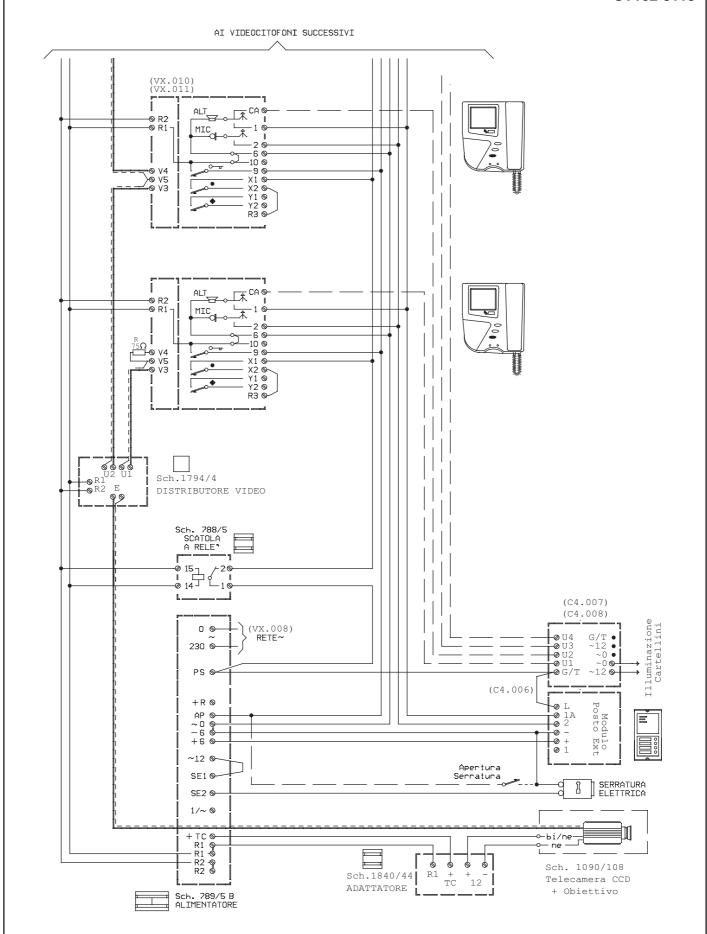

9

# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA Possibilità da parte dei monitori di autoinserirsi sulla telecamera (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i vari monitori situati negli appartamenti.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto ), si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

Premendo il tasto sul videocitofono si ha la possibilità di autoinserzione sulla telecamera, anche senza aver ricevuto una chiamata.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1610E occorrono:

VIDEOCITOFONI				
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			
Staffa per	Sentry+	1704/	90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	
Staffa per	Winflat+	1202/	90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/	92	
PORTIERE ELETTRIC	:0			
				_
Pulsantiera citofonica	Mod. 725		ez. 2e ale tecnico 1-011	
	Mod. 725  oppure  Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico	
	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT10 vedi s Manua MT10	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
citofonica  Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/8 824/50	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
Posto esterno amplificato  Telecamera CCD	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9 824/50 1090/	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
Posto esterno amplificato  Telecamera CCD  Moduli tasti	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9 824/50 1090/	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500 00 108	
Posto esterno amplificato  Telecamera CCD  Moduli tasti	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9 824/50 1090/1 825/20 -/204	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500 00 108 01-/202-/203	
Posto esterno amplificato Telecamera CCD Moduli tasti VARIE Alimentatore video	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9 824/56 1090/- 825/20 -/204	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500 00 108 01-/202-/203	

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

**VX.003** 

VX.010


VX.011

VX.012



# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE È EQUIPAGGIATO CON LA TELECAMERA SEPARATA Possibilità da parte dei monitori di autoinserirsi sulla telecamera (Mod. 725 O Mod. KOMBI)

SV102-1610E

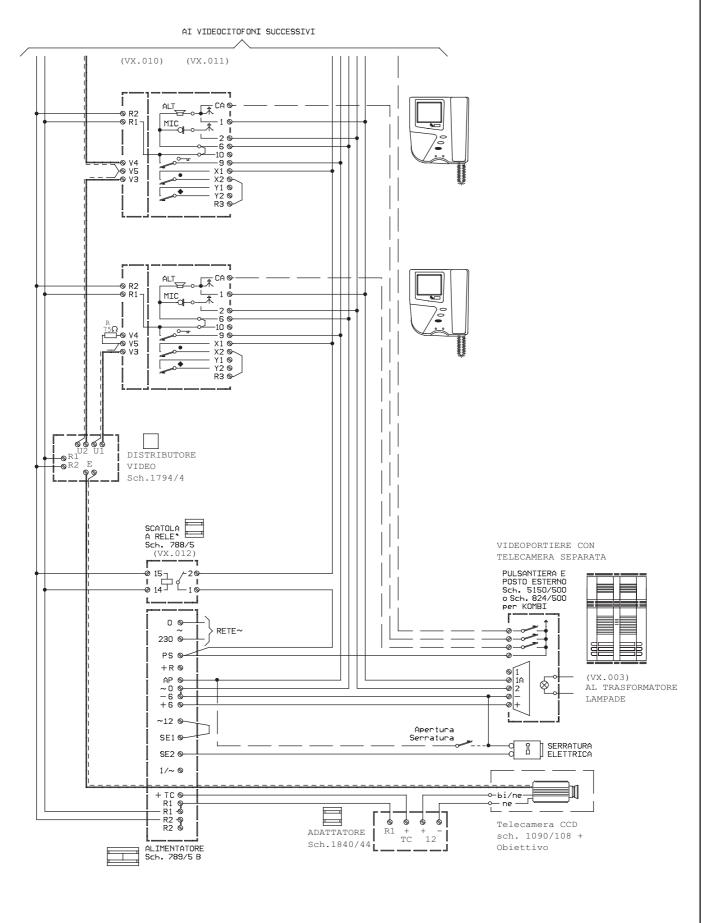

#### COLLEGAMENTO DI 4 VIDEOCITOFONI SENTRY + AD 1 VIDEOPORTIERE IL VIDEOPORTIERE CHIAMA I 4 MONITORI IN PARALLELO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA



#### **FUNZIONE**

L'impianto è particolarmente adatto all'installazione in villette nelle quali esista la necessità, con un solo tasto di chiamata, di chiamare ed inserire contemporaneamente 4 monitori Sentry+.

Poiché l'alimentatore video non può alimentare che un solo monitore, è necessario alimentare i monitori 2, 3 e 4 con un alimentatore locale supplementare.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2066C occorrono:

VIDEOCITOFONI	Se	cheda Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		,
Staffa per	Sentry+	1704/90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	_
UNITÀ DI RIPRESA			
Complesso di ripresa con 1 pulsante	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure	5150/500	
	Mod. Kombi	824/500	
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	
Alimentatore locale		789/3	
Distributore video		1794/4	

789/2

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

Alimentatore video

**VX.003** 

VX.007

VX.008

VX.014


VX.023

VX.025



#### **COLLEGAMENTO DI 4 VIDEOCITOFONI SENTRY + AD 1 VIDEOPORTIERE** IL VIDEOPORTIERE CHIAMA I 4 MONITORI IN PARALLELO CON ACCENSIONE **CONTEMPORANEA**

SV102-2066C

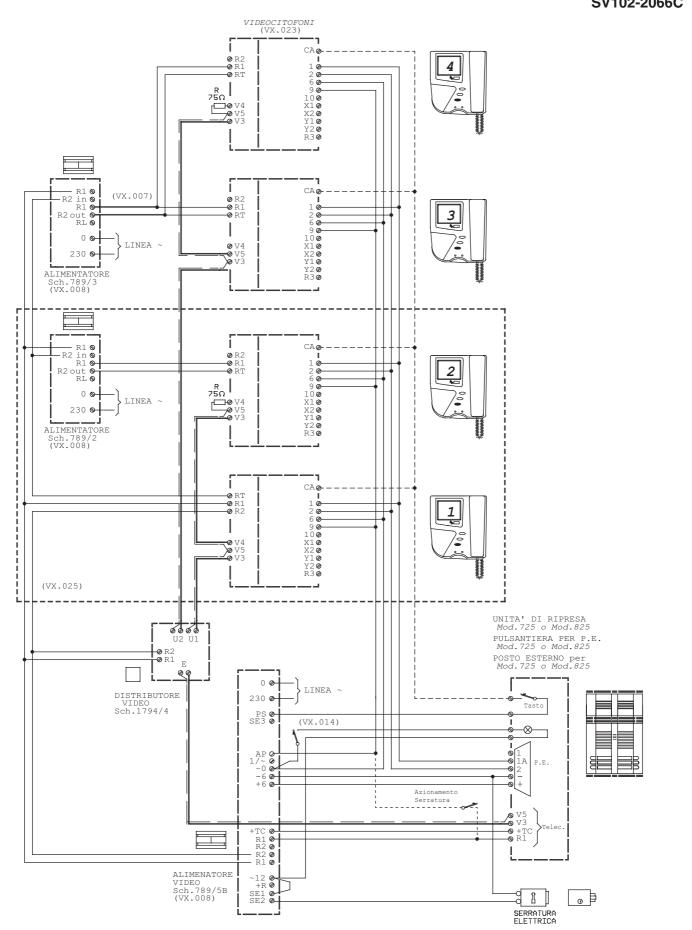

# COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



#### **FUNZIONE**

L'impianto è particolarmente adatto all'installazione in ville monofamiliari. Il videocitofono, oltre che essere collegato con un Videoportiere, può autoinserirsi su una seconda telecamera di controllo premendo il tasto di servizio .

Si realizza così anche un impianto televisivo a circuito chiuso, che consente in qualsiasi momento il controllo saltuario di un locale secondario (es. camera dei bambini).

La visione dura circa 60 secondi, prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

In ogni caso un'eventuale chiamata proveniente dal Videoportiere provoca automaticamente la commutazione del monitore sull'unità di ripresa esterna escludendo eventualmente la telecamera di controllo secondaria. Per rimettere in funzione quest'ultima è sufficiente, terminata la conversazione con il Videoportiere, premere il tasto di servizio .

Con l'altro tasto di servizio 🔘, ci si può anche autoinserire sulla telecamera del Videoportiere.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-3119 occorrono:

VIDEOCITOFONI	So	heda	Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure	1704/	1A	
	Sentry+/Visione reflex	1704/	10A	
Staffa per	Sentry+	1704/9	90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	_
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1 <b>A</b>	
Staffa per	Winflat+	1202/9	90	
Confezione versione				
·	Winflat+	1202/	92	
unità di Ripresa Complesso	Mod. Sinthesi	1202/9	-	
tavolo per UNITÀ DI RIPRESA			31	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1745/8	31	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1745/8	31	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel NDARIA	1745/s	31 31 31	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO Telecamera CCD	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel NDARIA	1745/s	31 31 31	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO Telecamera CCD  Adattatore per Teleca	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel NDARIA	1745/s	31 31 108	


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.006 Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T VX.003 VX.008



# COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

#### SV102-3119

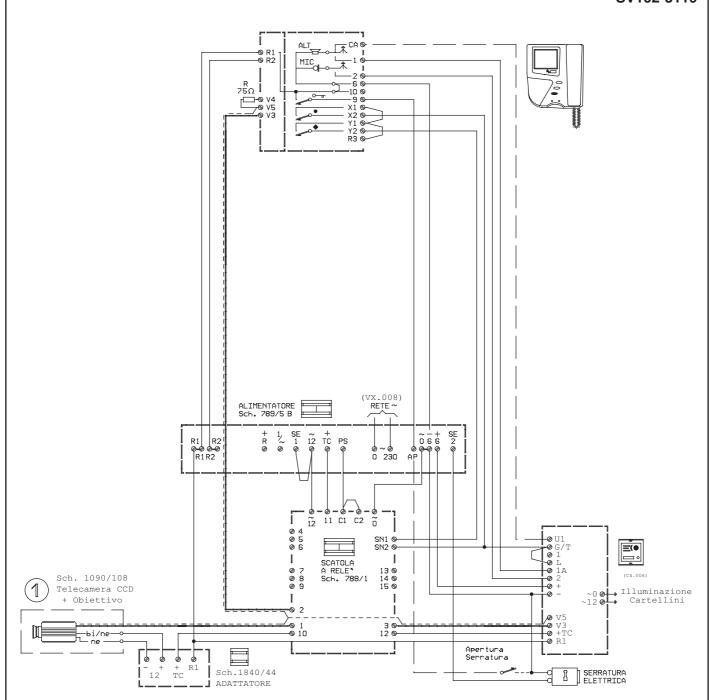

# COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



#### **FUNZIONE**

L'impianto è particolarmente adatto all'installazione in ville monofamiliari. Il videocitofono, oltre che essere collegato con un Videoportiere, può autoinserirsi su una seconda telecamera di controllo premendo il tasto di servizio .

Si realizza così anche un impianto televisivo a circuito chiuso, che consente in qualsiasi momento il controllo saltuario di un locale secondario (es. camera dei bambini).

La visione dura circa 60 secondi, prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

In ogni caso un'eventuale chiamata proveniente dal Videoportiere provoca automaticamente la commutazione del monitore sull'unità di ripresa esterna escludendo eventualmente la telecamera di controllo secondaria. Per rimettere in funzione quest'ultima è sufficiente, terminata la conversazione con il Videoportiere, premere il tasto di servizio .

Con l'altro tasto di servizio 🔘, ci si può anche autoinserire sulla telecamera del Videoportiere.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1618C occorrono:

VIDEOCITOFONI		cheda Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta	1704/1A	
	Sentry+/Visione reflex	1704/10A	
Staffa per	Sentry+	1704/90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	
Staffa per	Winflat+	1202/90	
Confezione versione		1000/00	
tavoio per	Winflat+	1202/92	
	winnat+	1202/92	
UNITÀ DI RIPRESA Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
UNITÀ DI RIPRESA Complesso di ripresa		vedi sez. 2e Manuale tecnico	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO Telecamera CCD	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO Telecamera CCD  Adattatore per Teleca	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
tavolo per  UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con 1 pulsante  TELECAMERA SECO  Telecamera CCD  Adattatore per Teleca  VARIE  Alimentatore video	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	


#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) VX.003



#### COLLEGAMENTO DI 1 VIDEOCITOFONO AD 1 VIDEOPORTIERE POSSIBILITÀ DI **AUTOINSERIRSI SU UNA SECONDA TELECAMERA DI CONTROLLO** (Mod. 725 O Mod. KOMBI)

#### SV102-1618C

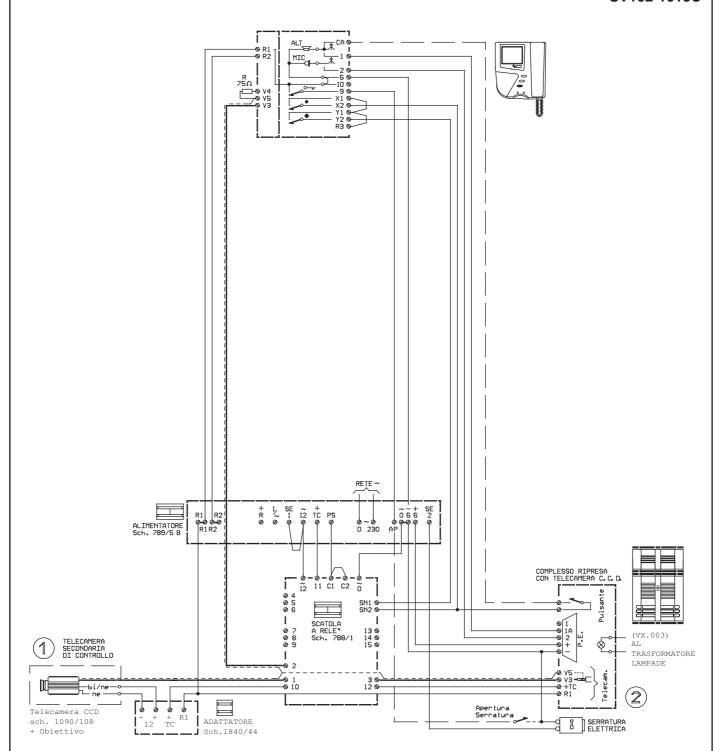

#### **COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA** (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a 2 Videoportieri in commutazione automatica.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 2 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Durante questa fase, il dispositivo a relé, provvede automaticamente ad inserire il portiere elettrico e la telecamera interessati, escludendo l'altro Videoportiere dal servizio.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se vuole, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto 🥽, si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

Nel caso in cui, durante una conversazione, avvenga una chiamata verso un'altro monitore dall'altra pulsantiera, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo.

Non è possibile perciò comunicare contemporaneamente con i 2 Videoportieri in quanto funzionano alternativamente o l'uno o l'altro, escludendosi a vicenda.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2892B occorrono:

VIDEOCITOFONI	So	heda	Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			١
Staffa per	Sentry+	1704/9	0	١
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/5	50	1
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/1	Α	١
Staffa per	Winflat+	1202/9	00	١
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	)2	١
UNITÀ DI RIPRESA				
ONITA DITILI TILOA				
Moduli telecamera e Posto esterno integrato	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1745/8 1755/8	30-/81-/82 30	2
Moduli telecamera e Posto esterno	oppure	1755/8		14
Moduli telecamera e Posto esterno integrato Moduli	oppure Mod. K-Steel Mod. Sinthesi	1755/8 1745/1	80	14
Moduli telecamera e Posto esterno integrato Moduli	oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1755/8 1745/1	30 1-/12-/13-/1	14
Moduli telecamera e Posto esterno integrato Moduli pulsanti	oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1755/8 1745/1	60 1-/12-/13-/1 1-/12-/13-/1	14
Moduli telecamera e Posto esterno integrato Moduli pulsanti	Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1755/8 1745/1 1755/1	60 1-/12-/13-/1 1-/12-/13-/1	4

#### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008

C4.016 VD.002

VX.003

**VX.008** 


VX.010 VX.011

VX.014



#### COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

#### SV102-2892B

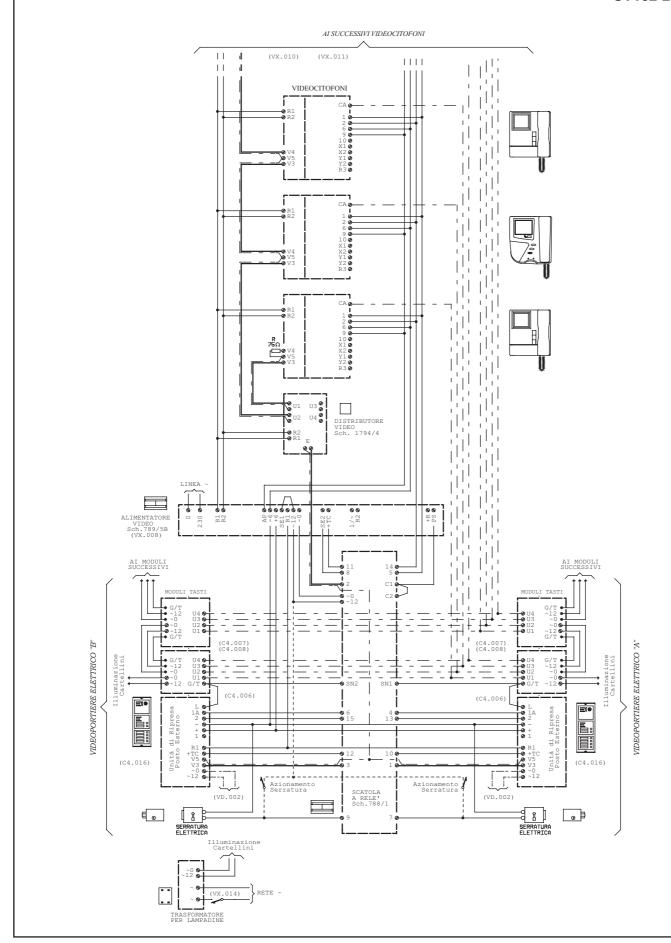

# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a 2 Videoportieri in commutazione automatica.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 2 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Durante questa fase, il dispositivo a relé, provvede automaticamente ad inserire il portiere elettrico e la telecamera interessati, escludendo l'altro Videoportiere dal servizio.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se vuole, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto , si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

Nel caso in cui, durante una conversazione, avvenga una chiamata verso un'altro monitore dall'altra pulsantiera, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo.

Non è possibile perciò comunicare contemporaneamente con i 2 Videoportieri in quanto funzionano alternativamente o l'uno o l'altro, escludendosi a vicenda.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1617C occorrono:

VIDEOCITOFONI			
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure		1
	Sentry+/Visione reflex	1704/10A	
Staffa per	Sentry+	1704/90	1
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	1
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	1
Staffa per	Winflat+	1202/90	_
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	
		.202/02	- 1
UNITÀ DI RIPRESA		.202.02	
Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
Complesso	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico	
Complesso di ripresa con 1 pulsante Posto esterno	oppure	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico	
Complesso di ripresa con 1 pulsante	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Complesso di ripresa con 1 pulsante Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Complesso di ripresa con 1 pulsante  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Complesso di ripresa con 1 pulsante  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011 5150/500 824/500	

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**


(vedere sezione 1) VX.003 VX.010

VX.011



## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA (Mod. 725 O Mod. KOMBI)

#### SV102-1617C

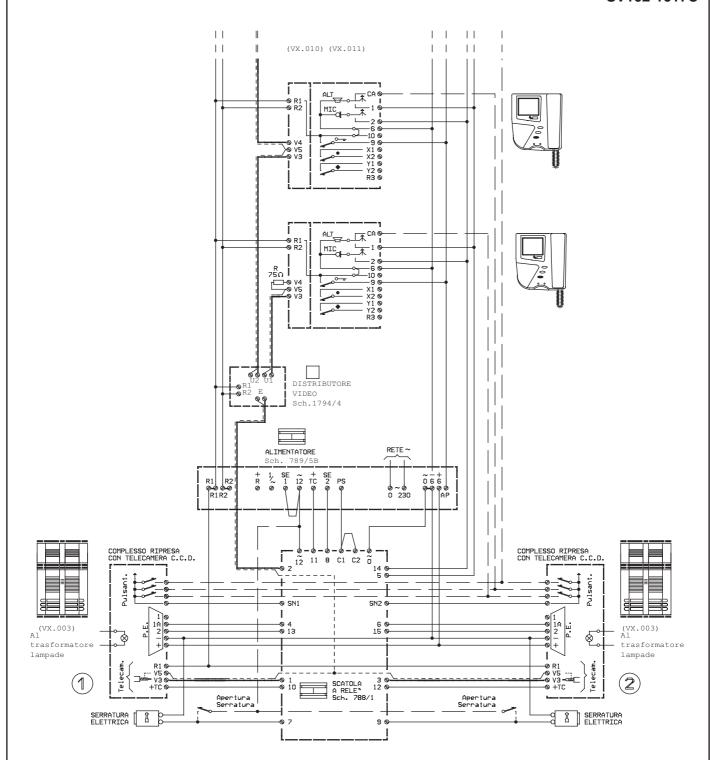

SCHEMIC

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



#### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a un videoportiere oppure a portiere elettrico in commutazione automatica.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 2 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, se la chiamata è stata inviata dal videoportiere dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Se la chiamata avviene dal portiere elettrico il monitore non si accende e il videocitofono funziona come un normale citofono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto , si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2934B occorrono:

VIDEOCITOFONI			
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		
Staffa per	Sentry+	1704/90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	
Staffa per	Winflat+	1202/90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	
UNITÀ DI RIPRESA			
Moduli telecamera e Posto esterno	Mod. Sinthesi oppure	1745/80-/81-/82	
integrato	Mod. K-Steel	1755/80	
Moduli	Mod. Sinthesi	1145/11-/12-/13-/	14
pulsanti	oppure Mod. K-Steel	1155/11-/12-/13-/	14
PORTIERE ELETTRIC	0		
Pulsantiera citofonica	Mod. Sinthesi	1145/20-/21-/22	
	Mod. K-Steel	1155/20-/21-/22	
Posto esterno amplificato	Mod. Sinthesi	1145/500	
Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure	1145/11-/12-/13-/	14
pulsanti	Mod. K-Steel	1155/11-/12-/13-/	14
VARIE			
VAIIIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008

C4.016

VD.002


**VX.008** 

VX.010

VX.011 VX.014



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

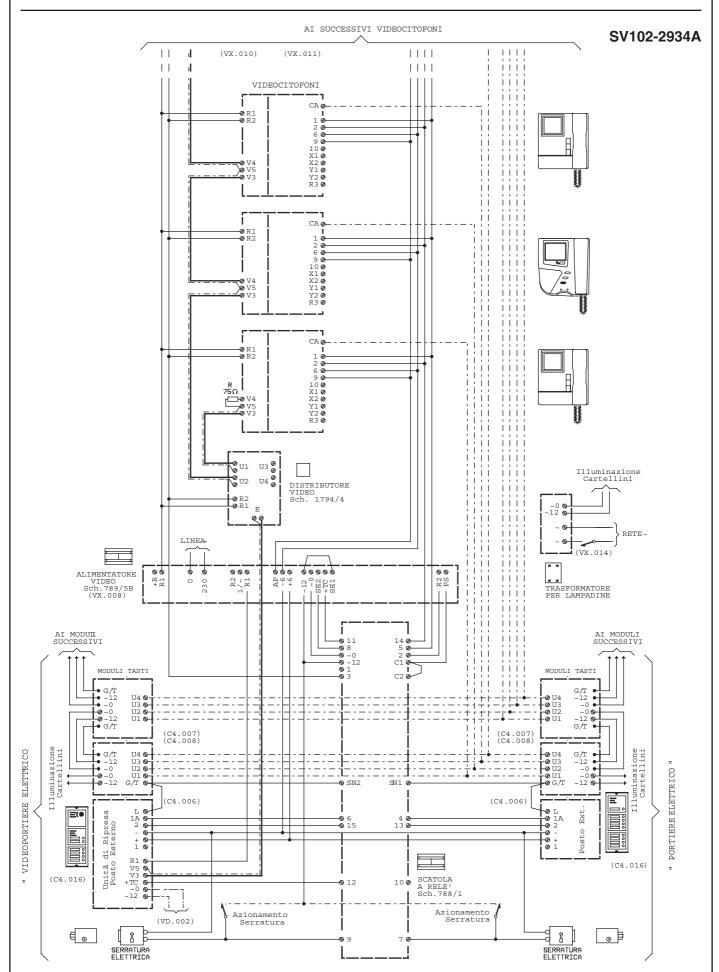

### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a un videoportiere oppure a portiere elettrico in commutazione automatica.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 2 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, se la chiamata è stata inviata dal videoportiere dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Se la chiamata avviene dal portiere elettrico il monitore non si accende e il videocitofono funziona come un normale citofono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto , si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1626B occorrono:

<b>Videocitofon</b> o	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		1
Chaffa was	•		_
Staffa per	Sentry+	1704/90	١
Scatola incasso versione parete oppure	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	١
Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	_
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	١
Staffa per	Winflat+	1202/90	١
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	١
UNITÀ DI RIPRESA			
Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	•
PORTIERE ELETTRIC	:0		
PUNTIENE ELETTRIC			
Pulsantiera citofonica	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
Pulsantiera	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	Manuale tecnico	
Pulsantiera citofonica Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725	Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico	•
Pulsantiera citofonica	oppure Mod. Kombi	Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Pulsantiera citofonica Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011 <b>5150/500</b>	
Pulsantiera citofonica  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011 <b>5150/500</b>	


### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) VX.003 VX.010 VX.011



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ED UN PORTIERE ELETTRICO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)

### SV102-1626B

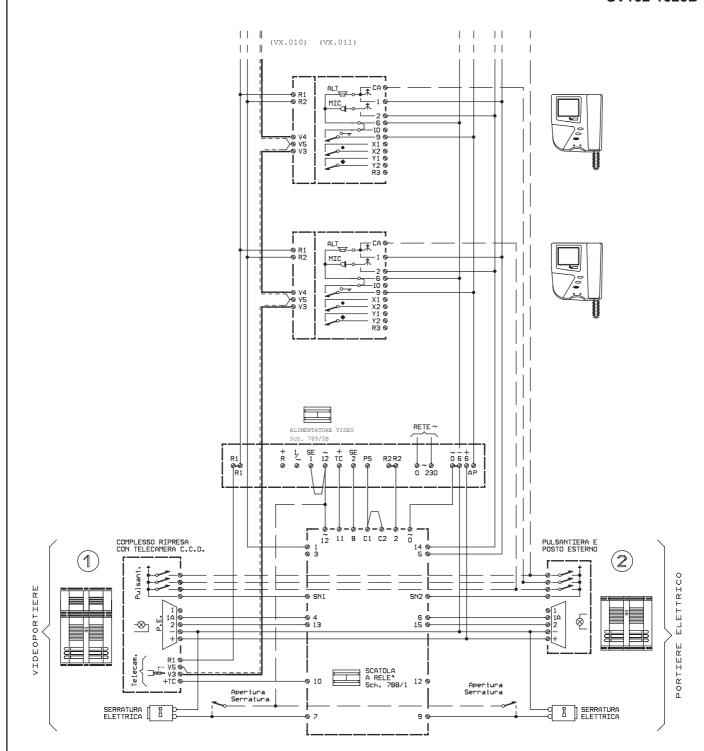

# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA



### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a 4 Videoportieri in commutazione automatica.

Soddisfa quindi le esigenze di un edificio con 4 ingressi comuni a tutti gli apparecchi.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 4 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Durante questa fase, il dispositivo a relé, provvede automaticamente ad inserire il portiere elettrico e la telecamera interessati, escludendo gli altri Videoportieri dal servizio.

À questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto , si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

Nel caso in cui, durante una conversazione, avvenga una chiamata verso un'altro monitore da un'altra pulsantiera, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo.

Non è possibile perciò comunicare contemporaneamente con i 4 Videoportieri in quanto funzionano singolarmente escludendo temporaneamente gli altri.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-3078 occorrono:

VIDEOCITOFONI	50	cheda	Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			Ν
Staffa per	Sentry+	1704/	90	Ν
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	60	N
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	Ν
Staffa per	Winflat+	1202/	90	Ν
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/	92	Ν
	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel		80-/81-/82	N 4
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno	Mod. Sinthesi	1745/3 1755/3	80-/81-/82	4
tavolo per  UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno integrato  Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/3 1755/3	80-/81-/82 80 80 80	4
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno integrato  Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/3 1755/3	80-/81-/82 80 1-/12-/13-/14 11-/12-/13-/14	4

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008 C4.016

VD.002

VX.003

**VX.008** 


VX.010

VX.011

VX.014

# **urmet**

## COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA

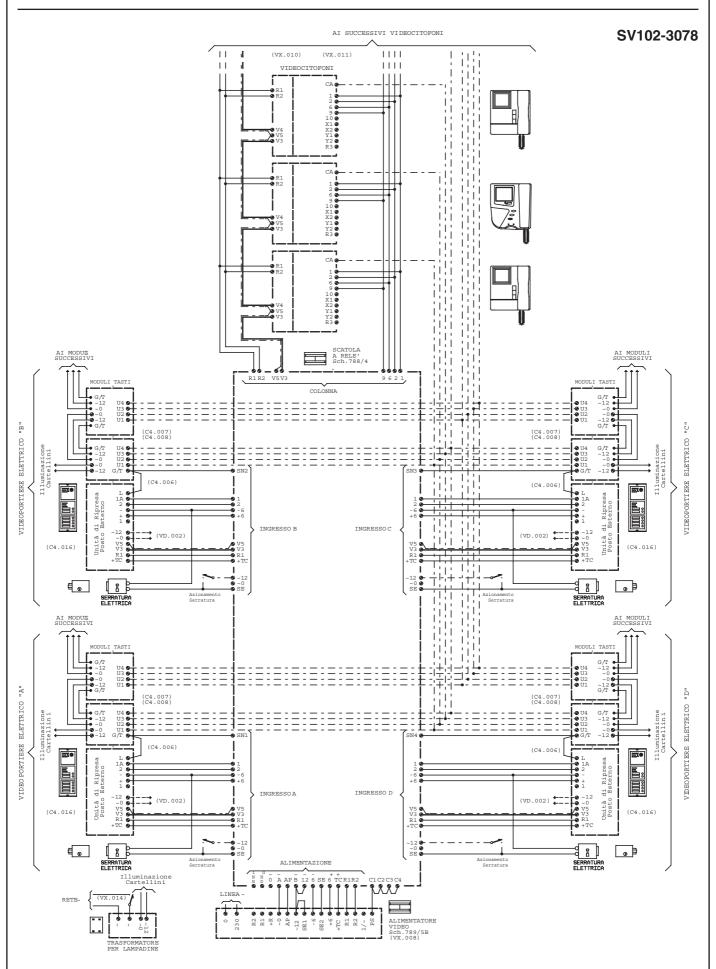

### **COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 3 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA**



### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento di una colonna di Videocitofoni a 3 Videoportieri in commutazione automatica.

Soddisfa quindi le esigenze di un edificio con 3 ingressi comuni a tutti gli apparecchi.

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata su una delle 3 pulsantiere, nell'appartamento interessato viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

Durante questa fase, il dispositivo a relé, provvede automaticamente ad inserire il portiere elettrico e la telecamera interessati, escludendo gli altri Videoportieri dal servizio.

À questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto 🥽, si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

Nel caso in cui, durante una conversazione, avvenga una chiamata verso un'altro monitore da un'altra pulsantiera, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo.

Non è possibile perciò comunicare contemporaneamente con i 3 Videoportieri in quanto funzionano singolarmente escludendo temporaneamente gli altri.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1835C occorrono:

VIDEOCITOFONI				
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta	1704/	1A	
	Sentry+/Visione reflex	1704/	10A	
Staffa per	Sentry+	1704/	90	
Scatola incasso versione parete oppure	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	60	
Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	
Staffa per	Winflat+	1202/	90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/	92	
UNITÀ DI RIPRESA Complesso di ripresa	Mod. 725		ez. 2e ale tecnico 1-011	
Complesso	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico	
Complesso	oppure	Manua MT10 vedi s Manua	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
Complesso di ripresa  Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
Complesso di ripresa  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/8 824/50	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
Complesso di ripresa  Posto esterno amplificato  Moduli tasti	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/8 824/50	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	
Complesso di ripresa  Posto esterno amplificato  Moduli tasti  VARIE	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure Mod. Kombi	Manua MT10 vedi s Manua MT10 5150/9 824/50 825/20 -/204	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500 00 01-/202-/203	

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

VX.003 **VX.008** 

VX.010


VX.011

VX.014



# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI A 3 VIDEOPORTIERI COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN FASE DI CHIAMATA

### SV102-1835C

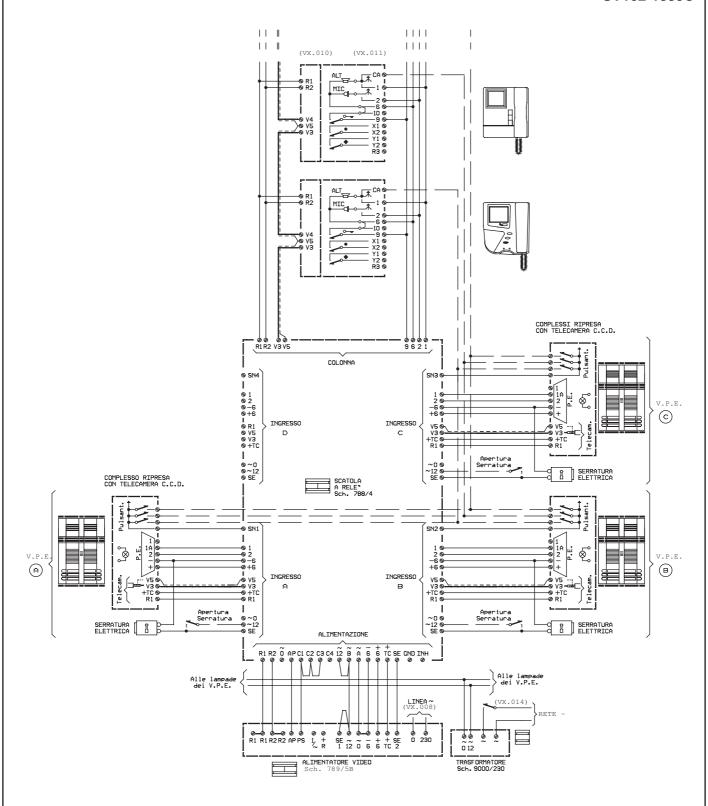

### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



### **FUNZIONE**

L'impianto soddisfa l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole palazzine o scale ad un proprio Videoportiere secondario e ad un Videoportiere comune situato nell'ingresso principale.

In fase di chiamata, il monitore interessato viene automaticamente commutato sul Videoportiere comune o verso quello secondario del gruppo cui appartiene, per mezzo del relé di commutazione.

I servizi verso i Videoportieri secondari sono tra loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal Videoportiere comune, solo il gruppo interessato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere contemporaneamente il servizio verso il proprio Videoportiere secondario.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-3079 occorrono:

VIDEOCITOFONI	50	heda	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		N
Staffa per	Sentry+	1704/9	90 N
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50 50
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/	1 <b>A</b>
Staffa per	Winflat+	1202/9	90 1
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	92 N
UNITÀ DI RIPRESA		12027	<b>52</b> (1
	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel		20-/21-/22 K+1
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/2 1755/2 1145/1	20-/21-/22 K+ <sup>2</sup> 20  1-/12-/13-/14
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno integrato  Moduli	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel Mod. Sinthesi	1745/2 1755/2 1145/1	20-/21-/22 K+ <sup>-</sup> 20 1-/12-/13-/14
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno integrato  Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure	1745/2 1755/2 1145/1	20-/21-/22 K+ <sup>2</sup> 20 11-/12-/13-/14 > 11-/12-/13-/14
UNITÀ DI RIPRESA  Moduli telecamera e Posto esterno integrato  Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel  Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel	1745/2 1755/2 1145/1 1155/1	20-/21-/22 K+ <sup>2</sup> 20 11-/12-/13-/14 > 11-/12-/13-/14

K = numero degli ingressi secondari

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

C4.006

Solo per modelli Sinthesi:

Ponticellare L con G/T

C4.007

C4.008

C4.017

VD.002

VX.001

VX.002

VX.003

**VX.008** 

VX.010

VX.011


VX.014

MT101-012 **30** \_\_\_\_ sez.1d



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

### SV102-3079

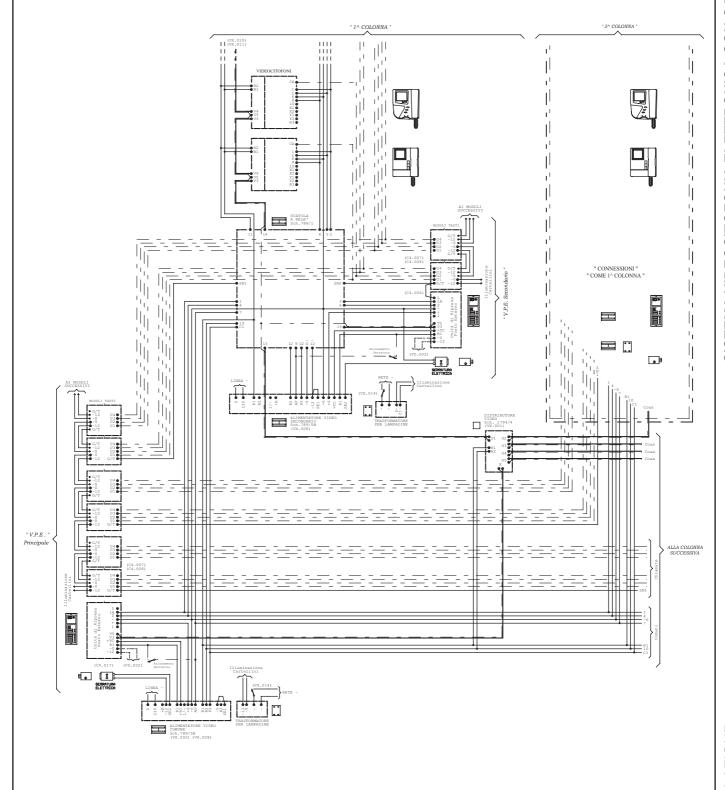

### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



### **FUNZIONE**

L'impianto soddisfa l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole palazzine o scale ad un proprio Videoportiere secondario e ad un Videoportiere comune situato nell'ingresso principale.

In fase di chiamata, il monitore interessato viene automaticamente commutato sul Videoportiere comune o verso quello secondario del gruppo cui appartiene, per mezzo del relé di commutazione.

I servizi verso i Videoportieri secondari sono tra loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal Videoportiere comune, solo il gruppo interessato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere contemporaneamente il servizio verso il proprio Videoportiere secondario.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1686E occorrono:

VIDEOCITOFONI	Sc	heda	Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			N
Staffa per	Sentry+	1704/9	0	Ν
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	0	- N
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/5	0	- IN
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/1	Α	N
Staffa per	Winflat+	1202/9	0	N
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	2	N
UNITÀ DI RIPRESA				
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa	Mod. 725		le tecnico	
		MT101	-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi se	z. 2d le tecnico	K+1
Posto esterno amplificato		vedi se Manua	ez. 2d le tecnico -011	K+1
amplificato	Mod. Kombi  Mod. 725	vedi se Manua MT101	ez. 2d le tecnico -011	
amplificato VARIE	Mod. 725 oppure Mod. Kombi	vedi se Manua MT101 <b>5150/5</b> <b>824/50</b>	ez. 2d le tecnico -011 00	K+1
amplificato	Mod. 725 oppure	vedi se Manua MT101 5150/5	ez. 2d le tecnico -011 00	
amplificato VARIE	Mod. 725 oppure Mod. Kombi	vedi se Manua MT101 <b>5150/5</b> <b>824/50</b>	ez. 2d le tecnico -011 00	K+1

K = numero degli ingressi secondari

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

**VX.001** VX.002

VX.003

**VX.008** 

VX.010

VX.011


VX.017

MT101-012 **32** \_\_\_\_ sez.1d



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO VIDEOPORTIERE SECONDARIO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



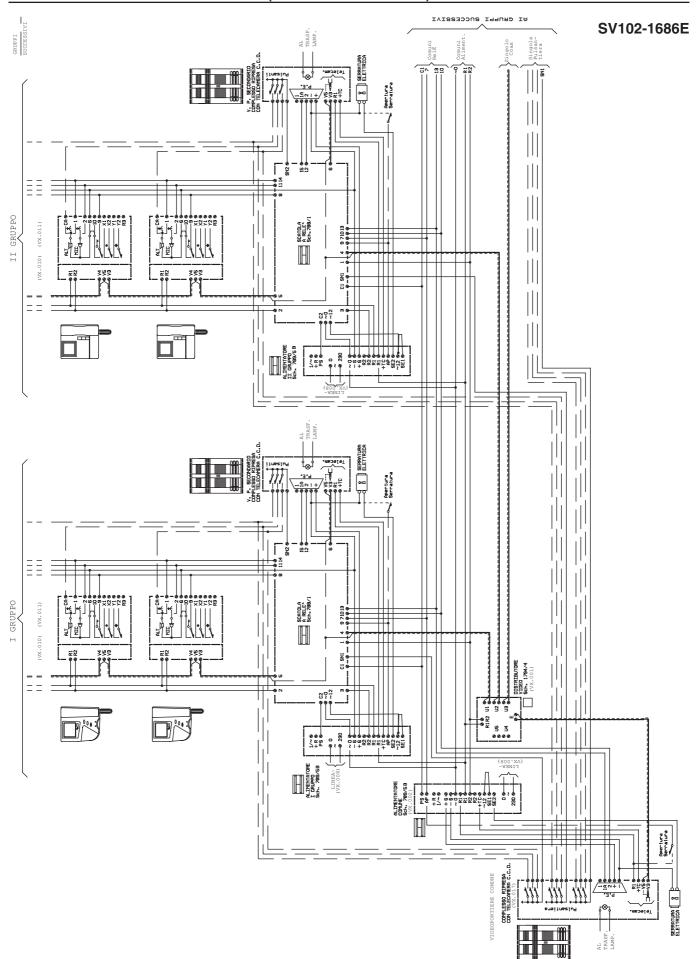

### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



### **FUNZIONE**

L'impianto soddisfa l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole palazzine o scale ad un proprio Portiere elettrico secondario, senza video, e ad un Videoportiere comune situato nell'ingresso principale.

In fase di chiamata, il monitore interessato viene automaticamente commutato sul Videoportiere comune o verso il Portiere elettrico secondario del gruppo cui appartiene, per mezzo del relé di commutazione.

I servizi verso i Portieri secondari sono tra di loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal Videoportiere comune, solo il gruppo interessato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere contemporaneamente il servizio verso il proprio Portiere secondario.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2935B occorrono:

Videocitofono	Sentry+/Visione diretta	1704/	1A	1
	oppure Sentry+/Visione reflex	1704/	10A	
Staffa per	Sentry+	1704/9	90	1
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	60	
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/	50	_
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/	1A	
Staffa per	Winflat+	1202/9	90	ı
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	92	
UNITÀ DI RIPRESA				
Moduli telecamera con posto	Mod. Sinthesi oppure		80-/81-/82	
esterno	Mod. K-Steel	1755/8	80	
Moduli pulsanti	Mod. Sinthesi oppure Mod. K-Steel		11-/12-/13-/ <sup>.</sup> 11-/12-/13-/ <sup>.</sup>	
PORTIERE ELETTRIC	0			
Moduli posto esterno	Mod. Sinthesi oppure	1145/2	20-/21-/22	
· 	Mod. K-Steel	1155/2	20-/21-/22	
Posto esterno amplificato	Mod. Sinthesi	1145/	500	
Moduli	Mod. Sinthesi	1145/	11-/12-/13-/	
pulsanti	oppure Mod. K-Steel	1155/	11-/12-/13-/	14
VARIE				
Alimentatore video	230V	789/5	В	
Alimentatore citofonio	co	786/1	A	
Relé		788/1		
Relé		788/2	1	

K = numero degli ingressi secondari

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.006

Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

C4.007 C4.008 C4.017 VD.002 VX.001 VX.002 VX.003 VX.008 VX.014


MT101-012

**34** \_\_\_\_\_ sez.1d



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

### SV102-2935B

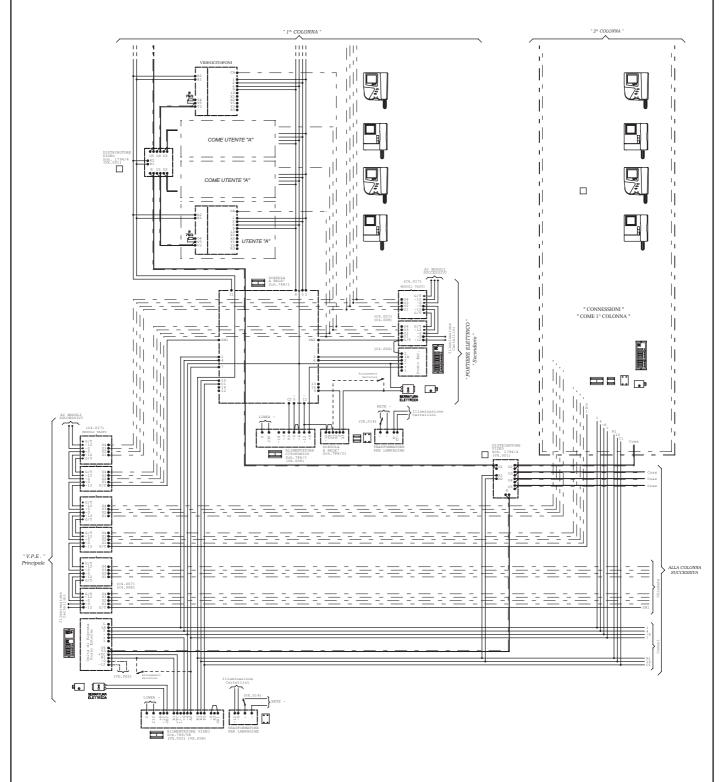

### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



### **FUNZIONE**

L'impianto soddisfa l'esigenza dei centri residenziali nei quali è necessario collegare le singole palazzine o scale ad un proprio Portiere elettrico secondario, senza video, e ad un Videoportiere comune situato nell'ingresso principale.

In fase di chiamata, il monitore interessato viene automaticamente commutato sul Videoportiere comune o verso il Portiere elettrico secondario del gruppo cui appartiene, per mezzo del relé di commutazione.

I servizi verso i Portieri secondari sono tra di loro indipendenti per cui possono svolgersi contemporaneamente.

Quando la chiamata avviene dal Videoportiere comune, solo il gruppo interessato viene commutato su di esso, gli altri possono continuare a svolgere contemporaneamente il servizio verso il proprio Portiere secondario.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1685E occorrono:

Midik-f	O	4704/44	
Videocitofono	<b>Sentry+</b> /Visione diretta oppure	1704/1A	
	Sentry+/Visione reflex	1704/10A	
Staffa per	Sentry+	1704/90	
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	_
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	
Staffa per	Winflat+	1202/90	
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	
UNITÀ DI RIPRESA			
Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
PORTIERE ELETTRIC	0		
Pulsantiera citofonica	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure	5150/500	K+
	Mod. 825 Kombi	824/500	
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	
Alimentatore citofonio	0	786/1A	
Relé		788/1	
Relé		788/21	

K = numero degli ingressi secondari

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**


(vedere sezione 1) VX.001 VX.002 VX.003

VX.008 VX.010 VX.011 VX.017



### COLLEGAMENTO DI PIÙ GRUPPI DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE COMUNE OGNI GRUPPO È INOLTRE COLLEGATO AD UN PROPRIO PORTIERE ELETTRICO SECONDARIO SENZA VIDEO (Mod. 725 O Mod. KOMBI)



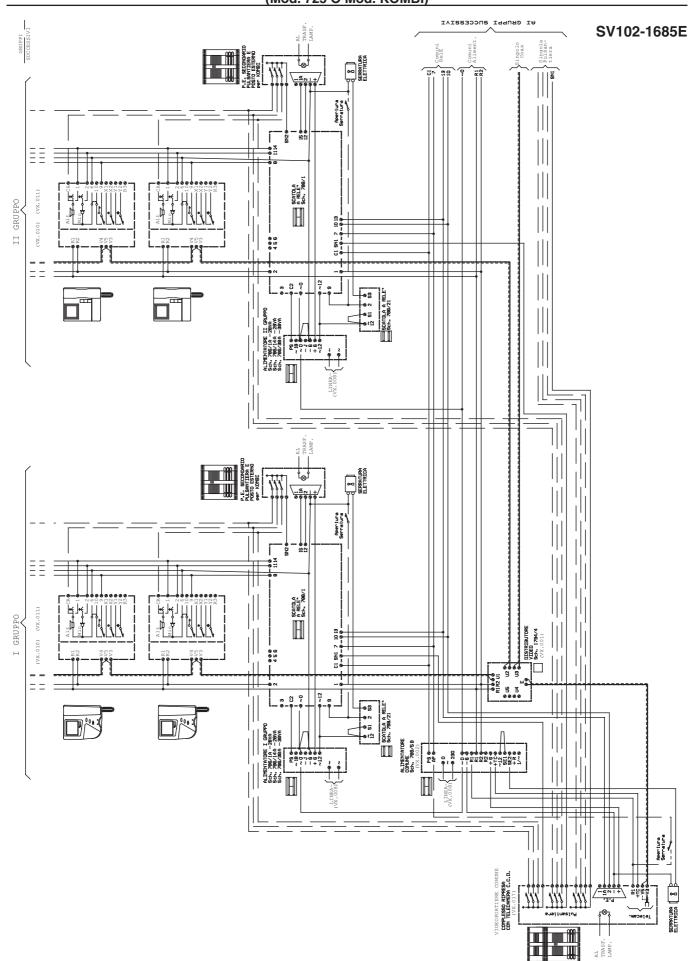

### COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA



### **FUNZIONE**

L'impianto è particolarmente adatto all'installazione in villette dove i monitori svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono essere chiamati in parallelo dal videoportiere.

La commutazione su un servizio o sull'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo dispositivo a relé.

L'inserimento del servizio intercomunicante prevede l'esclusione di ascolto della conversazione dal posto esterno del Videoportiere. Se durante una conversazione intercomunicante avviene una chiamata dal Videoportiere, tutti i Videocitofoni vengono automaticamente commutati sull'esterno.

La chiamata esterna del Videoportiere (del tipo elettronico bitonale) viene inviata sull'altoparlante del monitore interessato; la chiamata intercomunicante viene inviata sui buzzer.

Per le chiamate intercomunicanti si utilizzano i due tasti di servizio

Quando i Videocitofoni sono chiamati in parallelo dal Videoportiere, si accendono contemporaneamente. Al termine della conversazione, premendo il tasto si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2970B occorrono:

VIDEOCITOFONI	S	cheda Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex		3
Staffa per	Sentry+	1704/90	3
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/60	3
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/50	
oppure			
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	3
Staffa per	Winflat+	1202/90	3
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	3
UNITÀ DI RIPRESA  Complesso di ripresa con i pulsante	Mod. 725  oppure  Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure Mod. Kombi	5150/500 824/500	1
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	1
Alimentatore locale		789/3	1
Generatore di imped	enza	789/51	1
Distributore video		1794/4	1
Ronzatore suppleme	ntare (Buzzer)	9854/52	3
Confezione 10 diodi		1131/4	1

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.014

VX.003 VX.006

VX.000

VX.008


VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



### COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA

### SV102-2970B

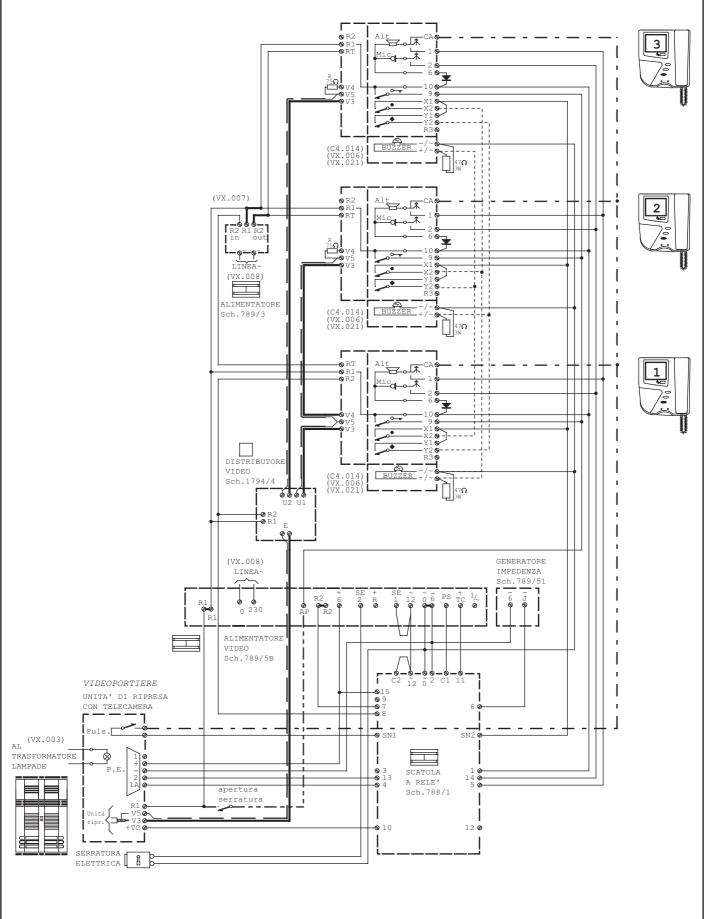

### **COLLEGAMENTO DI MASSIMO 9 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE** CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA



### **FUNZIONE**

L'impianto è particolarmente adatto all'installazione in villette dove i monitori svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono essere chiamati in parallelo dal videoportiere.

La commutazione su un servizio o sull'altro è automatica ed avviene in fase di chiamata a mezzo dispositivo a relé.

L'inserimento del servizio intercomunicante prevede l'esclusione di ascolto della conversazione dal posto esterno del Videoportiere.

Se durante una conversazione intercomunicante avviene una chiamata dal Videoportiere, tutti i Videocitofoni vengono automaticamente commutati sull'esterno.

Per le chiamate esterne dal Videoportiere vengono attivati i ronzatori supplementari (Buzzer), per quelle intercomunicanti viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del microtelefono del monitore interessato

Quando i Videocitofoni sono chiamati in parallelo dal Videoportiere, si accendono contemporaneamente. Al termine della conversazione, premendo il tasto 🥌 si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2972A occorrono:

VIDEOCITOFONI		Scheda Quantità	
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	ę
Staffa per	Winflat+	1202/90	ę
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/93	ç
Aggiuntivo 8 tasti	Winflat+	1202/88	(
UNITÀ DI RIPRESA			
Complesso di ripresa con i pulsante	Mod. 725  oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011 vedi sez. 2d	
	Mod. Kombi	Manuale tecnico MT101-011	
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure	5150/500	
	Mod. Kombi	824/500	
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	
Alimentatore locale		789/2	
Alimentatore locale		789/3	2
Generatore d'impede	nza	789/51	
Relé		788/1	
Relé		788/21	
Distributore video		1794/4	
Ronzatore supplement	ntare (Buzzer)	9854/52	,
Confezione 10 diodi		1131/4	

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.014

VX.001

VX.003

VX.006


VX.007

### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10



### COLLEGAMENTO DI MASSIMO 9 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON SERVIZIO INTERCOMUNICANTE CHIAMATA UNICA DALL'ESTERNO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEA

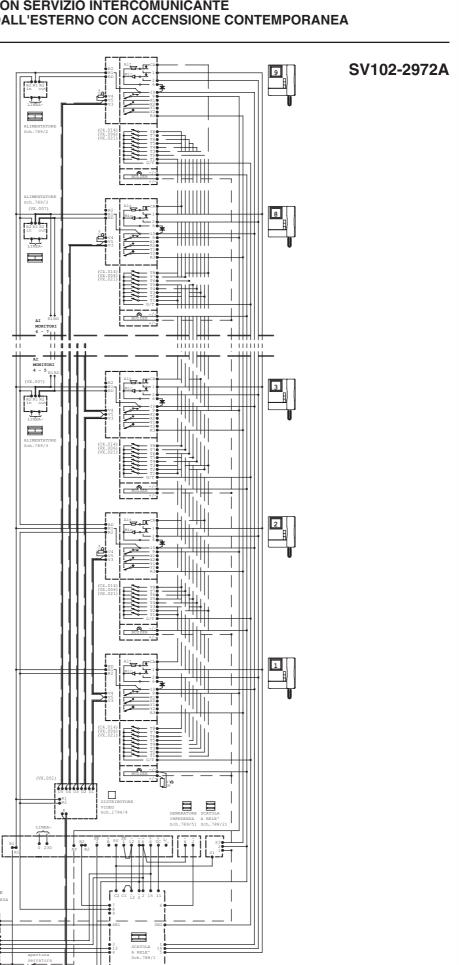

SERRATURA ELETTRICA

### COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI I VIDEOCITOFONI SVOLGONO IL SERVIZIO INTERCOMUNICANTE I VIDEOPORTIERI CHIAMANO I MONITORI IN PARALLELO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEAMENTE



### **FUNZIONE**

I 3 videocitofoni svolgono il servizio intercomunicante e nel contempo possono essere chiamati in parallelo da uno dei due videoportieri. Le commutazioni sui tre servizi sono automatiche ed avvengono in fase di chiamata a mezzo dispositivo a relé.

L'inserimento del servizio intercomunicante, prevede l'esclusione di ascolto della conversazione, dai posti esterni dei Videoportieri.

Se durante una conversazione intercomunicante avviene una chiamata da uno dei due Videoportiere, tutti i Videocitofoni vengono automaticamente commutati sull'ingresso dal quale è stata inviata la chiamata

Non è possibile perciò comunicare contemporaneamente con i 2 Videoportieri in quanto funzionano alternativamente o l'uno o l'altro, escludendosi a vicenda.

Per le chiamate intercomunicanti si utilizzano i ronzatori supplementari (Buzzer), per quelle dai Videoportieri, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del microtelefono del monitore interessato.

Quando i Videocitofoni sono chiamati in parallelo da uno dei due Videoportieri, si accendono contemporaneamente. Al termine della conversazione, premendo il tasto si aziona solo la serratura elettrica dell'ingresso interessato.

La visione dura circa 60 secondi dopo di che cessa automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-2133F occorrono:

VIDEOCITOFONI		Scheda Quantità	
Videocitofono	Winflat+	1202/1A	3
Staffa per	Winflat+	1202/90	3
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/92	3
UNITÀ DI RIPRESA			
Complesso di ripresa	Mod. 725	vedi sez. 2e Manuale tecnico MT101-011	
	oppure Mod. Kombi	vedi sez. 2d Manuale tecnico MT101-011	2
Posto esterno amplificato	Mod. 725 oppure Mod. Kombi	5150/500 824/500	2
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	1
Alimentatore locale		789/2	1
Alimentatore citofoni	со	786/1A	1
Relé		788/4	1
Distributore video		1794/4	1
Ronzatore supplement	ntare (Buzzer)	9854/52	3
Confezione 10 diodi		1131/4	1

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)

C4.014

VX.003


VX.006

### VX.021

Sul/i dispositivi tagliere i ponticelli 6 e 10





### COLLEGAMENTO DI 3 VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI I VIDEOCITOFONI SVOLGONO IL SERVIZIO INTERCOMUNICANTE I VIDEOPORTIERI CHIAMANO I MONITORI IN PARALLELO CON ACCENSIONE CONTEMPORANEAMENTE

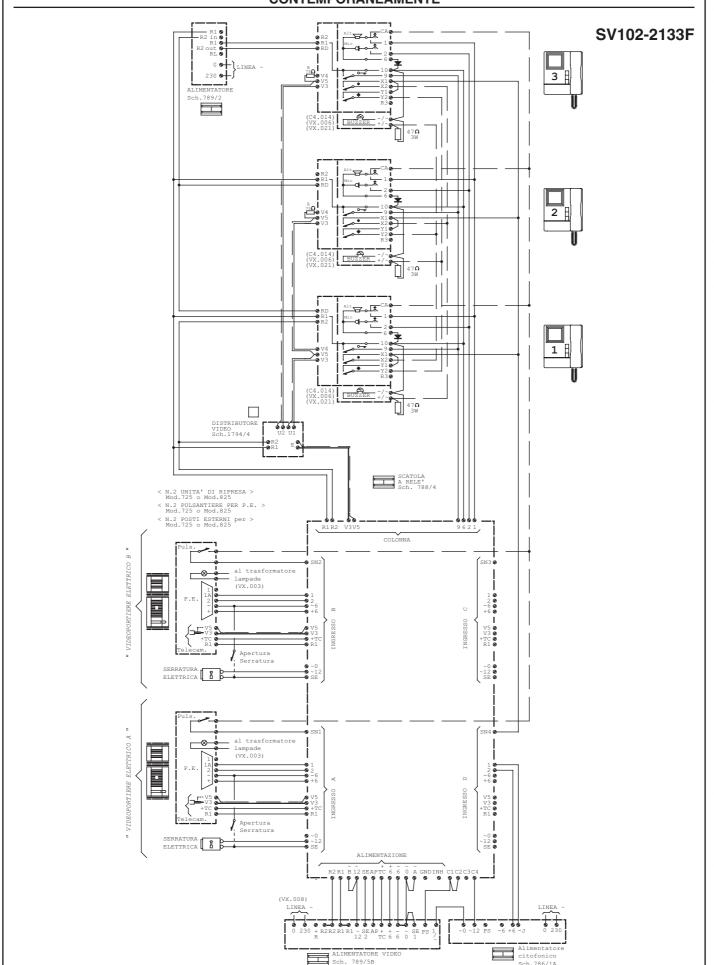


SV102-1469C: COLLEGAMENTO DI UN RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA IN PARALLELO AL VIDEOCITOFONO SC101-0989C: COLLEGAMENTO DELLA SONERIA TRITONALE IN PARALLELO AL VIDEOCITOFONO SV102-1574B: COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 1 VIDEOCITOFONO ED 1 CITOFONO Mod. 1131, Mod.1132 o Mod. Atlantico SV102-0782C: COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 2 VIDEOCITOFONI



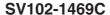

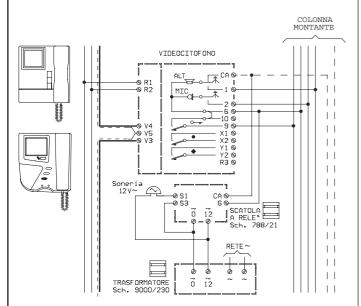

### SV102-1574B

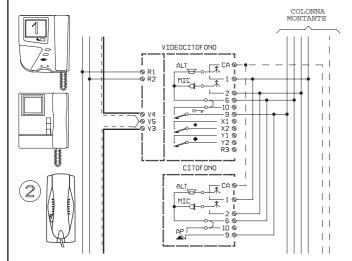


### SC101-0989C

6(2)0

CA(1)⊗

SISTEMI VIDEOCITOFONICI CON CHIAMATA ELETTRONICA VIDEOCITOFONI Mod.SENTRY+ e Mod.WINFLAT+

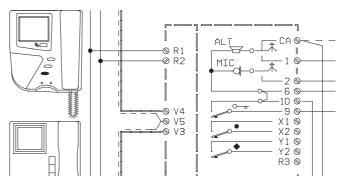

### ISTRUZIONI:

Inserire nell'interno della soneria una batteria da 9V (tipo MN1604/6LR61). La soneria è equipaggiata con due ponticelli indicati con W1 e W2. Togliendo uno dei due ponticelli si può farla funzionare in modo Bitonale o Monotonale secondo la tabella seguente:


SONERIA

9854/42

Sch.

TIPO SUONO	PONTI	CELLI	
1110 300110	W 1	W2	
TRITONALE	×	×	Tutti due i ponticelli inseriti
BITONALE	×		Solo ponticello W1: W2 va tolto
MONOTONALE		×	Solo ponticello W2: W1 va tolto


### SV102-0782C

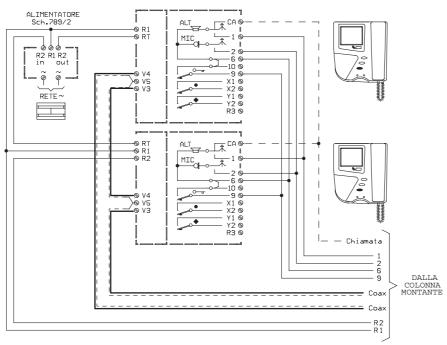



### COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI 3 VIDEOCITOFONI SENTRY+ ALL'INTERNO DI UN APPARTAMENTO

### SV102-2132C

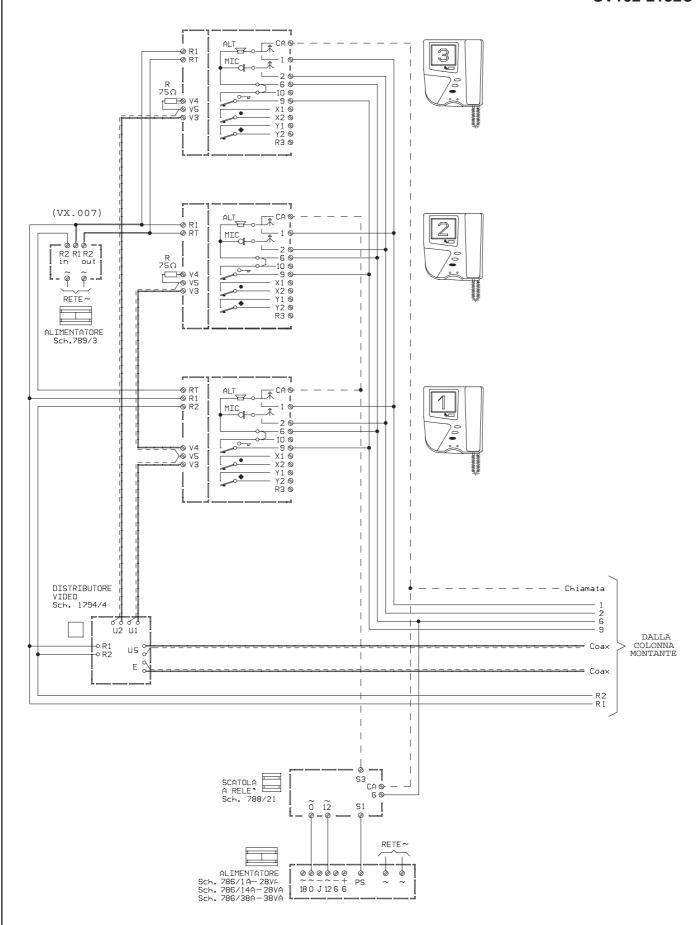

### COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON DISTRIBUTORI AL PIANO



### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i vari monitori situati negli appartamenti con distributori del segnale video in ogni piano o gruppo di utenze.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto  $\bigcirc$ , si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-1612D occorrono:

VIDEOCITOFONI	30	neda	Quantità	
Videocitofono	Sentry+/Visione diretta oppure Sentry+/Visione reflex			1
Staffa per	Sentry+	1704/9	90	1
Scatola incasso versione parete	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/6	30	1
oppure Confezione versione tavolo	Solo per <b>Sentry+</b> con Visione diretta	1704/5	50	
oppure				
Videocitofono	Winflat+	1202/1	IA	1
Staffa per	Winflat+	1202/9	90	1
Confezione versione tavolo per	Winflat+	1202/9	92	1
UNITÀ DI RIPRESA				
•	Mod. 725	vedi se	ez 2e	
Complesso di ripresa			ale tecnico	
	oppure Mod. Kombi	Manua MT101	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico	
	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT102 vedi se Manua MT102 <b>5150/</b> 5	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
di ripresa  Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725	Manua MT101 vedi se Manua MT101	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
di ripresa  Posto esterno	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT102 vedi se Manua MT102 <b>5150/</b> 5	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011	
di ripresa  Posto esterno amplificato	oppure Mod. Kombi Mod. 725 oppure	Manua MT102 vedi se Manua MT102 <b>5150/</b> 5	ale tecnico 1-011 ez. 2d ale tecnico 1-011 500	

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

**VX.001** 

VX.002

VX.003


VX.004

VX.004

SERRATURA ELETTRICA



# COLLEGAMENTO DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE CON DISTRIBUTORI AL PIANO

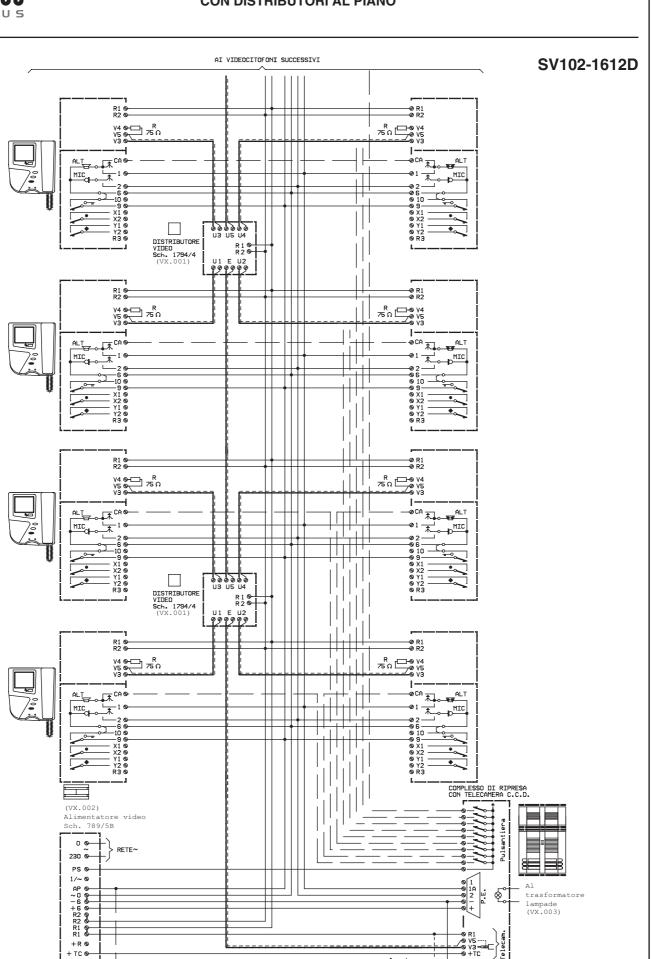

~12 🛇

# COLLEGAMENTO DI 2 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A COLORI



### **FUNZIONE**

L'impianto consente il collegamento tra il Videoportiere ed i 2 monitori situati negli appartamenti con visione delle immagini a colori.

Quando il visitatore preme un tasto sulla pulsantiera, viene inviata la chiamata elettronica bitonale sull'altoparlante del Videocitofono corrispondente e, dopo circa 7 secondi, compare l'immagine sullo schermo.

A questo punto l'utente vede il visitatore e, se lo desidera, risponde sollevando il microtelefono.

Al termine della conversazione, premendo il tasto , si aziona la serratura elettrica.

La visione dura circa 60 secondi prima di cessare automaticamente per l'intervento del temporizzatore incorporato nell'alimentatore.

Nel caso in cui prima del termine dei 60 secondi avvenga una chiamata verso un'altro monitore, automaticamente si spegnerà il primo e si inserirà quello chiamato per ultimo. Tale caratteristica garantisce il segreto della visione.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SV102-3120 occorrono:

### Scheda Quantità

Videocitofono	Winspot+	1855/11A	N
Staffa per	Winspot+	1202/90	N
Confezione versione tavolo per	Winspot+	1202/92	N
UNITÀ DI RIPRESA			
Modulo	Mod. Sinthesi	1745/40	
telecamera	oppure Mod. K-Steel	1755/40	1
Moduli	Mod. Sinthesi	1145/22	
posto esterno	oppure Mod. K-Steel	1155/22	N
Posto esterno	Mod. Sinthesi	1145/500	1
VARIE			
Alimentatore video	230V	789/5B	1
Distributore video		1794/4	1

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.006


Solo per modelli Sinthesi: Ponticellare L con G/T

VD.002 VX.003 VX.008




### **COLLEGAMENTO DI 2 VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE** IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A COLORI

### SV102-3120

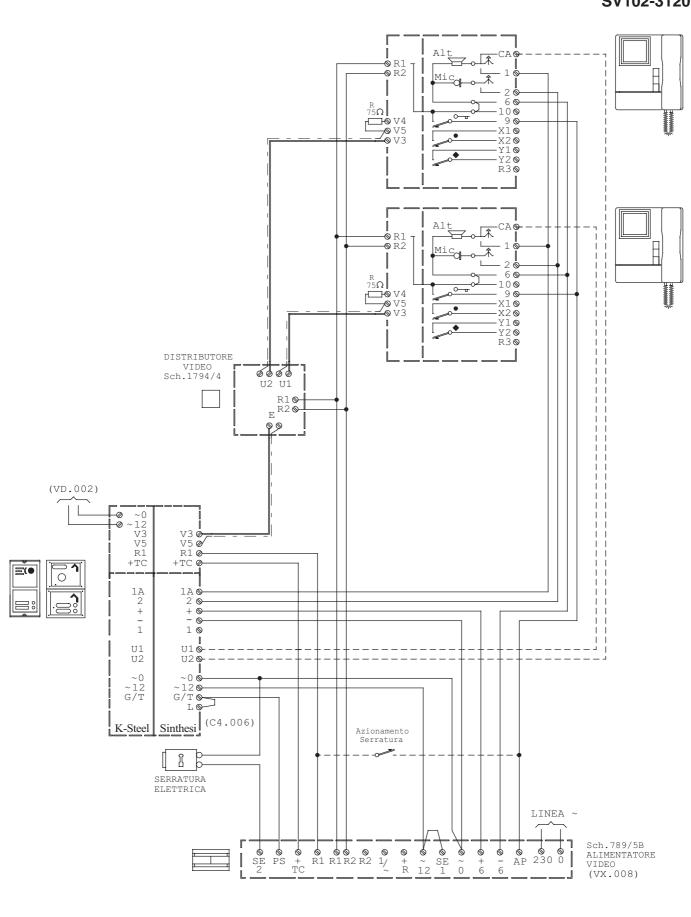


### ESEMPI DI COLLEGAMENTO DEL CAVO COASSIALE



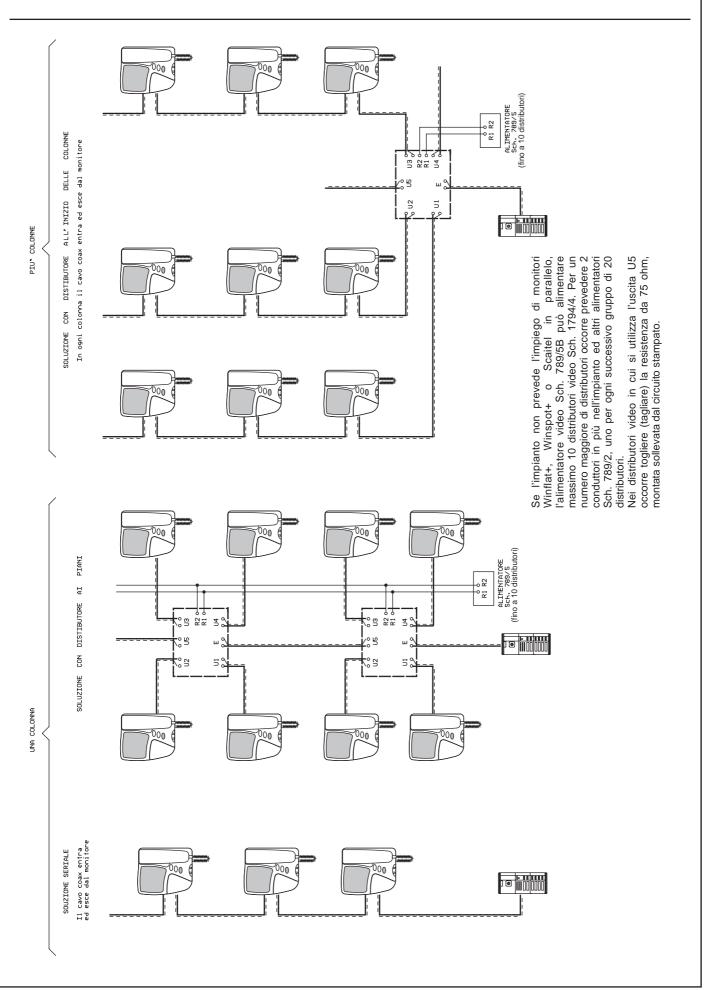

### ESEMPI DI COLLEGAMENTO DEL CAVO COASSIALE



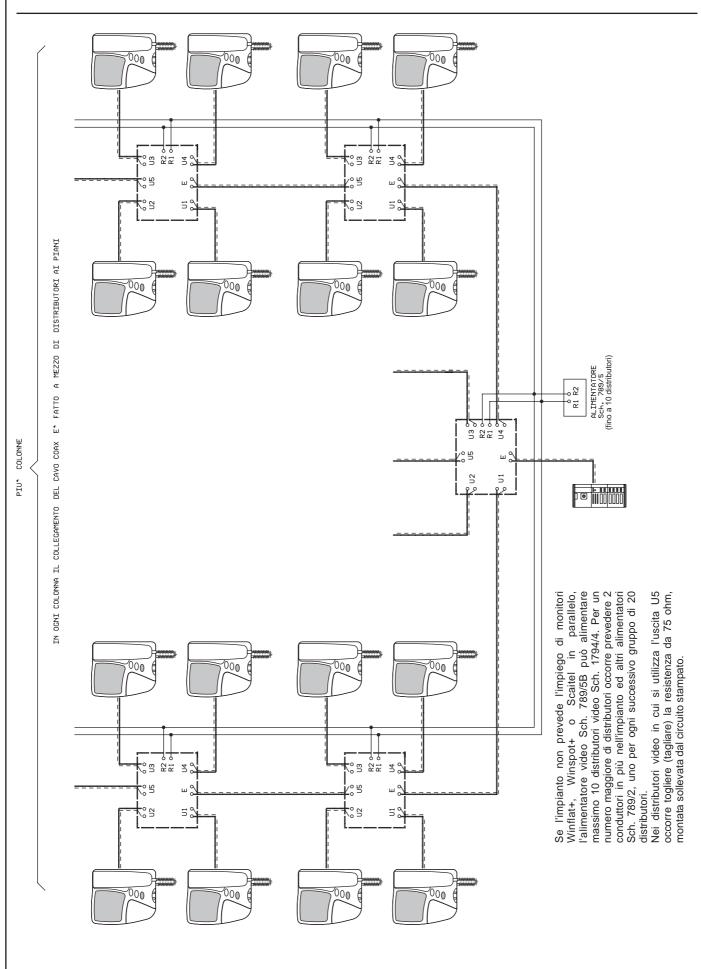



# SCHEMI IMPIANTI BASE PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1e.pdf

**I**\_\_\_\_sez.1e MT101-012



### **INDICE SEZIONE 1e**

### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

SCHEMI IMPIANTI BASE	Schema	Sez.	Pag.
PER SISTEMA VIDEOCITOFONIA ELETTRONICA A 5 FILI			
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2633E	1e	2
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)	SV102-1701C	1e	4
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-2902C	1e	5
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)	SV102-1713C	1e	6
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3092	1e	7
COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)	SV102-1777D	1e	8
COLLEGAMENTO DI UNA COLONNA DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO E AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3121A	1e	9
COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)	SV102-1703C	1e	10
COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE OGNI COLONNA È INOLTRE COLLEGATA AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)	SV102-3094A	1e	11
COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE OGNI COLONNA È INOLTRE COLLEGATA AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. KOMBI)	SV102-0648E	1e	12
COLLEGAMENTO DI MASSIMO UN CITOFONO IN PARALLELO AD UN VIDEOCITOFONO COLLEGAMENTO DI MASSIMO DUE VIDEOCITOFONI IN PARALLELOSV102-1710C	- SV102-1712E	1e	13
COLLEGAMENTO DI UN RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA, PER IL COMANDO DI UNA SONERIA SUPPLEMENTARE COLLEGAMENTO DELLA SONERIA SUPPLEMENTARE Sch. 9854/41 IN PARALLELO ALLA CHIAMATA DI UN VIDEOCITOFONOSV102-1470B	- SV102-1762B	1e	14
COLLEGAMENTO DI 4 VIDEOCITOFONI AD UNA POSTAZIONE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONICA	SV102-2606D	1e	15
COLLEGAMENTO DI PIU¹ VIDEOCITOFONI Mod. WINSPOT AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO Mod. SINTHESI	SV102-3122A	1e	16
ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE SU PIÙ COLONNE DEI SEGNALI A E B E DELLE ALIMENTAZIONI (R1, R2)	SV102-2978	1e	17

# COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)



### **FUNZIONE**

Il sistema videocitofonico a 5 fili consente di ottenere il servizio di conversazione, chiamata e apriporta di un normale impianto di portiere elettrico con soli 5 fili nella colonna montante: 4 comuni + 1 singolo per ogni apparecchio.

Il posto esterno è alimentato con soli due fili da un trasformatore con tensione di  $12 \text{V}_{\sim}$ .

L'applicazione più interessante del Sistema 5 fili è nei vecchi immobili dove è già in funzione l'impianto citofonico: senza aggiungere altri conduttori in colonna e negli appartamenti, il servizio esistente può essere trasformato in servizio videocitofonico.

Per garantire il segreto di conversazione a tutti i videocitofoni dell'impianto, nell'interno della pulsantiera vengono inseriti degli appositi circuiti di segreto (uno per ogni pulsante).

appositi circuiti di segreto (uno per ogni pulsante).

Tutti i videocitofoni sono così normalmente disabilitati alla conversazione (sollevando il microtelefono non si udrà alcuna conversazione); solo il videocitofono che verrà chiamato dall'esterno potrà iniziare la conversazione con il chiamante, sicuro che nessun altro utente potrà inserirsi ed intercettare la comunicazione.

Il videocitofono chiamato rimane abilitato alla conversazione finché dalla pulsantiera non viene inviata una successiva chiamata verso un altro apparecchio.

L'apertura della serratura elettrica è abilitata dal circuito di segreto, ne consegue che non si può aprire la serratura se non si è stati chiamati.

# 2 RESISTENZE DI CHIUSURA 92 Ohm-1/4W 5 4+(n-4) 5 4+n 11+n 9

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto dello schema SV102-2633E occorrono:

Schoda

Elenco componenti	Scheda	Quantità
VIDEOCITOFONI		
Mod. Onda Videocitofono Staffa	Sch. 1701/30 Sch. 1701/60	X
oppure Mod. Winflat+ Videocitofono Staffa Confezione tavolo	Sch. 1202/1A Sch. 1202/955 Sch. 1202/92	X X X
oppure  Mod. Sentry+ (visione diretta) Videocitofono Staffa Scatola incasso o Confezione tavolo	Sch. 1704/1A Sch. 1704/955 Sch. 1704/60 Sch. 1704/50	X X X
oppure Mod. Sentry+ (visione reflex) Videocitofono Staffa	Sch. 1704/10A Sch. 1704/955	X
oppure Mod. Scaitel Monitore Staffa Citofono Confezione tavolo	Sch. 1732/1 Sch. 1732/955 Sch. 1132/35 Sch. 1732/56 + Sch. 1132/5	X X X X X

### VIDEOPORTIERE ELETTRICO


Mod. Sinthesi		
Modulo doppio con telecan	nera	
e posto esterno	Sch. 1745/20-/21-/22	1
Moduli pulsanti	Sch. 1145/11-/12-/13-/14	N
Dispositivo di segreto	Sch. 1145/74	4
oppure		
Mod. K-steel		
Modulo telecamera	Sch. 1755/30A	1
Modulo posto esterno	Sch. 1155/30-/31-/32	1
Moduli pulsanti	Sch. 1155/11-/12-/13-/14	N
Dispositivo di segreto	Sch. 1155/74	4

### VARIE

Alimentatore video	Sch. 789/5B	1
Distributori segnale video	Sch. 955/40	X/4




# COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

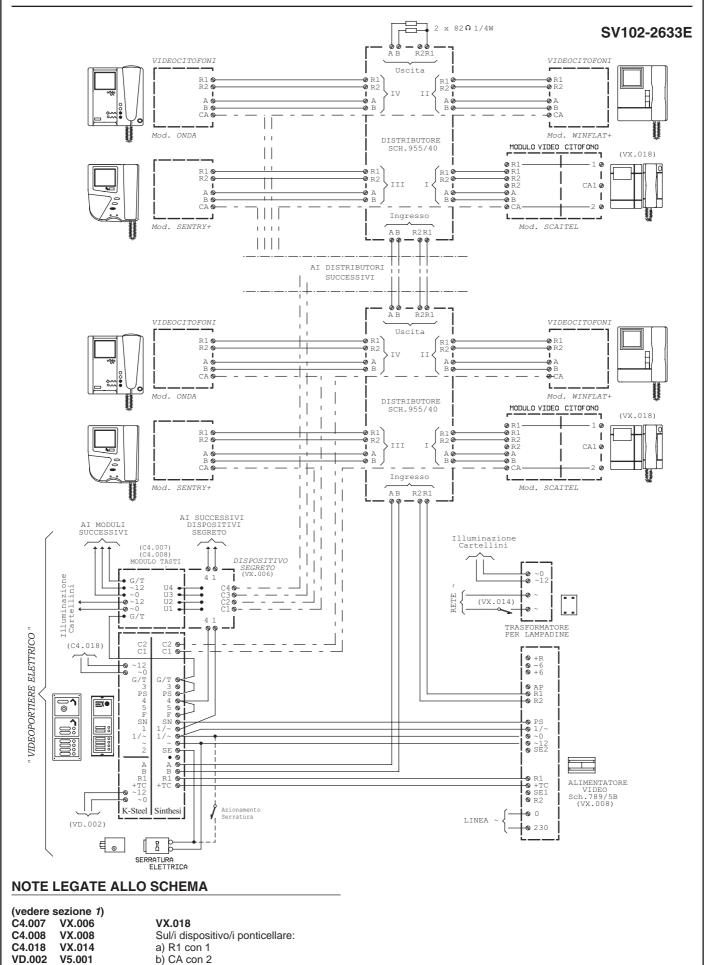

MT101-012


### COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)



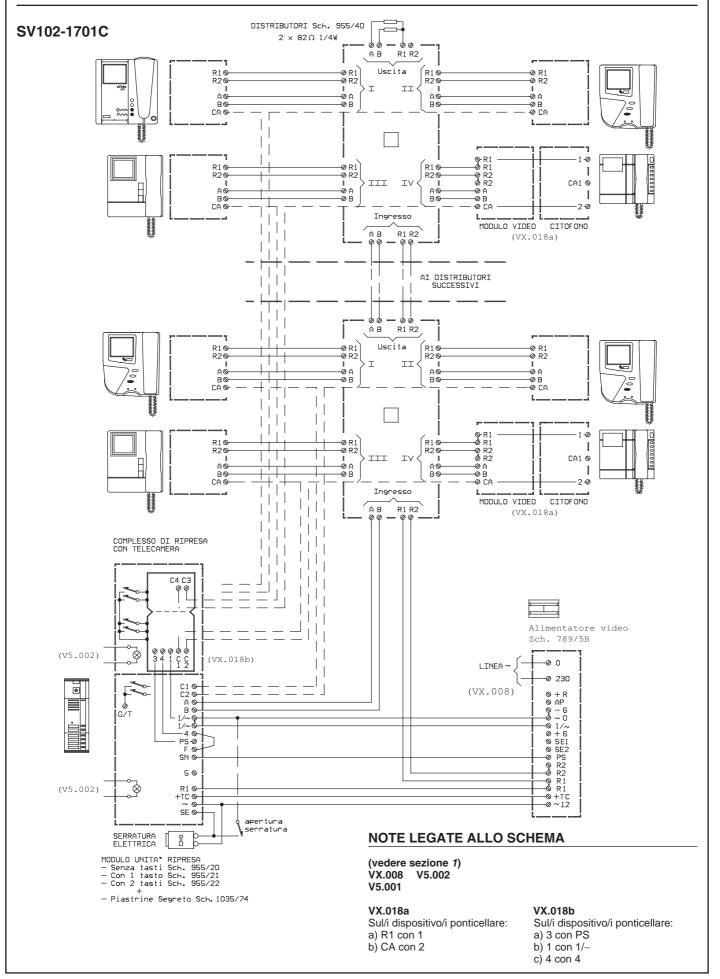



# COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

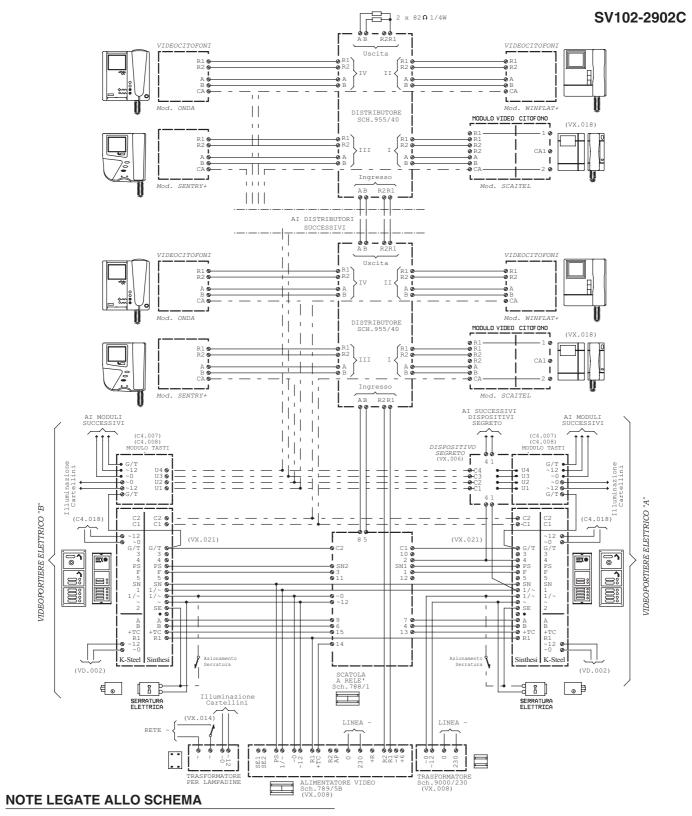

(....daua aaniana 4)

(vedere sezione 1) C4.007 C4.008 C4.018 VD.002 VX.006 VX.008 VX.014

VX.018

Sul/i dispositivo/i ponticellare:

a) R1 con 1

b) CA con 2


VX.021

Sul/i dispositivo/i tagliare i ponticellare:

PS e G/T 4 e F

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 2 VIDEOPORTIERI ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)



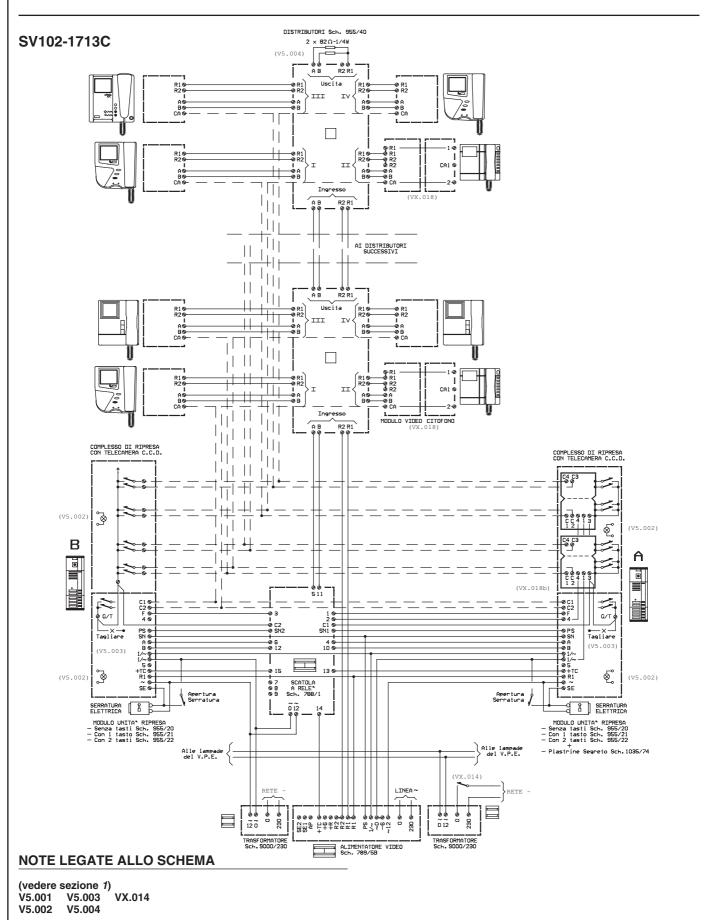

a) R1 con 1

VX.018a

Sul/i dispositivo/i ponticellare:

VX.018b


a) 1 con 1/~

b) 4 con 4

Sul/i dispositivo/i ponticellare:



#### COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI **ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE** (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

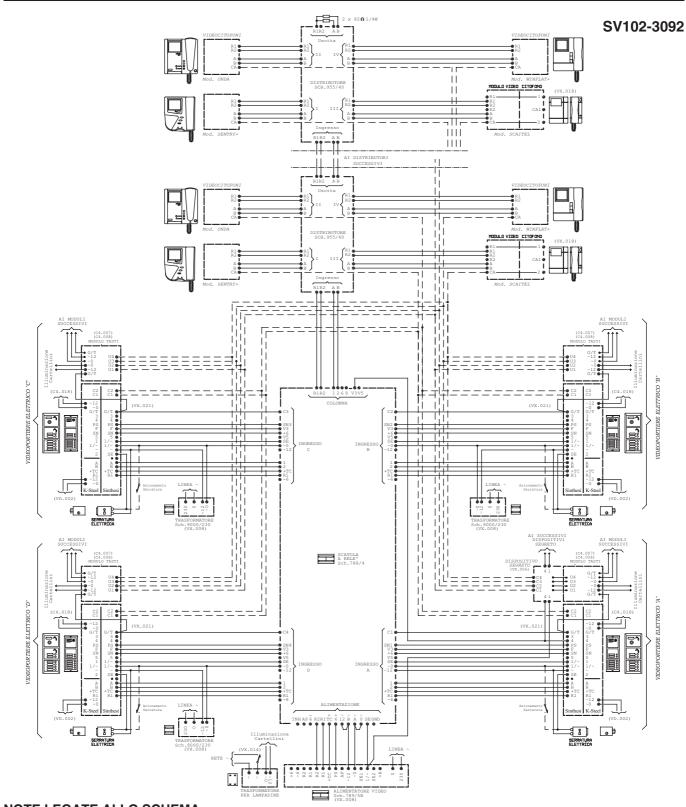

#### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) C4.007 C4.008 C4.018 VD.002 VX.006 VX.008 VX.014

#### VX.018

Sul/i dispositivo/i ponticellare:

a) R1 con 1

b) CA con 2

#### VX.021


Sul/i dispositivo/i tagliare i ponticellare:

PS e G/T 4 e F

MT101-012 sez.1e\_\_\_\_**7** 

#### COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI A 4 VIDEOPORTIERI ELETTRICI CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)



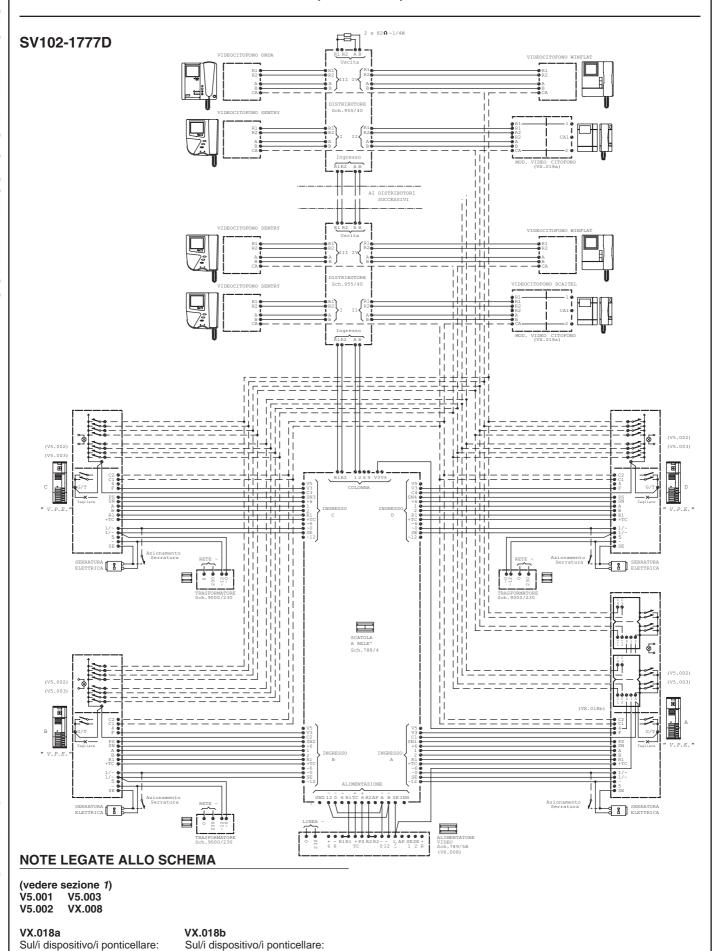

a) R1 con 1

b) CA con 2

a) 4 con 4


b) 3 con G/T



VX.021

Sul/i dispositivo/i tagliare i ponticellare: PS e G/T


#### COLLEGAMENTO DI UNA COLONNA DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO E AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

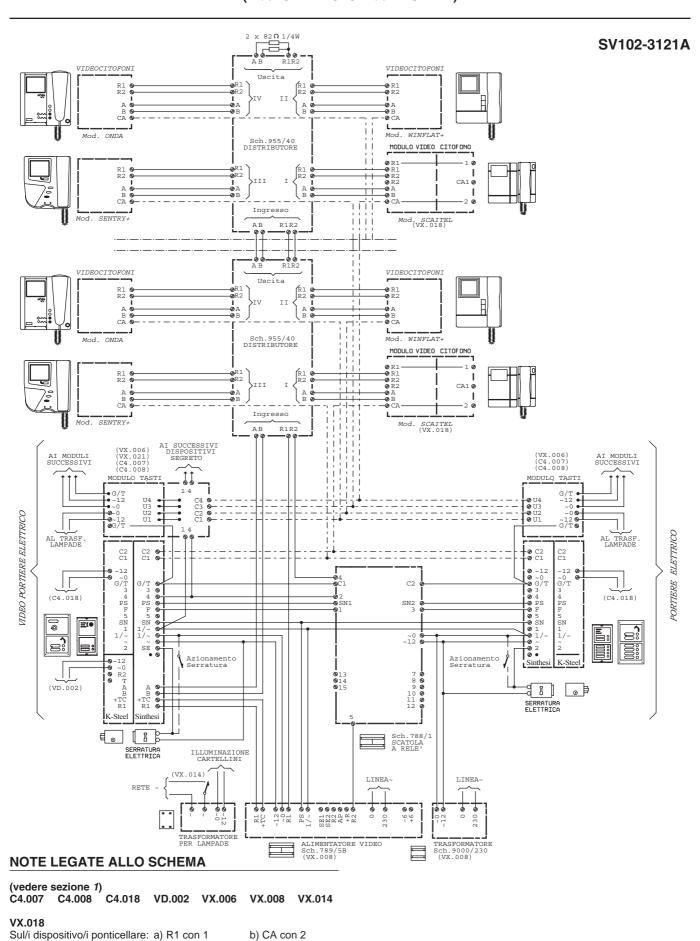

4 e F

# COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE (Mod. KOMBI)




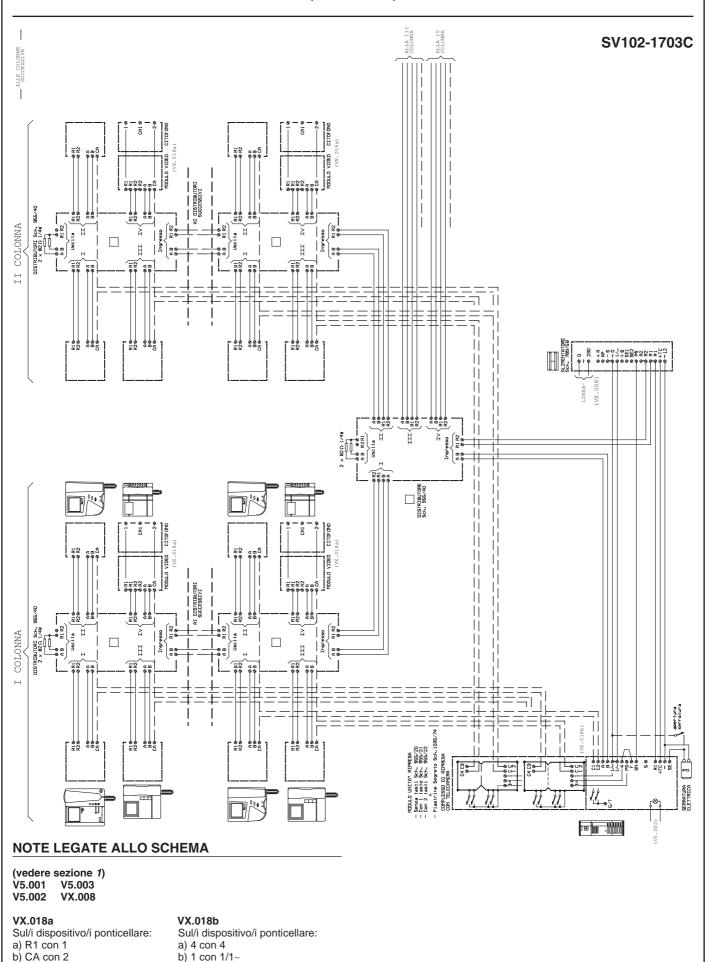

c) 4 con 4




# COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE OGNI COLONNA È INOLTRE COLLEGATA AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. SINTHESI O Mod. K-STEEL)

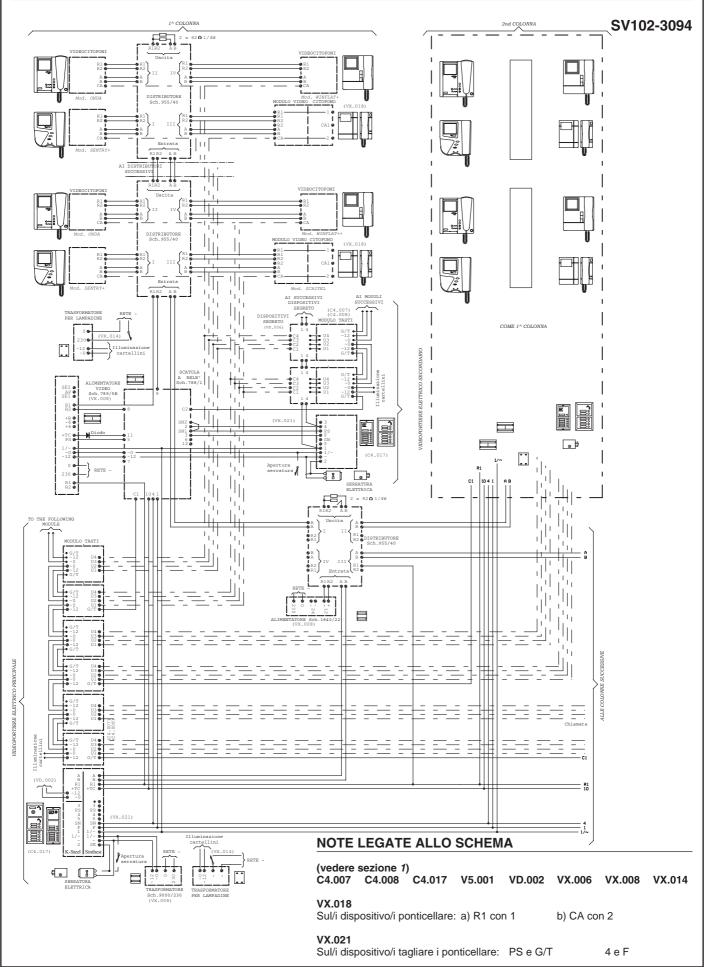

# COLLEGAMENTO DI PIÙ COLONNE DI VIDEOCITOFONI AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE OGNI COLONNA È INOLTRE COLLEGATA AD 1 PORTIERE ELETTRICO (Mod. KOMBI)





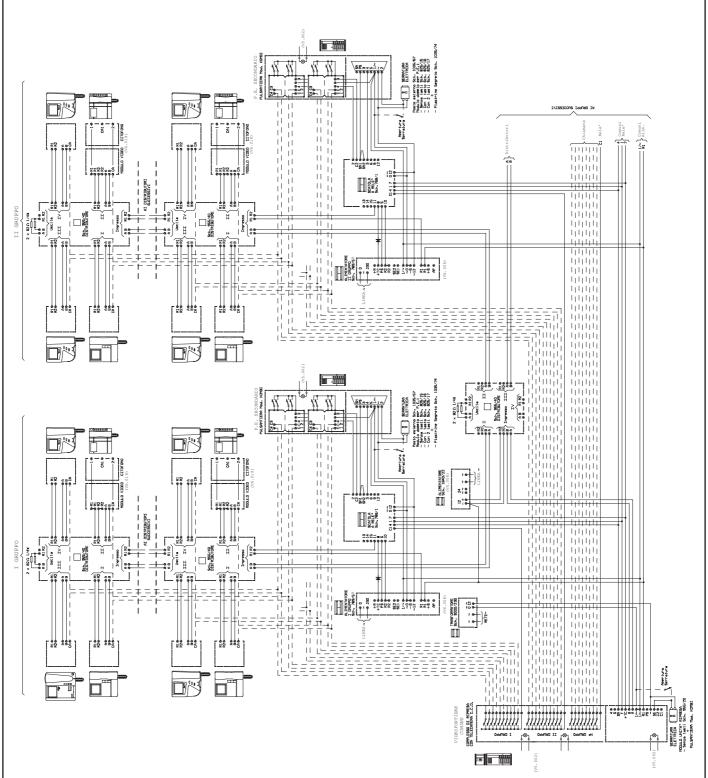

#### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

(vedere sezione 1)


V5.001 VX.018

V5.002 Sul/i dispositivo/i ponticellare:


VX.008 a) R1 con 1 b) CA con 2



## COLLEGAMENTO DI MASSIMO UN CITOFONO IN PARALLELO AD UN VIDEOCITOFONO COLLEGAMENTO DI MASSIMO DUE VIDEOCITOFONI IN PARALLELO

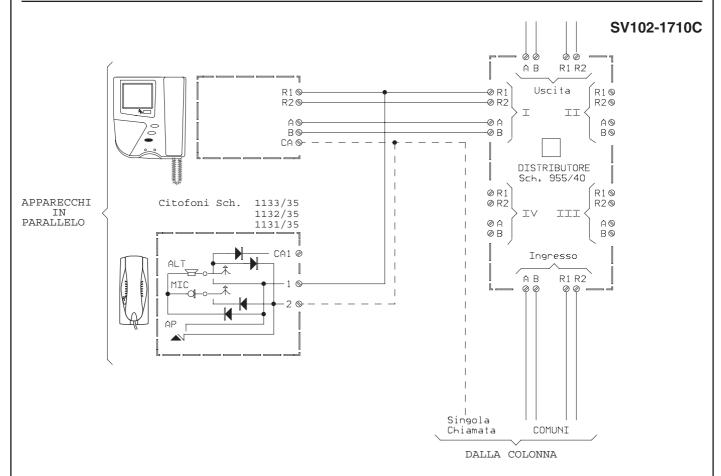


#### SV102-1712E

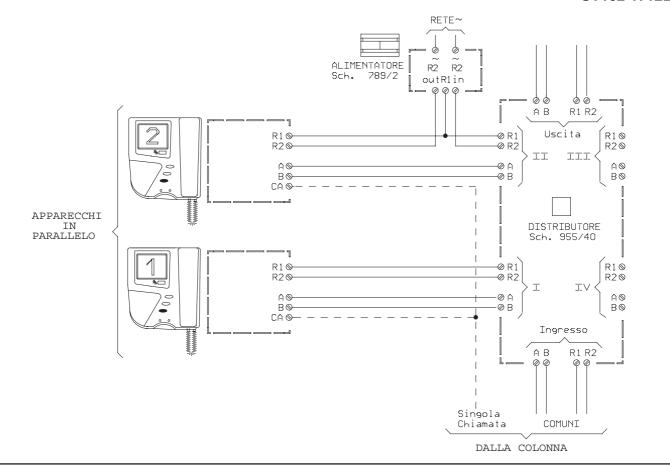


#### COLLEGAMENTO DI UN RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA, PER IL COMANDO DI UNA SONERIA SUPPLEMENTARE COLLEGAMENTO DELLA SONERIA SUPPLEMENTARE Sch. 9854/41 IN PARALLELO ALLA CHIAMATA DI UN VIDEOCITOFONO



#### SV102-1470B

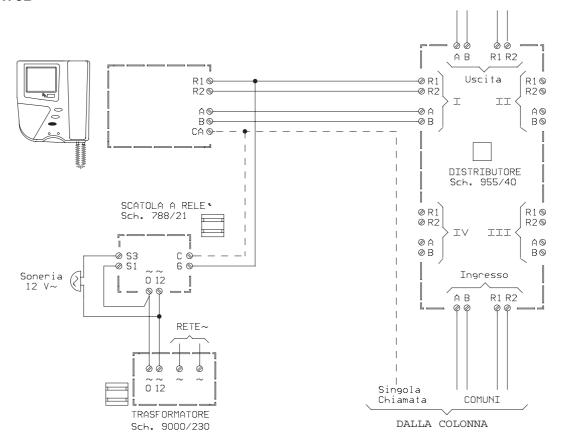


#### SV102-1762B

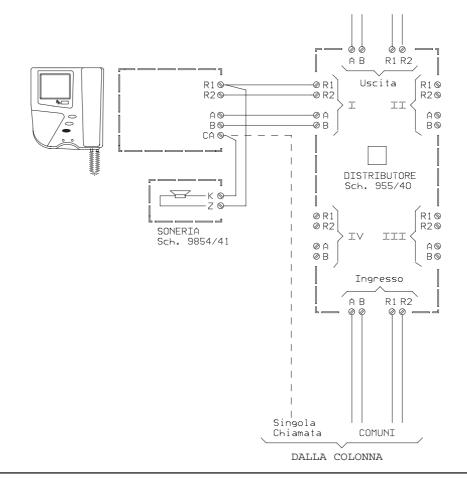




## COLLEGAMENTO DI 4 VIDEOCITOFONI AD UNA POSTAZIONE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONICA

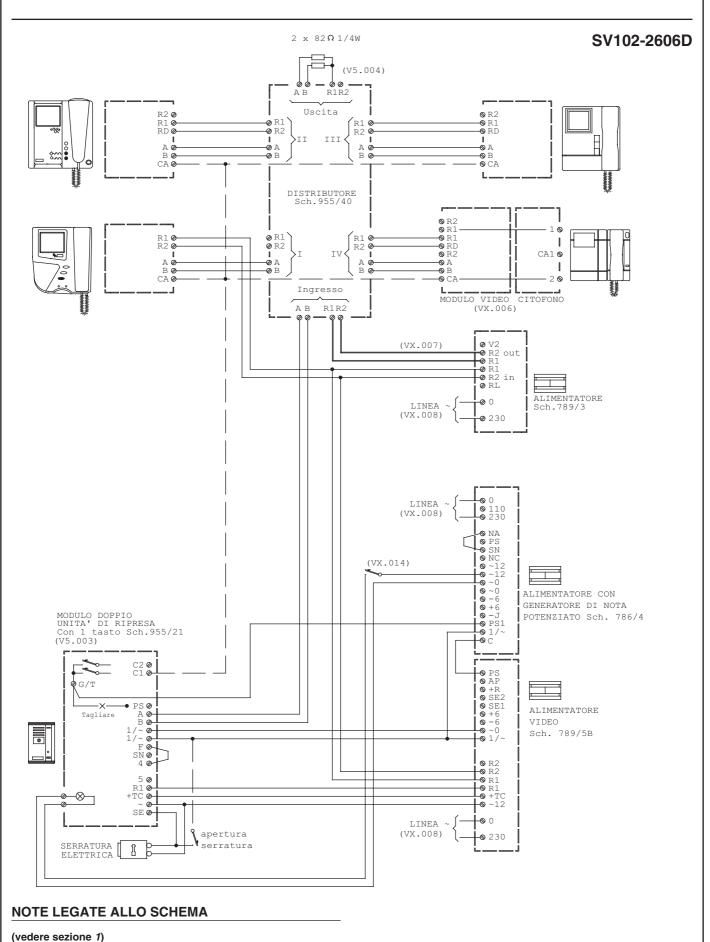

# COLLEGAMENTO DI PIÙ VIDEOCITOFONI Mod. WINSPOT+ AD 1 VIDEOPORTIERE ELETTRICO Mod. SINTHESI A COLORI



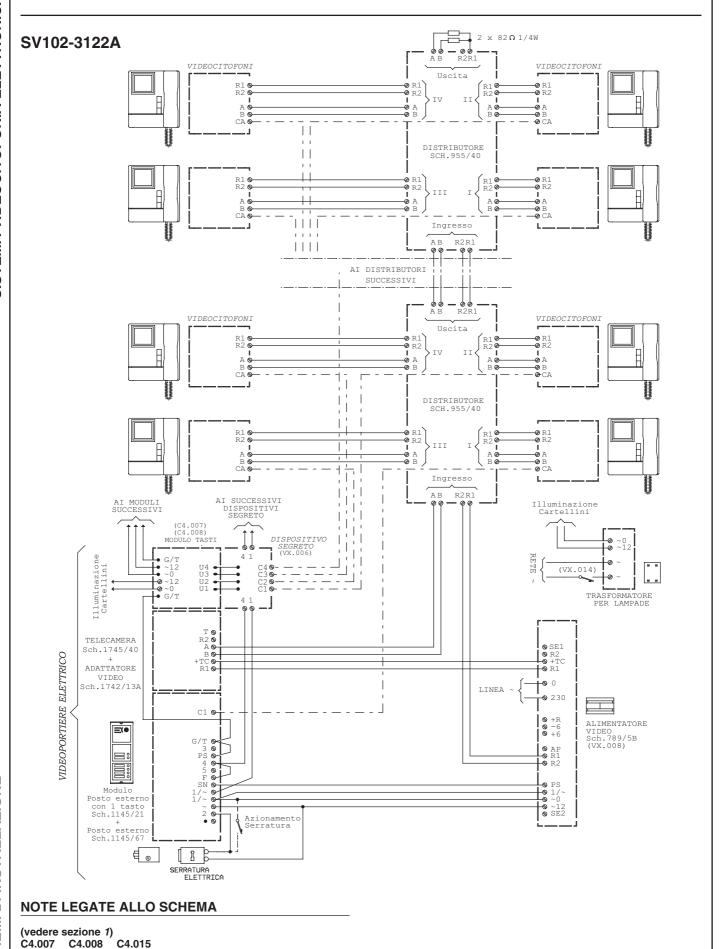

VD.002

VX.014

VX.006


V5.001

**VX.008** 



# ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE SU PIÙ COLONNE DEI SEGNALI A E B E DELLE ALIMENTAZIONI (R1, R2)

#### SV102-2978

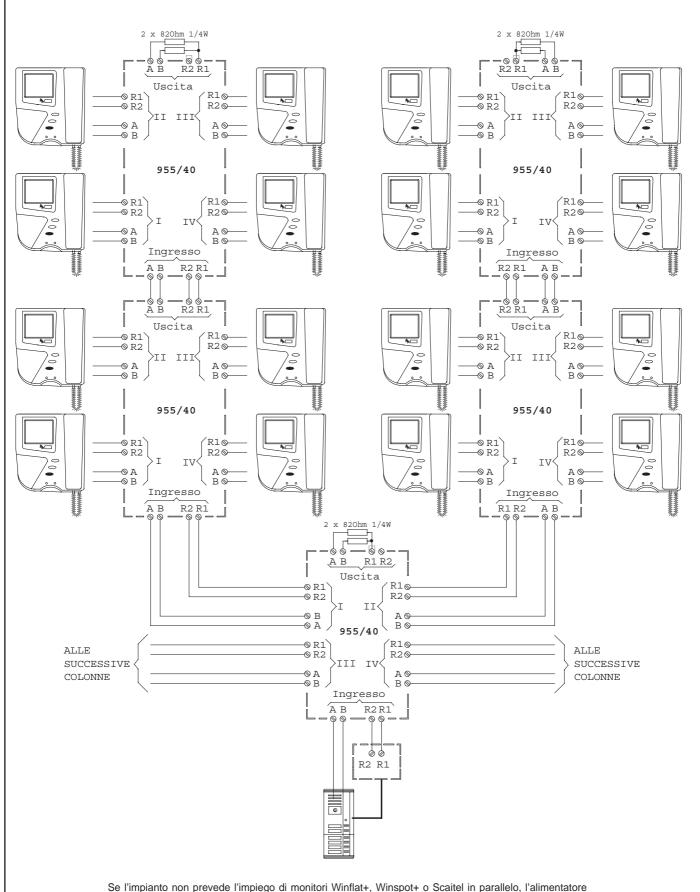

video Sch. 789/5B puo' alimentare massimo 8 distributori video Sch. 955/40.

\_\_\_\_ *sez.1e* MT101-012



# ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.1f.pdf

**I**\_\_\_\_sez.1f MT101-012



#### **INDICE SEZIONE 1f**

#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

ISTRUZIONI PER INTERCAMBIABILITÀ VARI ALIMENTATORI E MONITORI	Sez.	Pag.
UTILIZZO ALIMENTATORE Sch. 789/1A IN SOSTITUZIONE AI TIPI Sch. 7073, 7073/1, 7073/2 UTILIZZO ALIMENTATORE Sch. 789/5B IN SOSTITUZIONE AI TIPI Sch. 789, 789/1	1f	2
COLLEGAMENTO ALIMENTATORE Mod. 789 IN SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE Sch. 7073	1f	3
COLLEGAMENTO ALIMENTATORE Mod. 789 IN SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE Sch. 7073/1	1f	4
IMPIANTI CON SISTEMA DI CHIAMATA TRADIZIONALE Possibilità di sostituzione dei monitori Ranger, Explorer, Vedette, Sentinel	1f	5

# UTILIZZO ALIMENTATORE Sch. 789/1A IN SOSTITUZIONE AI TIPI Sch. 7073, 7073/1, 7073/2 UTILIZZO ALIMENTATORE Sch. 789/5B IN SOSTITUZIONE AI TIPI Sch. 789, 789/1




#### UTILIZZO ALIMENTATORE SCII. 769/36 IN SOSTITUZIONE ALTIPI SCII. 769, 76

#### ALIMENTATORE Sch. 789/1A

L'alimentatore Mod. 789 sostituisce gli alimentatori Sch. 7073, 7073/1, 7073/2, in tutti gli impieghi ad eccezione di:

- 1) Impianti con telecamera Vidicon. l'alimentatore è privo delle uscite +LA, -LA per l'alimentazione delle lampade di illuminazione.
- 2) Impianti con accensione continua.
- 3) Impianti che prevedono la sottoaccensione di più di 20 monitori.
- 4) Impianti con funzionamento simultaneo di 2 o più monitori: in questo caso alimentare i monitori supplementari con alimentatori Sch. 789/2 (uno per ogni monitore).

ATTENZIONE: Per risolvere i casi 1) e 2), rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Video di Zona.

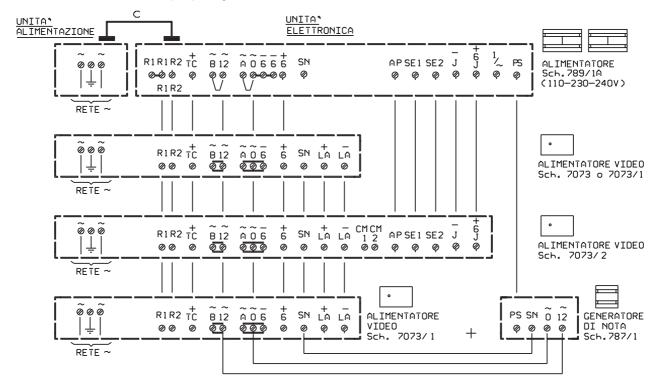


#### **ALIMENTATORE Sch. 789/5B**

L'alimentatore Sch. 789/5B presenta le seguenti caratteristiche:

- 1) Funziona solo con tensione di alimentazione di 230 V.
- 2) Può essere impiegato esclusivamente negli impianti Videocitofonici con Sistema di chiamata elettronica (non ha l'uscita SN ma solo PS).
- 3) Può alimentare la sottoaccensione (V2) di solo 2 monitori.
- 4) Può fornire l'alimentazione ad un massimo di 10 distributori video.
- È sprovvisto dell'uscita -J per il servizio intercomunicante.

Può sostituire quindi l'alimentatore **Sch. 789/1A** solo negli impianti dove sussistono le caratteristiche e le limitazioni di cui sopra. In questi casi la corrispondenza dei morsetti è la seguente:

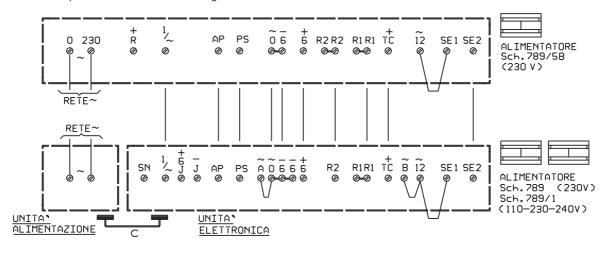


**2** \_\_\_\_ sez.1f




## COLLEGAMENTO ALIMENTATORE Mod. 789 IN SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE Sch. 7073

#### IMPIANTI CON SENTINEL - EXPLORER - RANGER ED UNITÀ DI RIPRESA CON SOLO TELECAMERA TIPO C.C.D.

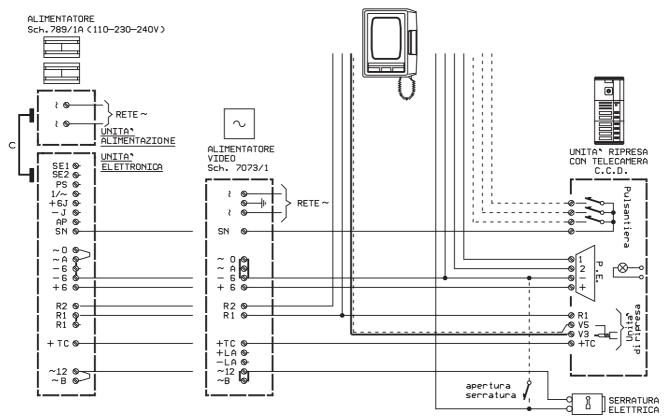

#### IMPIANTI CON SCOUT ED UNITÀ DI RIPRESA CON SOLO TELECAMERA TIPO C.C.D.

Il generatore di nota Sch. 787/1 non si utilizza perché sostituito dal generatore interno all'alimentatore Mod. 789. In fase di installazione ponticellare i morsetti SE1, ~12.

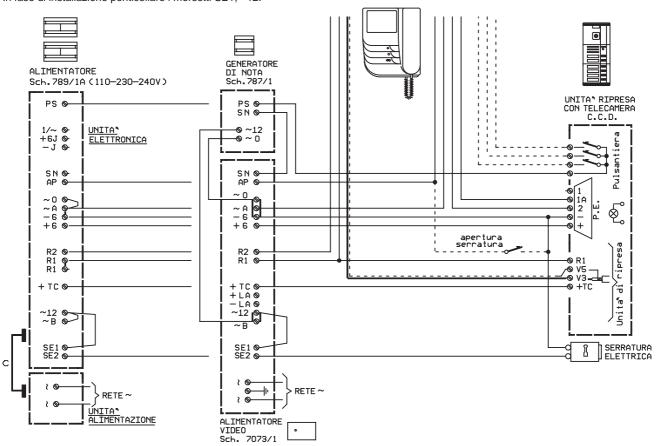


MT101-012 *sez.1f*\_\_\_**3** 

## COLLEGAMENTO ALIMENTATORE Mod. 789 IN SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE Sch. 7073/1




#### IMPIANTI CON SENTINEL - EXPLORER - RANGER ED UNITÀ DI RIPRESA CON TELECAMERA TIPO VIDICON.

L'alimentatore Mod. 789 è privo delle uscite +LA e -LA. Per l'alimentazione delle lampade di illuminazione, occorre quindi prevedere un trasformatore ausiliario da ~24 V ,con minimo 24 W (non di nostra fornitura), ed un relé di comando Sch. 788/5.

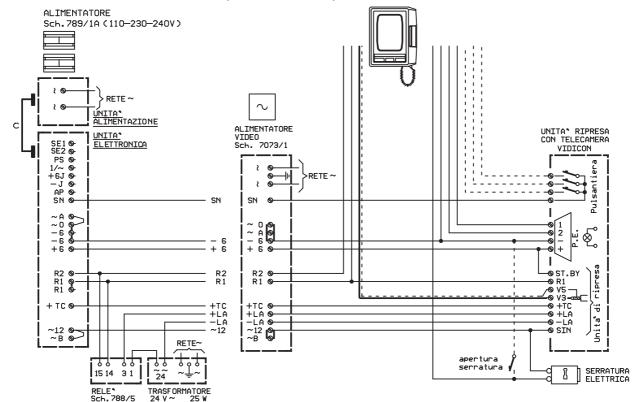

IMPIANTI A CENTRALINO CON SENTINEL - EXPLORER - RANGER ED UNITÀ DI RIPRESA CON SOLO TELECAMERA TIPO C.C.D. In fase di installazione tagliare i ponticelli esistenti tra i morsetti ~ A, ~0 e tra ~B, ~12 dell'alimentatore Mod. 789.

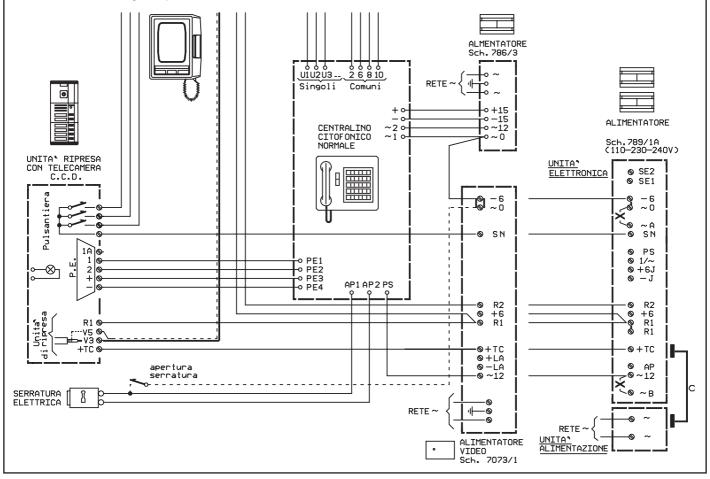

**4** \_\_\_\_\_ sez.1f



#### IMPIANTI CON SISTEMA DI CHIAMATA TRADIZIONALE Possibilità di sostituzione dei monitori Ranger, Explorer, Vedette, Sentinel

#### IMPIANTI TRADIZIONALI CON MONITORE RANGER

STAFFA WINFLAT+ Sch. 1202/590 PER ADATTAMENTO SU IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

In un'impianto videocitofonico con sistema di chiamata tradizionale, è possibile sostituire il Videocitofono Ranger Sch. 1201/1 (e relativa staffa Sch. 1201/90), con il videocitofono Winflat+ Sch. 1202/1A equipaggiandolo dell'apposita staffa Sch. 1202/590.

Sulla staffa Sch. 1202/590 i morsetti sono indicati con la stessa numerazione della staffa Sch. 1201/90, per cui la sostituzione può avvenire semplicemente collegando i conduttori nella stessa modo.

Sottolineiamo il fatto che la sostituzione può essere effettuata solo su impianti nei quali è montato Ranger base, Sch. 1201/1 con la staffa Sch. 1201/90, mentre non è possibile su impianti con centralino, speciali ed intercomunicanti, perché la staffa Sch. 1202/590 non è adatta a sostituire le staffe speciali Sch. 1201/91, Sch. 1201/761, Sch. 1201/731, Sch. 1201/731.

#### STAFFA WINFLAT Sch. 1202/591 PER ADATTAMENTO SU IMPIANTI VIDEOCITOFONICI SENZA CAVO COASSIALE (5 FILI)

È possibile sostituire in impianti 5 fili un videocitofono Ranger Sch. 955/5 con Staffa Sch. 955/74 impiegando il monitore Winflat+ Sch. 1202/1A con la staffa di adattamento Sch. 1202/591.

La sostituzione è possibile solo su impianti base.

#### IMPIANTI TRADIZIONALI CON MONITORI EXPLORER, VEDETTE, SENTINEL, VIDOFONO


MONITORE SENTRY CON STAFFA Sch. 1704/20A PER ADATTAMENTO SU IMPIANTI EXPLORER, VEDETTE, SENTINEL, VIDOFONO In un'impianto videocitofonico con sistema di chiamata tradizionale, è possibile sostituire i Videocitofoni EXPLORER, VEDETTE, SENTINEL, con il monitore SENTRY+ Sch. 1704/20A.

SENTRY+ Sch. 1704/20A è un videocitofono che utilizza come schermo un cinescopio da 4,5" disposto con il lato maggiore nel senso orizzontale. Sulla staffa di Sentry+ Sch. 1704/20A, i morsetti sono indicati con la stessa numerazione delle morsettiere di EXPLORER, VEDETTE, SENTINEL, VIDOFONO, per cui la sostituzione può avvenire semplicemente collegando i conduttori nella stessa maniera.

Detto monitore può essere montato solo in impianti base di tipo tradizionale ( con chiamata 12 V ca); non può essere utilizzato su impianti a centralino o intercomunicanti perché la staffa non è adatta a sostituire tutte le versioni.

SENTRY+ Sch. 1704/20A è completo di staffa ed è fornito nel colore bianco. La visione dell'immagine è Reflex mentre la luminosità e il contrasto della stessa possono essere variati agendo su appositi comandi. La chiamata avviene su ronzatore montato sulla staffa. L'apertura porta può essere comandata dal tasto contrassegnato con "
"" mentre i due tasti di servizio "
"" e "
"" possono essere utilizzati per azionare dei circuiti accessori.


Il videocitofono SENTRY+ Sch. 1704/20A consente la visualizzazione dell'immagine proveniente da una telecamera predisposta ad inquadrare un campo con il lato maggiore disposto in senso verticale. Questa prestazione causa una riduzione del campo inquadrato del 25 ÷ 30 % rispetto ai monitori EXPLORER, VEDETTE, SENTINEL, VIDOFONO.

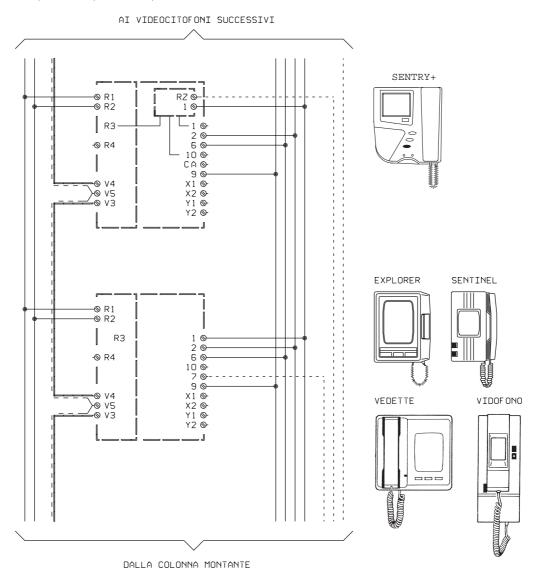

MT101-012 *sez.1f*\_\_\_**5** 





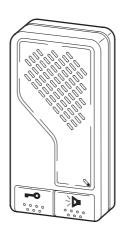

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.2.pdf



#### **INDICE SEZIONE 2**

#### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

SISTEMA A VIVAVOCE Mod. 752 DUO	Sez.	Pag.
NORME GENERALI D'IMPIANTO	2	3
PULSANTIERA		_
Installazione		_
POSTO ESTERNO A VIVA VOCE		_
Intercambiabilità	2	4
POSTO INTERNO DUO		
Intercambiabilità	2	4
Versione parete sporgente	2	4
Collegamenti interni dei posti interni	2	5
ALIMENTATORE Sch. 752/20		
Intercambiabilità		
DISPOSITIVO SEGRETO DI CONVERSAZIONE Sch. 752/5		
INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO DI DISINSERZIONE Sch. 5330/60 NELL'INTERNO DELLA PULSANTIERA Mod. KOME		
RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE "BUZZER" Sch. 9854/52		
RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA Sch. 788/21		
ERRORI DI COLLEGAMENTO GUASTI PIÙ COMUNI		
DIMENSIONI D'INGOMBRO	2	8
ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ	2	9
SCHEMI DI INSTALLAZIONE		
COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI AD UN PORTIERE ELETTRICOSC101-0209	2	14
COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI A DUE PORTIERI ELETTRICI	2	16
ESEMPI PER IL COLLEGAMENTO DEI VARI PARTICOLARI (POSTO INTERNO, POSTO ESTERNO, ALIMENTATORE), DEL NUOVO IMPIANTO A VIVA VOCE Mod. 752 IN SOSTITUZIONE COME PARTI DI RICAMBIO NEGLI IMPIANTI SUPERJOLLY II SERIESC101-0211	2	18
COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI AD UN PORTIFRE EL ETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE	2	20

# urmet

#### SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752

#### NORME GENERALI D'IMPIANTO - PULSANTIERA



#### SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752

Le prestazioni del sistema sono quelle tipiche del sistema a **viva voce** e cioè:

- invio della chiamata (elettronica) da pulsantiera esterna al posto interno:
- · conversazione dal posto esterno al posto interno e viceversa;
- comando della serratura elettrica dal posto interno;
- possibilità di attuazione di un comando elettrico supplementare dal posto interno (es. luce scala).

Sono possibili solo impianti con collegamento a:

- 1 portiere elettrico:
- 2 portieri elettrici in commutazione automatica.

Nel collegamento ad 1 portiere elettrico, è prevista la funzione di segreto di conversazione realizzata con due accessori:

- dispositivo segreto di conversazione per posto interno, Sch. 752/5;
- dispositivo disinserzione per pulsantiera, Sch. 5330/60.

La funzione segreto di conversazione richiede un conduttore in più in colonna montante rispetto all'impianto normale.

Il rendimento fonico elevato del sistema è reso possibile dal fatto che è stata adottata una circuiteria di tipo telefonico a viva voce, con bilancia elettronica.

(In presenza di "parlato" in uno dei due canali la bilancia attenua drasticamente l'altro canale evitando così l'effetto "Larsen").

I livelli di trasmissione e ricezione sono tarati in fase di produzione su valori ottimali. È possibile, da parte dell'installatore regolare solo l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75.

L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile.

I posti interni Sch. 752/23 e Sch. 752/231 sono compatibili ed intercambiabili con i posti interni Sch. 4340/23 e Sch. 4340/231, così come l'alimentatore.

Il posto esterno è pure elettricamente compatibile con il tipo Sch. 4340/27 ma essendo montato su dei moduli della pulsantiera Kombi, non lo è meccanicamente, per cui si dovrà, nel caso, sostituire pure la pulsantiera.

#### NORME GENERALI D'IMPIANTO

Per l'esecuzione corretta degli impianti a viva voce occorre tener presente quanto seque:

- i conduttori degli impianti devono essere introdotti in canne metalliche o di plastica, dove non si trovino altri conduttori per luce scale, ascensori, reti di distribuzione, ecc.;
- l'unico accorgimento consiste nell'usare coppie cordate verso il posto esterno:
  - una coppia per il microfono MIC;
  - una coppia per il ricevitore altoparlante ALT.
- Il diametro dei conduttori da usarsi nella esecuzione degli impianti citofonici è in funzione della lunghezza dei collegamenti, come indicato:

	Sezione	Diametro	<b>Distanza</b>
	mm <sup>2</sup>	mm	m
Circuito fonico e chiamata			
Circuito apriporta	0,5	8/10	50
	0,5	8/10	100
	0,8	10/10	200
	1	12/10	300
	0,5	8/10	50
	0,8	8/10	100
	1	8/10	200
	1,6	8/10	300

Sull'alimentatore, in fase di installazione, ponticellare il morsetto 6 con il morsetto 12.

Le chiamate dalla pulsantiera esterna avvengono direttamente sull'altoparlante del posto interno fatto funzionare con una determinata frequenza.

Prevedere inoltre i conduttori per l'accensione delle lampade e quelli per i pulsanti apertura serratura elettrica vicino alla porta.

Sino ad un massimo di 2 lampade è sufficiente l'alimentatore utilizzato nell'impianto, per un numero di lampade superiore è necessario un trasformatore di potenza adeguata.

#### **PULSANTIERA**

Le apparecchiature per il sistema a viva voce Mod. 752 prevedono solo l'utilizzo della pulsantiera Kombi Mod. 825.

Il sistema ad elementi componibili Kombi, con frontale in alluminio estruso anodizzato, si basa su moduli che si possono inserire su appositi telai completi di scatola incasso.

Per mezzo di distanziali in plastica si possono accoppiare tra di loro, nel senso orizzontale, le scatole incasso; con questo sistema è possibile realizzare pulsantiere di ogni tipo e configurazione, con un minor numero di componenti.

Il sistema consente l'utilizzo nelle versioni:

- · parete per incasso;
- · parete per appoggio.

Il sistema si avvale dei seguenti accessori:

- cornici copri filomuro: versione da parete per incasso;
- visiere antipioggia: complete di cornice copri filomuro per versione da parete per incasso;
- custodie con visiera: versione da parete per appoggio, complete di cornice e telaio portamoduli.


La descrizione dei componenti e degli accessori per la realizzazione della pulsantiera è riportata nella sezione "2d - Pulsantiera Kombi".

Per più ampie informazioni di assiemamento e montaggio della pulsantiera Kombi consultare la specifica documentazione.

Per evitare effetti "LARSEN" (fischio), i due moduli non possono essere accoppiati vicini, ma occorre tenerli separati da un modulo tasti o repertorio.

#### **INSTALLAZIONE**

Si consiglia di installare la pulsantiera ad un'altezza dal pavimento di circa 1.55 m.

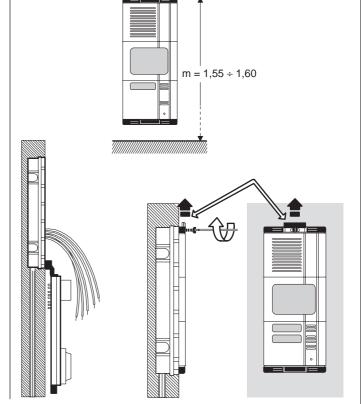

MT101-012 *sez.2*\_\_\_**3** 

### duo

# POSTO ESTERNO A VIVA VOCE - POSTO INTERNO DUO



#### **POSTO ESTERNO A VIVA VOCE**

Il posto esterno del sistema a viva voce Mod. 752 è realizzato esclusivamente con due moduli (separati) della linea della pulsantiera Kombi, per cui non è possibile montarlo nelle normali pulsantiere Mod. 725.

Il posto esterno Bicanale Kombi è così composto:

- modulo altoparlante senza pulsanti
- modulo microfono e con 1 tasto luce scala
- modulo microfono con 1 tasto chiamata e
   tasto luga appla
- 1 tasto luce scala

modulo microfono con 2 tasti chiamata e

1 tasto luce scala


Sch. 752/75 Sch. 752/70

Sch. 752/71

Sch. 752/72

Sch. 752/72


Per evitare effetti "LARSEN" (fischio), i due moduli non possono essere accoppiati vicini, ma occorre tenerli separati da un modulo pulsanti o repertorio.

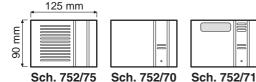

I livelli di trasmissione e ricezione sono tarati in fase di produzione su valori ottimali. È possibile regolare l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75.



L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile. Il potenziometro inserito nel modulo microfono, agisce sul livello di trasmissione verso il posto interno solo nell'utilizzo come ricambio nei vecchi impianti Superjolly, dove si deve collegare il morsetto + al posto del morsetto + M.

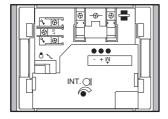

#### **INTERCAMBIABILITÀ**

I posti esterni sono elettricamente compatibili ed intercambiabili con posti esterni Sch. 4340/27, ma essendo montati su dei moduli Kombi non lo sono meccanicamente per cui si dovrà nel caso, sostituire pure la pulsantiera.

#### **POSTO INTERNO DUO**

Il posto interno per sistema a viva voce Mod. 752 impiega come trasmittente un microfono ad elettrete che garantisce una trasmissione costante e lineare nel tempo.

Il posto interno è predisposto per ricevere la chiamata esterna direttamente sull'altoparlante per mezzo di un tono bitonale fornito dall'alimentatore.

Il posto interno **duo** ha due modalità di installazione:

- versione parete sporgente;
- versione parete incasso.

Tutte le connessioni alla linea vengono eseguite dopo aver fissato la base dell'apparecchio al muro, semplificando al massimo l'operazione.

**Duo** è previsto nelle versioni:

- · per portiere elettrico normale;
- per portiere elettrico, con 1 tasto addizionale, con 1 tasto di conversazione ed 1 tasto di apriporta
- con 1 tasto di conversazione, 1 tasto apriporta ed 1 tasto per servizi speciali

Sch. 752/23


Sch. 752/231

La versione normale è equipaggiata di due tasti:

- uno di conversazione;
- uno di apriporta.

La versione con pulsante addizionale è equipaggiata di tre tasti:

- uno di conversazione;
- uno di apriporta;
- uno per utilizzo di servizi speciali (es.: accensione luce scala).

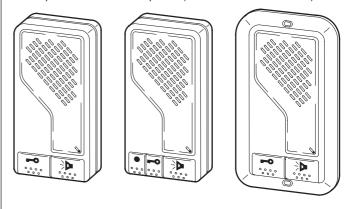

#### **INTERCAMBIABILITÀ**

Il posto interno a viva voce **duo è intercambiabile** con i modelli Jolly e Superjolly prima serie con capsula trasmittente a carbone e Superjolly seconda serie.


Il posto interno Jolly con l'altoparlante al posto della capsula a carbone non è intercambiabile.

Particolare molto importante è il fatto che duo non è equipaggiato di un ronzatore ma è solo predisposto a ricevere la chiamata esterna direttamente sull'altoparlante per mezzo di un segnale bitonale fornito dall'alimentatore.


Nel caso di sostituzione negli impianti Jolly e Superjolly prima Serie dove la chiamata è inviata sul ronzatore (morsetto RZ), è quindi necessario inserire nell'interno del duo il ronzatore elettronico (buzzer) Sch. 9854/52. Un morsetto del ronzatore si dovrà collegare sul morsetto 6 del duo, l'altro morsetto dovrà essere collegato al filo di chiamata che nei vecchi posti interni era collegato sul morsetto RZ.

Nel caso invece di sostituzione negli impianti Superjolly seconda Serie, il buzzer non è necessario perché il filo di chiamata in entrambi i sistemi viene inviato sul morsetto CA.

#### **VERSIONE PARETE SPORGENTE**

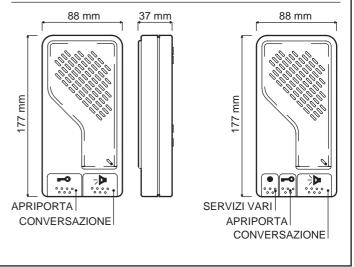


#### **ALIMENTATORE Sch. 752/20**

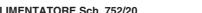


Per fissare alla parete duo predisporre due tasselli in corrispondenza delle due asole sull'orizzontale A e sulla verticale B.

La zona centrale indica il vano adibito all'ingresso dei conduttori.

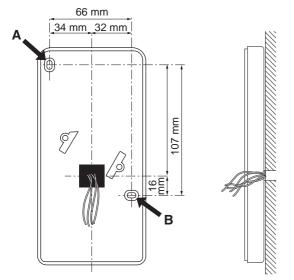

#### **VERSIONE PARETE INCASSO**

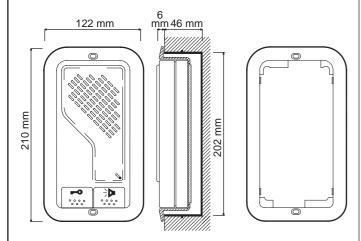

Per questa modalità di installazione utilizzare:


- scatola da incasso
- cornice

Sch. 4328/16 Sch. 752/1


Operazioni da eseguire per l'incasso:

- murare la scatola incasso A. L'intonaco deve sempre risultare a filo o sporgente, al massimo di 1 cm, rispetto alla scatola;
- togliere i tappi coprivite nella cornice B facendo leva con un cacciavite sulle apposite sedi;
- avvitare la cornice alla scatola incasso con le due viti e1 e2;
- togliere il frontale del posto interno per accedere ai morsetti di collegamento. Il frontale è incernierato sulla parte superiore e fissato ad incastro nella inferiore. Per toglierlo afferrare la base con una mano e tirare il frontale verso l'esterno con l'altra (oppure fare leva con un cacciavite sulle apposite feritoie);
- eseguire i collegamenti;
- richiudere il frontale;
- inserire il posto interno C nella cornice B.


Il posto interno risulterà fissato a scatto tramite i quattro gancetti d1 d2 - d3 - d4.

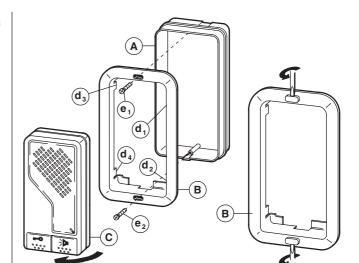

#### **COLLEGAMENTI INTERNI DEI POSTI INTERNI**

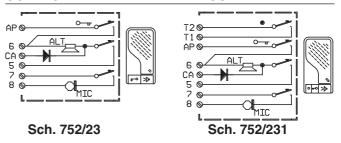

#### **ALIMENTATORE Sch. 752/20**

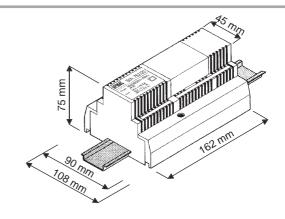

L'alimentatore Sch. 752/20 è costituito da:

- trasformatore 28 VA;
- primario 110 230V;
- secondario 12 V, 1A (alimentazione apriporta e ronzatore morsetti 0.12):
- secondario 18 V, 0,2A (morsetti 0, 18);
- secondario 15 V c.c. 0,2 A (internamente connesso alimentazione circuiti amplificatori);
- uscita per chiamata bitonale su altoparlante con F1 = 1200 Hz, F2 = 1800 Hz con sweep rate 10 20 Hz;
- amplificatore posto esterno posto interno (ingresso morsetti 3-4, uscita morsetti 5-6);
- amplificatore posto interno posto esterno (ingresso morsetti 7-8, uscita morsetti 1-2);
- potenza dissipata dopo 1 ora di lavoro medio: 4,2 W.

Può essere montato su barre di trafilato a norme DIN 46277 o a parete per mezzo di due viti e tasselli.

La lunghezza di 162 mm corrisponde a 9 moduli da 18 mm secondo le norme DIN 43880.

### duo

#### SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752



DISPOSITIVO SEGRETO DI CONVERSAZIONE Sch. 752/5 - RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE "BUZZER" Sch. 9854/52 - RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA Sch. 788/21

AP1 = azzurro

#### **INTERCAMBIABILITÀ**

È intercambiabile con il modello precedente Sch. 4340/20, mentre non lo è con il tipo Jolly Sch. 4330/20.

Qualora si intenda in questi casi utilizzare il nuovo alimentatore è necessario sostituire anche il posto esterno.

# DISPOSITIVO SEGRETO DI CONVERSAZIONE Sch. 752/5

Il dispositivo Sch. 752/5 va inserito nel posto interno nel seguente modo:

- togliere la cappa e inserire il dispositivo sulla base nella posizione indicata in figura, infilandolo sulle apposite guide;
- collegare i conduttori in uscita dal segreto 7A, 5A, CA, 6, AP1 sui corrispondenti morsetti 7, 5, CA, 6, AP del posto interno.

#### Colori Conduttori

7A = giallo 5A = rosso CA = bianco 6 = nero




Attenzione: all'interno della pulsantiera occorre sistemare un dispositivo, Sch. 5330/60, comune a tutti gli apparecchi che ha il compito di provocare lo spegnimento di eventuali segreti rimasti abilitati da una precedente chiamata e quindi garantire il segreto assoluto. Date le dimensioni del dispositivo e dei moduli posto esterno, il dispositivo di disinserzione va posizionato solo dietro ad un modulo repertorio Sch. 825/5 oppure moduli pulsanti Sch. 825/201, Sch. 825/202, Sch. 825/203 e Sch. 825/204 e fissato nell'interno della scatola incasso posizionandolo sugli appositi perni ed avvitandolo con una vite.

#### INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO DI DISINSERZIONE Sch. 5330/60 NELL'INTERNO DELLA PULSANTIERA Mod. KOMBI

Il dispositivo ha il compito di provocare lo spegnimento di eventuali segreti rimasti abilitati da una precedente chiamata e quindi di garantire il segreto assoluto.

Il dispositivo di disinserzione va fissato nell'interno della scatola incasso posizionandolo sugli appositi perni ed avvitandolo con una vite.

Collegare il conduttore in uscita SN (marrone) sui comuni G/T della pulsantiera e ponticellare i morsetti 1A e +. Il conduttore rosso va tagliato.

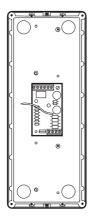


## RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE "BUZZER" Sch. 9854/52

Il dispositivo Sch. 9854/52 può essere impiegato come chiamata supplementare.

Per l'inserimento del "buzzer" nell'interno del posto interno, attenersi alle seguenti istruzioni:

- avvitare il "buzzer" sulla base utilizzando le due viti 2,9 x 13,5 indicate con a - b (vedi figura);
- · collegare i conduttori dell'impianto sui due morsetti.

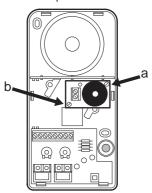


#### RELÉ RIPETITORE DI CHIAMATA Sch. 788/21

Come illustrato in precedenza, la chiamata dalla pulsantiera esterna verso i posti interni avviene direttamente sull'altoparlante a mezzo di un tono bitonale fornito dall'alimentatore.

Nei casi in cui si voglia inviare la chiamata anche su delle sonerie o ronzatori supplementari, è necessario l'utilizzo del ripetitore di chiamata Sch. 788/21 da collegare in parallelo all'altoparlante del posto interno.

Per il collegamento seguire le seguenti istruzioni:

collegare i morsetti 6 e CA sui corrispondenti del posto interno.
 Il relé va alimentato con un trasformatore da 12 V la cui tensione può alimentare la soneria supplementare.

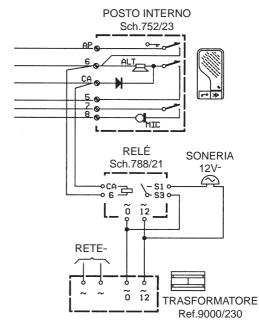

**6** \_\_\_\_\_ sez.2







#### ERRORI DI COLLEGAMENTO GUASTI PIÙ **COMUNI**

#### Mancato funzionamento nella direzione verso il posto esterno

Scollegare sul posto esterno i conduttori 1 e 2 e misurare la resistenza dell'altoparlante (la resistenza misurabile varia da  $45\Omega$  a  $515\Omega$  perché il circuito è costituito da un altoparlante di  $45\Omega$  con in serie un potenziometro da 470).

Se l'altoparlante non è difettoso, il guasto può dipendere dalla linea che porta all'altoparlante stesso (linea 1-2) oppure alla linea della capsula trasmittente dei posti interni (linea 7-8).

Controllare accuratamente l'isolamento e la continuità delle linee suddette, se il guasto non rientra nei casi sopra menzionati, occorrerà controllare l'alimentatore che è la probabile causa del guasto e che andrà sostituito.

#### • Mancato funzionamento nella direzione verso il posto interno Circuito microfono ad elettrete difettoso.

Non è possibile un controllo con un tester.

Provare e sostituire il posto esterno. Se il difetto rimane verificare la linea 3 - 4 scollegando i due conduttori del posto esterno e dall'alimentatore, misurando la continuità e l'isolamento. La stessa prova va fatta sulla linea degli altoparlanti dei posti interni (5 - 6). Nel caso in cui il guasto non sia da imputarsi alle cause precedenti, occorrerà controllare l'alimentatore che è la probabile causa del guasto e che andrà sostituito.

#### Mancato funzionamento in entrambe le direzioni

Controllare il fusibile da 315 mA.

Se è bruciato sostituirlo, ma esclusivamente con fusibile dello stesso valore.

Controllare la tensione di rete.

#### Mancato funzionamento della serratura

Controllare che tra i morsetti 0 e 12 dell'alimentatore, vi sia una tensione di 12 V.

Controllare le linee dell'apriporta tra i morsetti AP, 6, oppure che il contatto del tasto apriporta sia funzionante.

#### Mancato funzionamento delle chiamate sull'altoparlante

Controllare che l'alimentatore generi il segnale di chiamata, inserendo un altoparlante di  $45\Omega$  tra i morsetti PS e 6 dall'alimentatore.

#### Fenomeno d'innesco o fischio

Se l'impianto presenta un "fischio" dovuto all'innesco delle oscillazioni per effetto Larsen, regolare opportunamente il potenziometro del modulo altoparlante, abbassare il volume sino all'eliminazione del


L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile.



**DIMENSIONI D'INGOMBRO** 




#### **VERSIONE INCASSO PARETE**

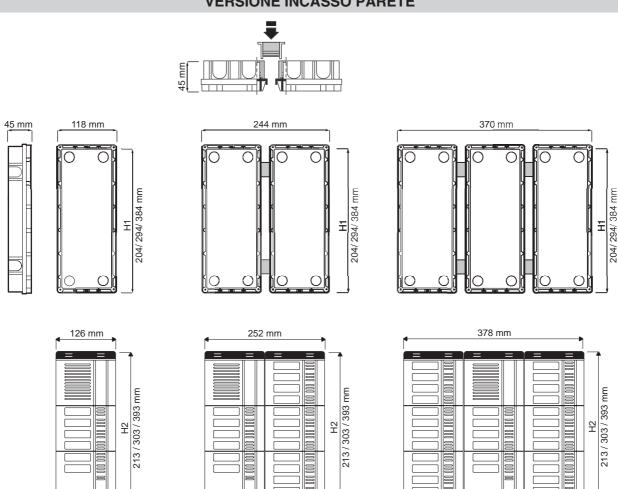

Nota: Le quote H1= 204, 294, 384 relative all'altezza dell'incasso e quelle H2= 213, 303, 393 relative all'altezza totale, si riferiscono rispettivamente alle versioni composte da 2, 3, 4 moduli.

#### **VERSIONE APPOGGIO PARETE**

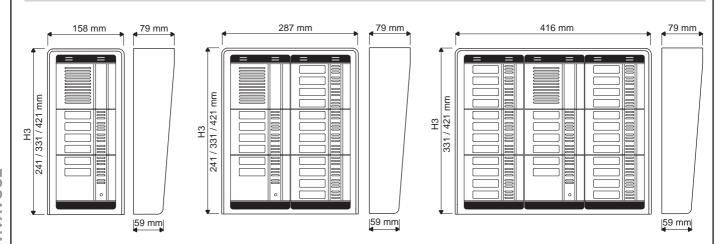

Nota: Le quote H3= 241, 331, 421 relative all'altezza totale, si riferiscono rispettivamente alle versioni composte da 2, 3, 4 moduli.





#### ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ







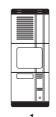

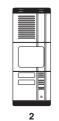



	Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75	
Modulo microfono		752/71		752/72		752/70		
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	-	825/5	-	825/5	825/203	-
INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		portamoduli	825/23		825/23		825/23	
	CCESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/33		825/33		825/33	
INCASSO Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		ta di cornice coprifilomuro (°)	825/43		825/43		825/43	
APPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		a di cornice e telai portamoduli	825/53		825/53		825/53	








			4		5		0	
	Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/70		752/71		752/72	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	825/204	-	825/204	-	825/204	-
INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		825/23		825/23		825/23		
	SSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/33		825/33		825/33	
INCASSO Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/43		825/43		825/43		
APPOGGIO(#	Custodia con visiera comple	ta di cornice e telai portamoduli	825/53		825/53		825/53	





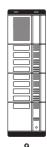

			7	8		9	
	Modulo altoparlante		752/75	752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/70	752/70		752/71	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	1 x 825/203 - 1 x 825/204 -	2 x 825/204	-	2 x 825/204	-
INCASSO(#)	INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		825/24	825/24		825/24	
	CCESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/404	825/404	825/404		
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/441	825/441		825/441	
APPOGGIO(#)	Custodia con visiera complet	a di cornice e telai portamoduli	825/541	825/541		825/541	

MT101-012 sez.2 \_\_\_\_9 SISTEMA A VIVAVOCE




#### SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752

#### ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ



- (°) in alternativa (#) in alternativa

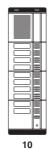





	Modulo altoparlante		752/75		752/75	752/75
Modulo microfono		752/72		752/70	752/70	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	2 x 825/204	-	1 x 825/203 - 1 x 825/204 -	2 x 825/204 -
INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		825/24		2 x 825/22	2 x 825/22	
	ACCESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/404		825/34	825/34
Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/441		825/44	825/44	
APPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/541		825/54	825/54	







	Modulo altoparlante		752/75 752/75			752/75		
	Modulo microfono		752/71		752/72		752/70	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	2 x 825/204	-	2 x 825/204	-	1 x 825/203 - 2 x 825/204	825/5
INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/22		2 x 825/22		2 x 825/23		
	SORI Cornice coprifilomuro (°)		825/34		825/34		825/36	
INCASSO Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/44		825/44		825/46		
APPOGGIO(#)	PPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/54		825/54		825/56	








			12		13		14	
Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75		
	Modulo microfono		752/70		752/71		752/72	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204	825/5	3 x 825/204	825/5
INCASSO(#)	INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/23		2 x 825/23		2 x 825/23	
	CESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/36		825/36		825/36	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/46		825/46		825/46	
APPOGGIO(#	APPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/56		825/56	


# urmet

#### SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752

#### ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ



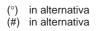

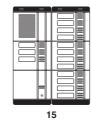






	Modulo altoparlante		752/75	752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/70	752/70		752/71	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	1 x 825/203 - 3 x 825/204 -	4 x 825/204	-	4 x 825/204	-
INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/23	2 x 825/23		2 x 825/23		
ACCESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/36	825/36	825/36			
Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/46	825/46		825/46		
APPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56	825/56		825/56		



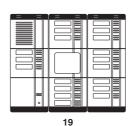



			10		19		20	
	Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/72		752/70		752/70	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	4 x 825/204	-	1 x 825/204 - 5 x 825/203	825/5	2 x 825/204 - 4 x 825/203	825/5
INCASSO(#)	INCASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
	ACCESSORI Cornice coprifilomuro (°)		825/36		825/39		825/39	
Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/46		825/49		825/49		
APPOGGIO(#	PPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/56		825/59		825/59	





			21		22		23	
	Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/70		752/70		752/70	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	3 x 825/203 - 3 x 825/204	825/5	2 x 825/203 - 4 x 825/204	825/5	1 x 825/203 - 5 x 825/204	825/5
INCASSO(#)	) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
ACCESSORI			825/39		825/39		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/49		825/49		825/49	
APPOGGIO(#)	Custodia con visiera complet	ta di cornice e telai portamoduli	825/59		825/59		825/59	

MT101-012



# SISTEMA A VIVA VOCE Mod. 752 ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ

# urmet

(°) in alternativa (#) in alternativa







			24		25		20	
	Modulo altoparlante  Modulo microfono		752/75	752/75 752/75			752/75	
			752/70		752/71		752/72	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	6 x 825/204	825/5	6 x 825/204	825/5	6 x 825/204	825/5
INCASSO(#)	O(#) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/23		3 x 825/23		3 x 825/23	
	RI Cornice coprifilomuro (°)		825/39		825/39		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/49		825/49		825/49	
APPOGGIO(#	GIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/59		825/59		825/59	









			2/	28		29	
	Modulo altoparlante		752/75	752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/70	752/70	752/70		
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	1 x 825/203 - 6 x 825/204 -	7 x 825/204	-	7 x 825/204	-
INCASSO(#)	CASSO(#) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/23	3 x 825/23		3 x 825/23	
	SORI Cornice coprifilomuro (°)		825/39	825/39		825/39	
INCASSO	Visiera antipioggia complet	ta di cornice coprifilomuro (°)	825/49	825/49		825/49	
APPOGGIO(#	APPOGGIO(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/59	825/59		825/59	



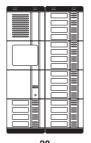

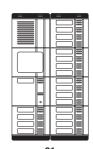


			30		20		21	
	Modulo altoparlante  Modulo microfono		752/75	752/75 752/75 752/72 752/70			752/75	
			752/72				752/71	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	7 x 825/204	-	5 x 825/204	825/5	5 x 825/204	825/5
INCASSO(#)	O(#) Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/23		2 x 825/24		2 x 825/24	
	ORI Cornice coprifilomuro (°)		825/39		825/408		825/408	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/49		825/442		825/442	
APPOGGIO(#	(#) Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/59		825/542		825/542	





#### ESEMPI DI COMPONIBILITÀ PER VARIE CAPACITÀ






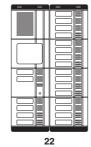

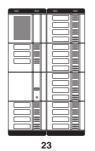

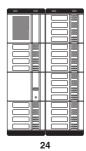

	Modulo altoparlante		752/75		752/75	752/75
	Modulo microfono		752/72		752/70	752/70
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	5 x 825/204	825/5	1 x 825/203 - 5 x 825/204 -	6 x 825/204 -
INCASSO(#)	Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/24		2 x 825/24	2 x 825/24
ACCESSORI			825/408		825/408	825/408
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/442		825/442	825/442
APPOGGIO	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/542		825/542	825/542

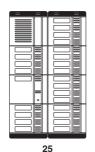





			25		20		30	
	Modulo altoparlante	Modulo altoparlante		752/75 752/75			752/75	
	Modulo microfono		752/71		752/72		752/70	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	6 x 825/204	-	6 x 825/204	-	9 x 825/204	825/5
INCASSO	#) Scatola incasso con telai portamoduli		2 x 825/24		2 x 825/24		3 x 825/24	
ACCESSO					825/408		825/412	
INCASS	Visiera antipioggia compl	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)			825/442		825/443	
APPOGG	GIO Custodia con visiera compl	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli			825/542		825/543	



			38		40		42	
	Modulo altoparlante		752/75		752/75		752/75	
	Modulo microfono		752/72		752/70		752/72	
	Moduli pulsanti	Modulo Repertorio	9 x 825/204	825/5	10 x 825/204	-	10 x 825/204	-
INCASSO(#)	Scatola incasso con telai portamoduli		3 x 825/24		3 x 825/24		3 x 825/24	
	RI Cornice coprifilomuro (°)		825/412		825/412		825/412	
INCASSO	Visiera antipioggia completa di cornice coprifilomuro (°)		825/443		825/443		825/443	
APPOGGIO	Custodia con visiera completa di cornice e telai portamoduli		825/543		825/543		825/543	

#### COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI AD UN PORTIERE ELETTRICO




#### **FUNZIONE**

Premendo uno dei tasti della pulsantiera, posta all'esterno dello stabile, si invia il segnale bitonale, sull'altoparlante del posto interno corrispondente.

Quando l'utente del posto interno chiamato preme il tasto di conversazione il contatto tra esterno ed interno è stabilito, quindi si può iniziare la conversazione.

Il tasto di conversazione del posto interno deve restare premuto per tutto il tempo della conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto relativo.

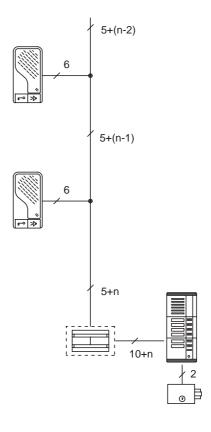

#### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0209) occorrono:

N. X	Posti interni	Colore Bianco	Sch. 752/23
	Per fissaggio ad incas	sso completo aggiungere:	
N. X	Scatole incasso		Sch. 4328/16
N. X	Cornici per Scatole in	casso	Sch. 752/1

Alimentatore 28VA per montaggio su barra Sch. 752/20

Pulsantiera componibile Mod. Kombi

#### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0209.

- conduttori dall'alimentatore alla pulsantiera verso il posto N. 4 esterno (2 coppie cordate);
- N. 2 conduttori dall'alimentatore alla serratura elettrica;
- N. 1 conduttore dall'alimentatore al comune pulsantiera;
- conduttori comuni dall'alimentatore verso i posti interni; N. 4
- conduttore comune dalla serratura elettrica ai posti interni; N. 1
- conduttore singolo dalla pulsantiera ad ogni posto interno.

Prevedere inoltre i conduttori per l'accensione delle lampade nella pulsantiera alimentate con un trasformatore a parte di potenza adeguata.

**IMPORTANTE** - I collegamenti verso il posto esterno devono essere eseguiti con coppie cordate, una per il microfono MIC ed una per il ricevitore altoparlante ALT.

I livelli di trasmissione e ricezione sono tarati in fase di produzione su valori ottimali. È possibile regolare l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75.

L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile.

Il potenziometro inserito nel modulo microfono, agisce sul livello di trasmissione verso il posto interno, solo nell'utilizzo come ricambio nei vecchi impianti Superjolly, dove si deve collegare il morsetto + al posto del morsetto +M.


NOTA: Sull'alimentatore in fase di installazione, ponticellare il morsetto 6 con il morsetto ~12.

\_\_ sez.2 MT101-011

# **urmet**

### COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI AD UN PORTIERE ELETTRICO

### SC101-0209

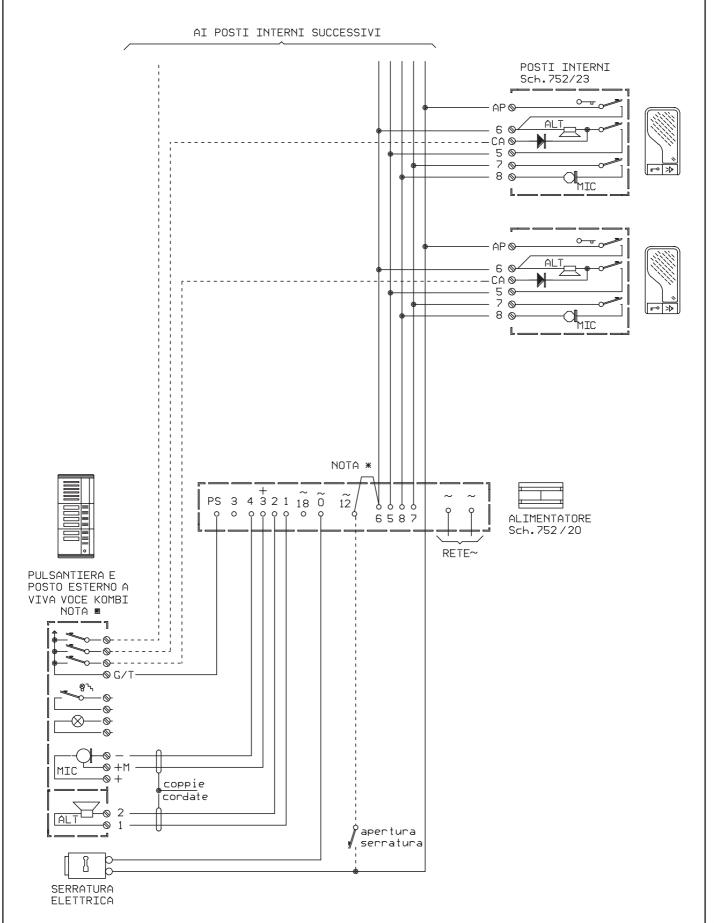

### COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI A DUE PORTIERI ELETTRICI




### **FUNZIONE**

Questo tipo d'impianto permette il collegamento di una colonna di posti interni di uno stabile con 2 ingressi, ognuno dei quali dotato di una pulsantiera. Con l'utilizzo di un dispositivo a relé di commutazione, è sufficiente che una persona prema un tasto di una delle 2 pulsantiere, per far sì che il posto interno chiamato (premendo il tasto di conversazione) si trovi automaticamente connesso con la pulsantiera chiamante.

In questo impianto non è possibile parlare dai due portieri elettrici contemporaneamente, in quanto funziona alternativamente l'uno o

Il tasto di conversazione del posto interno deve restare premuto per tutto il tempo di conversazione.

Per azionare la serratura elettrica è sufficiente premere il tasto relativo: così facendo si eccita la serratura elettrica corrispondente alla pulsantiera dalla quale è stata inviata la chiamata.

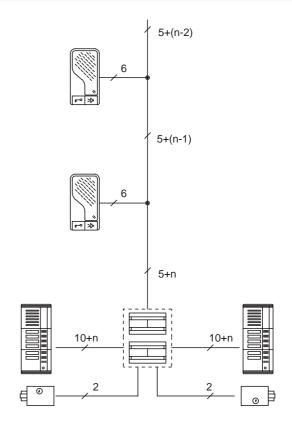

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0210 A) occorrono:

N. X	Posti interni Colore Bianco Per fissaggio ad incasso completo aggiungere:	Sch. 752/23
	Scatole incasso Cornici per Scatole incasso	Sch. 4328/16 Sch. 752/1
N. 1	Alimentatore 28VA per montaggio su barra	Sch. 752/20
N. 2	Pulsantiere componibili	Mod. Kombi
N. 1	Dispositivo a relé per commutazione automatica	Sch. 788/1

NOTA: Sulla scatola a relé ponticellare i morsetti C1 e C2.

Sull'alimentatore, in fase di installazione, ponticellare il morsetto 6 con il morsetto ~12.

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0210A.

- conduttori dall'alimentatore al dispositivo a relé;
- conduttori dal dispositivo a relé verso ogni pulsantiera. Di questi 4, e cioè quelli verso il posto esterno, devono essere collegati con coppie cordate, una per il microfono M ed una per il ricevitore altoparlante R;
- N. X conduttori dalle pulsantiere verso i posti interni;
- N. 5 conduttori comuni dal gruppo alimentatore e relé verso i posti

Prevedere inoltre i conduttori per l'accensione delle lampade nelle pulsantiere alimentate con un trasformatore a parte di potenza adeguata.

IMPORTANTE - I collegamenti verso il posto esterno devono essere eseguiti con coppie cordate, una per il microfono MIC ed una per il ricevitore altoparlante ALT.

I livelli di trasmissione e ricezione sono tarati in fase di produzione su valori ottimali. È possibile regolare l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75. L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile.


Il potenziometro inserito nel modulo microfono, agisce sul livello di trasmissione verso il posto interno, solo nell'utilizzo come ricambio nei vecchi impianti Superjolly, dove si deve collegare il morsetto + al posto del morsetto +M.

**16** \_\_\_\_ sez.2 MT101-011

# **urmet**

### COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI A DUE PORTIERI ELETTRICI

### SC101-0210A

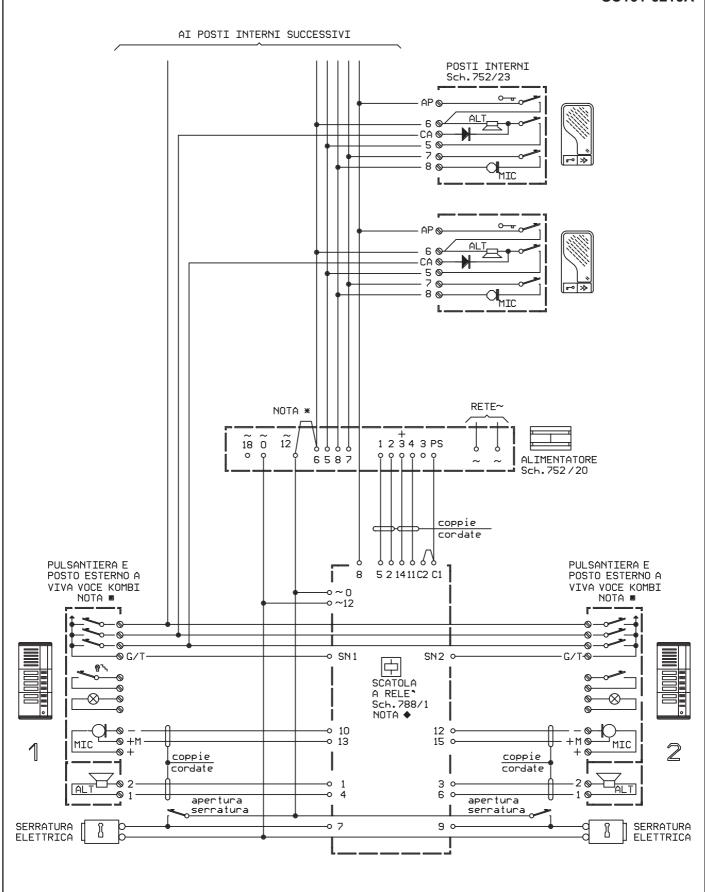

### ESEMPI PER IL COLLEGAMENTO DEI VARI PARTICOLARI (POSTO INTERNO, POSTO ESTERNO, ALIMENTATORE), DEL NUOVO IMPIANTO A VIVA VOCE Mod. 752 IN SOSTITUZIONE COME PARTI DI RICAMBIO NEGLI IMPIANTI SUPERJOLLY II SERIE DOMUS



### POSTO INTERNO Sch. 752/23

Per sostituire il posto interno Sch. 4340/23 con il nuovo tipo Sch. 752/23, collegare i conduttori sugli stessi morsetti. Nel caso in cui nell'impianto esistente sia stato utilizzato il ronzatore RZ per le chiamate dal piano, poiché nel nuovo posto interno tale ronzatore e relativo morsetto RZ non sono equipaggiati, è necessario utilizzare il Buzzer supplementare Sch. 9854/52, il quale può essere inserito nell'interno del posto interno stesso.

Nel caso tale suono non sia gradito è sufficiente utilizzare qualsiasi ronzatore o soneria del tipo 12V~, max. 10VA da montare esterno all'apparecchio.

TC = Tasto per eventuale chiamata dal piano

### PULSANTIERA E POSTO ESTERNO A VIVA **VOCE KOMBI**

Per sostituire il posto esterno Sch. 4340/27 con il nuovo tipo Mod. 752, è necessario sostituire pure la pulsantiera utilizzando il modello Kombi: questo perché il microfono e l'altoparlante della serie 752 sono inseriti su appositi moduli Kombi.

Il posto esterno a viva voce Kombi, è di fatto composto da:

Modulo altoparlante: Sch. 752/75

Modulo microfono: Sch. 752/70 senza tasti oppure Sch. 752/71 con 1 tasto oppure Sch. 752/72 con 2 tasti

Per evitare effetti "Larsen" (fischio), i due moduli non possono essere accoppiati vicini, ma occorre tenerli separati da un modulo tasti o repertorio.

È possibile regolare l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75.


L'amplificazione verso il posto interno è pure regolabile, agendo sul potenziometro inserito nel modulo microfono. Attenzione a collegare il morsetto + e non il morsetto +M, il quale serve nei nuovi impianti a viva voce Mod. 752, dove non esiste però possibilità di regolazione dell'amplificazione verso il posto interno.

### **ALIMENTATORE Sch. 752/20**

Per sostituire l'alimentatore Sch. 4340/20 con il nuovo Sch. 752/20, collegare i conduttori sugli stessi morsetti. Attenzione a collegarsi sul morsetto 3 e non sul morsetto +3 il quale serve nei nuovi impianti a viva voce Mod. 752.

**18** \_\_\_\_ sez.2 MT101-011 ESEMPI PER IL COLLEGAMENTO DEI VARI PARTICOLARI (POSTO INTERNO, POSTO ESTERNO, ALIMENTATORE), DEL NUOVO IMPIANTO A VIVA VOCE Mod. 752 IN SOSTITUZIONE COME PARTI DI RICAMBIO NEGLI IMPIANTI SUPERJOLLY II SERIE

SC101-0211

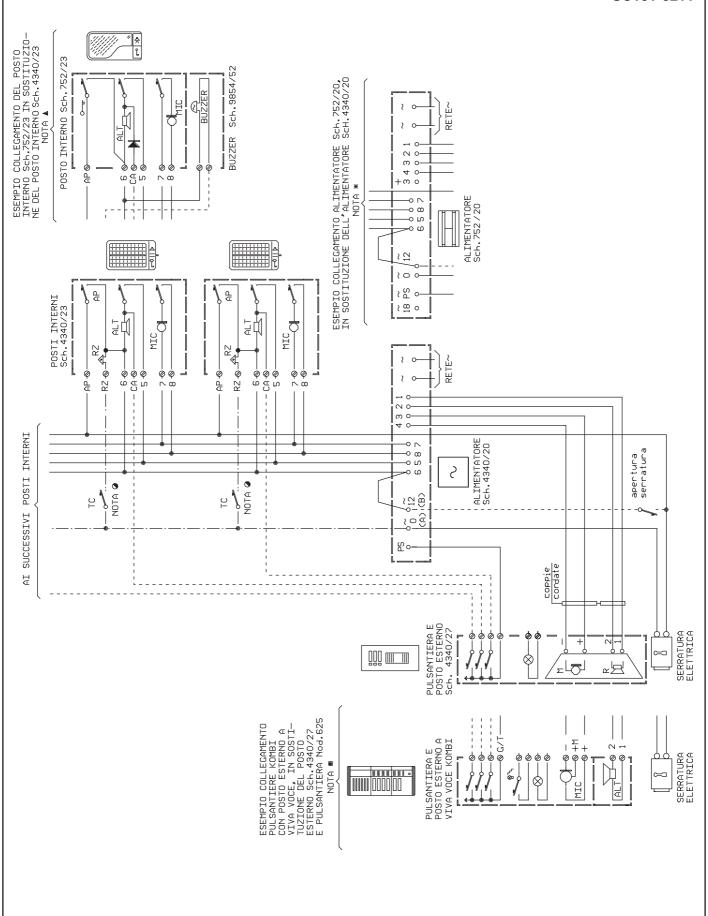

### COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI AD UN PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



### **FUNZIONE**

Per garantire il segreto di conversazione a tutti i posti interni dell'impianto, occorre inserire il dispositivo di segreto di conversazione Sch. 752/5 in ciascun posto interno ed un dispositivo di disinserzione Sch. 5330/60 all'interno della pulsantiera.


Tutti i posti interni saranno così normalmente disabilitati alla conversazione; solo l'apparecchio che verrà chiamato dall'interno potrà iniziare la conversazione con il chiamante, sicuro che nessun altro utente potrà inserirsi ed intercettare la comunicazione.

Al termine della conversazione, l'apparecchio interessato rimane abilitato alla conversazione fin tanto che una successiva chiamata verso un altro posto interno non lo disinserisca.

Il dispositivo di segreto consente due possibilità di apertura della serratura elettrica:

- apertura abilitata dal dispositivo a seguito di una chiamata esterna, ne consegue che non si può aprire la serratura se non si è stati chiamati. (Collegamento normale);
- apertura che avviene tutte le volte che si preme il tasto apriporta. In questo caso connettere il conduttore 9 della colonna direttamente sul morsetto AP del posto interno e non su AP2 del segreto.

Tralasciare di conseguenza il collegamento AP1 del segreto su AP dell'apparecchio.

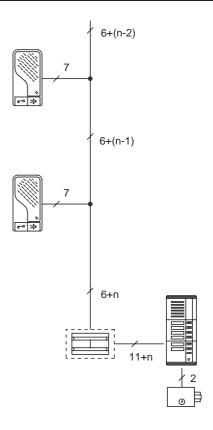

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0212) occorrono:

N. X	Posti interni Colore Bianco Per fissaggio ad incasso completo aggiungere:	Sch. 752/23
	Scatole incasso Cornici per Scatole incasso	Sch. 4328/16 Sch. 752/1
N. X	Dispositivi per segreto conversazione	Sch. 752/5
N. 1	Dispositivo disinserzione per pulsantiera	Sch. 5330/60
N. 1	Alimentatore 28VA per montaggio su barra	Sch. 752/20
N. 1	Pulsantiera componibile	Mod. Kombi

**NOTA:** Sull'alimentatore, in fase di installazione, ponticellare il morsetto 6 con il morsetto ~12.

### **CONDUTTORI**

Come indicato nello Schema SC101-0212.

- N. 4 conduttori dall'alimentatore alla pulsantiera verso il posto esterno (2 coppie cordate);
- N. 3 conduttori dall'alimentatore al dispositivo disinserzione della pulsantiera;
- N. 4 conduttori comuni dall'alimentatore verso i posti interni;
- N. 2 conduttori comuni dal dispositivo disinserzione della pulsantiera verso i posti interni;
- N. 1 conduttore singolo dalla pulsantiera ad ogni posto interno.

Prevedere inoltre i conduttori per l'accensione delle lampade nelle pulsantiere alimentate con un trasformatore a parte di potenza adeguata.

**IMPORTANTE** - I collegamenti verso il posto esterno devono essere eseguiti con coppie cordate, una per il microfono MIC ed una per il ricevitore altoparlante ALT.

I livelli di trasmissione e ricezione sono tarati in fase di produzione su valori ottimali. È possibile regolare l'amplificazione verso l'esterno agendo sul potenziometro inserito nel modulo altoparlante Sch. 752/75. L'amplificazione verso il posto interno non è regolabile.


Il potenziometro inserito nel modulo microfono, agisce sul livello di trasmissione verso il posto interno, solo nell'utilizzo come ricambio nei vecchi impianti Superjolly, dove si deve collegare il morsetto + al posto del morsetto + M.

**20** \_\_\_\_ sez.2 MT101-011



### **COLLEGAMENTO DI POSTI INTERNI** AD UN PORTIERE ELETTRICO CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

### SC101-0212

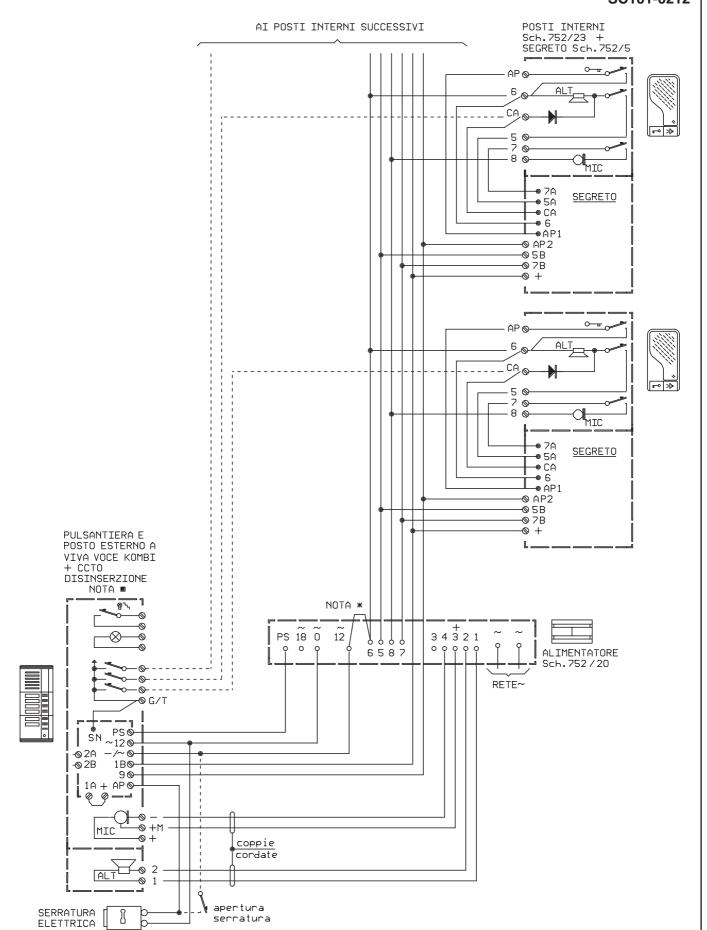


\_\_\_\_ *sez.2* MT101-012




# SISTEMI INTERCOMUNICANTI


### CENTRALINO CITOFONICO

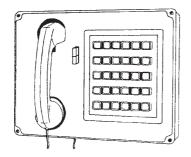

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI

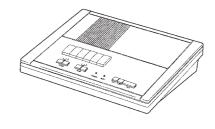

### SISTEMA EASIVOICE

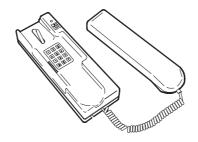

Scaricabile dal sito www.urmetdomus.com nell'area Manuali Tecnici. MT101-012\_sez.3.pdf

\_\_\_\_ sez.3 MT101-012



### **INDICE SEZIONE 3**

### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

SISTEMI INTERCOMUNICANTI	Schema	Sez.	Pag.
CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606			
SCHEDE		3	3
CARATTERISTICHE GENERALI		3	3
FUNZIONAMENTO E MANUALITÀ			_
Servizio Giorno (portineria)			
DIMENSIONI			
Appoggio tavolo e parete			
Incasso tavolo e parete			
MONTAGGIO  Versioni da parete appoggio			
Versione da incasso parete o tavolo			
Apertura telaio tastiere		3	4
Richiusura telaio tastiere			
TREDIGI OGIZIONI			
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311			
PRESTAZIONI			
INDICATORI E COMANDI			
Descrizione Descrizione			
Impianto intercomunicante con apparecchi tutti principali		3	6
Impianto centralizzato		3	6
CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO			
SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926			
PRESTAZIONI DEL SISTEMA		3	7
APPARECCHIATURE			
APPARECCHIO INTERCOMUNICANTE			
Installazione			
ALIMENTATORE Sch. 926/3A			
Caratteristiche			
Dati tecnici			_
FUNZIONAMENTO			_
Prenotazione alla richiamata			
Sblocco			
Conferenza			
Follow-me			
Chiamate generali (solo da apparecchi abilitati)			
PROGRAMMAZIONE			
INSTALLAZIONE			
Posa dei conduttori		3	10
Sezione dei conduttori			
Impianti di chiamata generale			
Connessione a portiere elettrico			
Impianti con due o più pulsanti di chiamata			
SCHEMI DI INSTALLAZIONE			
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 25 APPARECCHI POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI CHIAMATA GENERALE MEDIANTE ALTOPARLANTI	.SC101-0313D	3	1 <b>2</b>
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 97 APPARECCHI POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI CHIAMATA GENERALE MEDIANTE ALTOPARLANTI	.SC101-0315D	3	14
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi vengono chiamati tutti i parallelo dal portiere elettrico	SC101 0215E	2	16
on apparecent verigene entantati tutti i parallete dai pertiere etettilee	101-0310E		10

### **INDICE SEZIONE 3**



### CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA SCHEMARIO

	Schema	Sez.	Pag.
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono suddivisi in due gruppi da 8. Il portiere elettrico è equipaggiato con 2 tasti: con uno chiama in parallelo gli 8 apparecchi del 1° Gruppo, con il secondo in parallelo quelli del II° Gruppo	SC101-0361E	3	18
COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono chiamati singolarmente dal portiere elettrico. Possibilità del servizio di Ricerca Persone mediante Altoparlante	SC101-0382D	3	20
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI COLLEGAMENTO DI 7 PRINCIPALI	SC101-1231	3	22
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI COLLEGAMENTO DI 12 PRINCIPALI	SC101-1232	3	23
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI CON DERIVATI COLLEGAMENTO DI 6 PRINCIPALI CON 2 DERIVATI A 2 PRINCIPALI	SC101-1233	3	24
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI CENTRALIZZATI COLLEGAMENTO DI 1 PRINCIPALE CON 6 DERIVATI	SC101-1234	3	25
INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI CENTRALIZZATI COLLEGAMENTO DI 1 PRINCIPALE CON 11 DERIVATI	SC101-1235	3	26


604 - 605 606

### CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606

### CARATTERISTICHE GENERALI - FUNZIONAMENTO E MANUALITÀ

### CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606

Il centralino citofonico Urmet Domus risolve brillantemente il problema delle varie comunicazioni tra il custode di un condominio, gli appartamenti ed i posti di chiamata esterni.

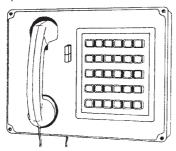

Il nuovo Centralino citofonico unifilare consente il collegamento ad impianti che utilizzano sia Citofoni di tipo Tradizionale (Mod. 1130 e precedenti Modelli 1030, 930, 730, 630) sia Citofoni di tipo Elettronico per impianti 1+1 (Sch. 1131/35, Sch. 1132/35 e Sch. 1133/35).

### **SCHEDE**

Appoggio parete Sch. 14000/... Appoggio tavolo con borchia Sch. 15000/... Incasso tavolo Sch. 16000/... Sch. 17000/... Incasso parete

Il numero posto dopo la barra indica la capacità del centralino.

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1) Economia di fili Per i collegamenti occorrono come in un normale impianto a portiere elettrico, i seguenti fili: 1 per ogni utente, più 4 comuni.
- Unificazione Il centralino, in una unica versione, serve sia per il servizio di portineria sia per quello con commutazione notte a portiere elettrico senza differenze nè di impianto nè di collegamenti.
  - È quindi possibile trasformare facilmente un normale impianto citofonico a portiere elettrico, in un impianto a centralino, utilizzando i cavi esistenti; come è possibile passare da un impianto a centralino normale ad uno a centralino con commutazione senza dover cambiare nè i citofoni nè altro, occorrerà solo aggiungere il posto esterno, la pulsantiera ed eseguire gli opportuni collegamenti.
- 3) Normalizzazioni I centralini "unifilari" URMET DOMUS vengono costruiti nelle versioni da parete e da tavolo per appoggio, da parete e da tavolo per incasso.
  - Le differenze che si riscontrano tra i diversi tipi sono le seguenti:
  - i centralini da tavolo (appoggio o incasso) hanno le tastiere equipaggiate di mollette richiamo traversina oscillante, mentre quelli da parete (appoggio o incasso) ne sono privi;
  - l'appoggio tavolo è munito di una cassa esterna con foro laterale per il passaggio del cavo di collegamento borchia. Il centralino viene fornito sia completo di borchia e cordone, sia senza borchia e cordone;
  - l'appoggio parete è munito di una cassa esterna senza fori e viene fissato al muro mediante tre viti;
  - l'incasso parete e l'incasso tavolo sono esteticamente uguali. La differenza tra le due versioni è nelle tastiere.

I tipi da incasso si differenziano dai tipi per appoggio per la cassa di protezione che è munita di 3 zanche che servono per il fissaggio dei centralini stessi e per la cornice esterna da fissare sul pannello frontale che è più larga.

- 4) Capacità I centralini sono disponibili nelle seguenti capacità: 12 - 18 - 24 - 30 - 50 - 70 - 80 - 120 numeri.
  - Le singole tastiere luminose nei centralini con capacità da 12 a 30 numeri sono composte di 6 pulsanti, mentre nei centralini da 50 a 120 numeri sono composte di 10 pulsanti.
- Segnale d'occupato Se il centralino è impegnato nella conversazione con un citofono, l'utente di un secondo citofono

- che vuol comunicare con il centralino, sollevando il microtelefono, sentirà un segnale di occupato. Ciò gli eviterà di attendere inutilmente la risposta, per tutto il tempo in cui il centralino è
- 6) Segretezza Se l'operatore al centralino è impegnato in conversazione con un citofono, l'utente di un secondo citofono, sollevando il microtelefono, non sentirà la conversazione. Inoltre se l'utente del secondo citofono, pur avendo udito il segnale di occupato, parla, l'operatore al centralino lo può sentire, ciò permette al centralinista di intercettare chiamate d'emergenza.
- 7) Tastiera luminosa a sgancio automatico I pulsanti della tastiera tornano automaticamente a riposo al riappendere del microtelefono del centralino, oppure premendo un qualunque altro pulsante della tastiera.

### **FUNZIONAMENTO E MANUALITÀ**

### **SERVIZIO GIORNO (PORTINERIA)**

commutato, ritorna automaticamente a riposo.

Uscente - L'operatore del centralino per chiamare un determinato citofono alza il microtelefono, preme a fondo il tasto relativo al citofono desiderato ed invia la chiamata premendo l'apposito tasto (rosso). L'utente del citofono chiamato risponde, alzando il microtelefono: ha luogo la conversazione; al termine, quando l'operatore riappende il microtelefono, il tasto relativo al citofono chiamato che era rimasto

Entrante - La chiamata da parte dei citofoni derivati viene fatta con segnalazione luminosa (nell'istante in cui l'utente sgancia il microtelefono) ed acustica premendo a fondo la leva gancio appoggio microtelefono. L'operatore al centralino risponde sollevando il microtelefono e premendo il tasto corrispondente.

### **SERVIZIO NOTTE (PORTIERE ELETTRICO)**

L'operatore quando interrompe o finisce il suo turno di lavoro per far sì che il servizio continui anche durante la sua assenza, deve commutare i citofoni sul portiere elettrico; per eseguire questa operazione è sufficiente premere a fondo il tasto (nero) di "commutazione notte". Il servizio, in questo caso, si svolge secondo i criteri di un comune impianto di portiere elettrico.

In queste condizioni, quando un citofono parla con il portiere elettrico, sul centralino si illumina il tasto corrispondente all'utente che sta usufruendo del servizio notte.

L'operatore prima di riprendere il servizio (riportare cioè il tasto di commutazione nella posizione primitiva) deve accertarsi che non ci siano conversazioni in corso tra utente e portiere elettrico (tasti accesi).

Nota: Durante il servizio diurno la pulsantiera esterna resta esclusa dal funzionamento, ciò presuppone che la porta d'ingresso rimanga aperta.

Se necessita di tenere chiusa, durante il servizio diurno, la porta d'ingresso, a richiesta i centralini possono essere equipaggiati di un commutatore supplementare e di un ripetitore di chiamata. Il centralino può rispondere ad ogni chiamata esterna utilizzando il microtelefono.

MT101-012 sez.3 \_\_\_ 3 **CENTRALINO CITOFONICO** 

### 604 - 605 CENTRALINO CITOFONICO Mod. 604-605-606

**DIMENSIONI - MONTAGGIO - PREDISPOSIZIONI** 




### **DIMENSIONI**

606


Le dimensioni in mm sono le seguenti:

DIMENSIONI IN mm					
		CAPACITÀ			
TIPI	QUOTE		12÷30	50÷70	80÷120
	FRONTALE	Α	267	327	477
		L	352	437	437
		Р	165	165	165
APPOGGIO TAVOLO		P1	120	120	120
E PARETE		P2	45	45	45
		Z	247	332	332
	CASSA	Z1	159	166	166
	CASSA	Z2	88	166	166
		Z3	288	288	438
	FRONTALE	Α	303	363	513
		L	388	473	473
		Р	45	45	45
	FISSAGGIO	Z	247	332	332
INCASSO TAVOLO		Z1	159	166	166
E PARETE		Z2	88	166	166
		Z3	286	346	496
	CASSA	A1	269	329	479
		L1	348	433	433
		P1	107	107	107

### **APPOGGIO TAVOLO E PARETE**

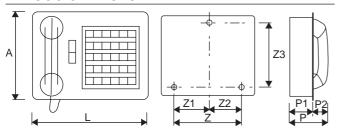

### **INCASSO TAVOLO E PARETE**

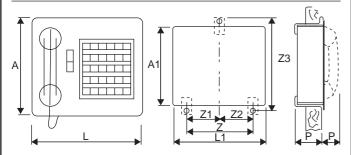

### **MONTAGGIO**

### **VERSIONI DA PARETE APPOGGIO**

Per il fissaggio a parete utilizzare i 3 fori sulla base indicati con **A**, **B**, **C**. Durante questa operazione non è necessario aprire il telaio tastiere.

### **VERSIONE DA INCASSO PARETE O TAVOLO**

Per il fissaggio utilizzare le tre apposite squadrette dopo aver provveduto ad eseguire l'apposito vano sul muro o sul tavolo.


### **APERTURA TELAIO TASTIERE**

Nel caso ciò si renda necessario, precedere nel modo seguente:

 Svitare le viti 1 e 2. Il telaio è allora libero di ruotare sul perno 3 e viene fermato a mezzo piastrina di arresto 4.

### **RICHIUSURA TELAIO TASTIERE**

Rimuovere la piastrina 4 ed avere l'avvertenza di introdurre il perno 5 dell'astina collegamento tastiere nella forcella in plastica 6. Riavvitare le viti 1 e 2.

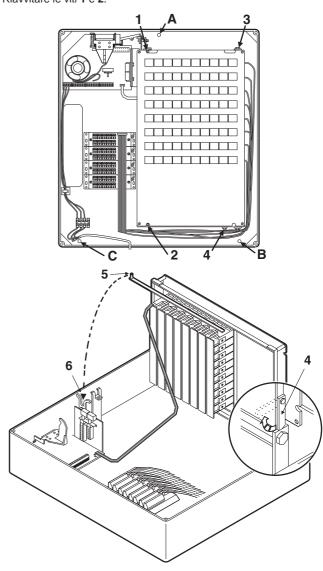


### **PREDISPOSIZIONI**

A seconda del tipo di impianto è necessario predisporre il centralino al sistema desiderato.

Per far ciò occorre:

- Per impianti con citofoni tradizionali Mod. 1130 commutare il selettore, situato sul circuito stampato principale, nella posizione T.
- Per impianti con citofoni elettronici 1+1 Mod. 1131 commutare il selettore, nella posizione E).

Sullo stesso circuito stampato è inoltre presente un commutatore a 3 scatti (min - med - max) per regolare l'intensità del segnale di chiamata inviato verso il centralino stesso: in caso di necessità spostare la levetta nella posizione desiderata.

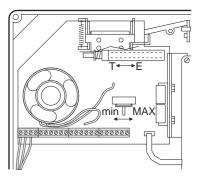




### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311

### PRESTAZIONI - INDICATORI E COMANDI - CARATTERISTICHE TECNICHE

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311

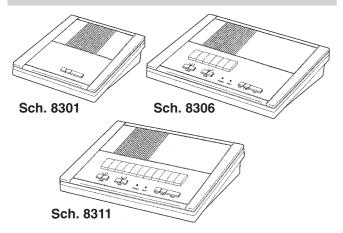

### **PRESTAZIONI**

Il sistema interfonico Urmet Domus Intercom offre la possibilità di eseguire 2 tipi di impianti:

- intercomunicante con un massimo di 12 apparecchi (tutti principali);
- centralizzato con un principale ed un massimo di 11 apparecchi derivati.

Il collegamento intercomunicante offre la possibilità di comunicare con tutti gli altri. Sono possibili 3 conversazioni simultanee con apparecchi a 6 tasti e 6 conversazioni simultanee con apparecchi a 11 tasti.

Si possono chiamare in parallelo più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati.

Se 2 apparecchi sono occupati in una conversazione ed un terzo apparecchio chiama una di queste stazioni, quest'ultimo viene inserito automaticamente nella conversazione.


Il collegamento centralizzato offre la possibilità ad un apparecchio principale di chiamare o essere chiamato da un massimo di 11 derivati.


In entrambi i collegamenti il numero dei conduttori da installare è limitato a 3 fili comuni più uno per ogni apparecchio.

L'alimentazione dell'impianto è fornita da un alimentatore centralizzato.

ATTENZIONE: qualora si debbano installare nello stesso ambiente due apparecchiature che possono entrare in comunicazione tra di loro, occorre rispettare una distanza minima indicativa di una decina di metri che può variare significativamente in funzione del tipo di ambiente.

### **INDICATORI E COMANDI**

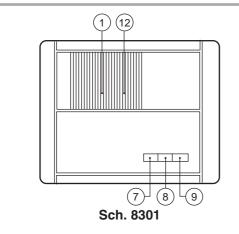

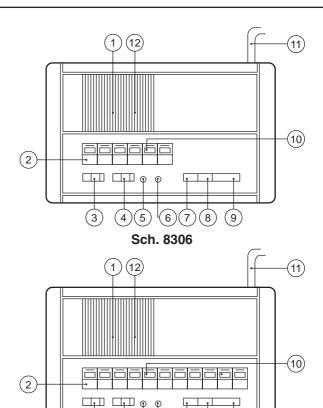

Sch. 8311

- 1 Altoparlante
- 2 Tasti di selezione stazione
- 3 Regolazione volume fonica (VOICE)
- 4 Regolazione volume chiamata (TONE)
- 5 Led indicatore apparecchio acceso (POWER)
- 6 Led indicatore apparecchio in funzione (BUSY)
- 7 Tasto di segreto (PRIV)
- 8 Tasto trasmissione continua (LOCK)
- 9 Tasto "parlo-ascolto" (TALK)
- 10 Led indicatore stazione selezionata
- 11 Cordone apparecchio
- 12 Microfono

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **ALIMENTATORE**

Tensione di alimentazione
Potenza
Uscita alimentatore

230Vca - 50Hz
28VA
12Vcc - 0,6Acc

### INTERFONICI

 Tensione di alimentazione
 12 Vcc

 Corrente di alimentazione
 max. 250 mAcc

 Potenza audio max.
 900 mW

 Dimensioni max.
 Sch. 8301
 170 x 55 x 155 mm

 Sch. 8306 e 8311
 255 x 55 x 155 mm

### **DESCRIZIONE**

• Interfonico derivato singolo senza borchia per impianti centralizzati

Sch. 8301

 Interfonico intercomunicante centralizzato a 6 tasti, posto principale con borchia e cordone

Sch. 8306

 Interfonico intercomunicante centralizzato a 11 tasti, posto principale con borchia e cordone

Sch. 8311

• Alimentatore 230V centralizzato per montaggio su barra Sch. 8500A

MT101-012

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311





### IMPIANTO INTERCOMUNICANTE CON APPARECCHI TUTTI PRINCIPALI

### Chiamata di un altro apparecchio

L'apparecchio A può chiamare l'apparecchio B semplicemente premendo il tasto di chiamata relativo all'apparecchio desiderato.

La segnalazione di comunicazione in corso avviene con le accensioni del led BUSY e del led relativo al tasto di chiamata sull'apparecchio A, mentre sull'apparecchio B viene inviata una chiamata elettronica della durata di 1,5 secondi ed una segnalazione visiva (accensione del led BUSY).

Dopo la chiamata l'apparecchio B risulta già in conversazione con l'apparecchio A.

L'apparecchio A per parlare con l'apparecchio B deve tenere premuto il tasto TALK oppure commutare il tasto LOCK per poter conversare a mani libere

Al termine di ogni conversazione da parte dell'apparecchio A ricordarsi sempre di riportare in posizione di riposo il tasto LOCK ed il relativo tasto di chiamata; con questa operazione si libera l'impianto e si spegne il led BUSY.

### Risposta alla chiamata

In seguito al tono di chiamata, premere il tasto TALK e parlare nell'interfonico.

Rilasciare il tasto TALK quando si desidera ascoltare.

Il tasto PRIV serve per interrompere o per evitare che un'apparecchio si inserisca ed ascolti le conversazioni locali di un secondo apparecchio.

### **IMPIANTO CENTRALIZZATO**

### Apparecchio principale

Per chiamare un apparecchio secondario premere il tasto relativo all'apparecchio desiderato.

Si illumineranno il led BUSY e il relativo tasto di chiamata sull'apparecchio principale; mentre un tono di chiamata elettronica della durata di 1,5 sec. circa suonerà sull'apparecchio derivato.

Premere il tasto TALK per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Per parlare a mani libere commutare il tasto LOCK.

Al termine della conversazione riportare i tasti LOCK e quello di chiamata relativo all'apparecchio derivato per liberare l'impianto e spegnere il led BUSY.

La risposta alla chiamata di un apparecchio derivato avviene senza manovre.

### Apparecchio derivato

Per chiamare un apparecchio principale abbassare il tasto CH.

L'apparecchio principale riceverà un tono di chiamata elettronica e contemporaneamente si illuminerà il led BUSY.

Premere il tasto TALK per parlare e rilasciarlo per ascoltare.

Al termine della conversazione riportare il tasto CH nella posizione di riposo (sollevata).

Il tasto PRIV serve per interrompere o per evitare che l'apparecchio principale si inserisca ed ascolti le conversazioni locali di un derivato.

### **CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO**

Negli impianti intercomunicanti sistemare l'alimentatore al centro dell'impianto.

Per evitare disturbi induttivi, non sistemare i conduttori in tubi in cui trovano posto linee elettriche, telefoniche, ecc.

Quando non si utilizzano gli apparecchi per lungo tempo, disinserire l'alimentatore dalla corrente di rete.

Non esporre gli apparecchi alla pioggia o al vapore.

Prima di collegare l'alimentatore alla rete di alimentazione, disinserire l'interruttore generale.

Osservare attentamente l'indicazione dei morsetti di alimentazione dell'alimentatore.

Al termine riavvitare il coperchietto protezione morsetti rete.


Non ostruire le fessure smaltimento calore .

### Diametro minimo dei conduttori:

Distanza (m)	Diametro (mm)	Sezione (mm²)
120	0.5	0.20
200	0.65	0.33
300	0.8	0.5
480	1	0.8

### **INSTALLAZIONE A MURO**

Fissare la staffa al muro con viti e tasselli. Agganciare l'interfono sulla staffa nelle apposite sedi e fermarlo con la vite A in dotazione.

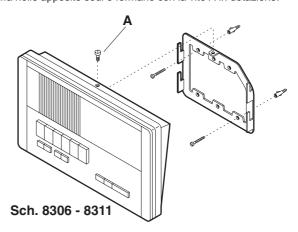

# urmet

### SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926

PRESTAZIONI DEL SISTEMA - APPARECCHIATURE - APPARECCHIO INTERCOMUNICANTE

# SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926

L'intercomunicante elettronico Mod. 926 può essere installato in qualunque edificio per realizzare un sistema di comunicazione fonica semplice ed efficiente, in grado di consentire più comunicazioni contemporanee.

Possono essere collegati tra di loro fino a 97 apparecchi. Non esiste nessun dispositivo di gestione centralizzato, ma ogni apparecchio contiene l'elettronica necessaria per la gestione del colloquio con il resto dell'impianto.

Si possono avere fino a 4 comunicazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata generale per mezzo di un quinto canale fonico indipendente.

La programmazione è estremamente semplice e non prevede la necessità di aprire l'apparecchio per effettuarla.

Il citofono è fornito in due versioni (facilmente distinguibili per l'assenza/ presenza del tasto di apriporta):

modello intercomunicante

Sch. 926/1

 modello intercomunicante con possibilità di connessione a Posto Esterno

Sch. 926/2

Si possono eseguire due tipi di impianti base:

- collegamento di un massimo di 97 apparecchi con esclusivo servizio intercomunicante;
- collegamento di un massimo di 25 apparecchi con servizio intercomunicante e con possibilità di risposta a portiere elettrico.

### PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Le prestazioni del sistema possono essere così riassunte:

- allacciamento di un massimo di 97 apparecchi intercomunicanti;
- programmazione dei codici degli apparecchi estremamente semplice ed eseguibile direttamente dall'esterno degli stessi;
- 4 conversazioni contemporanee ed indipendenti;
- possibilità di conferenza tra un massimo di 4 apparecchi;
- possibilità di farsi richiamare automaticamente da un utente occupato;
- funzione di sblocco (solo da apparecchio abilitato/i), possibilità di forzare alla risposta un utente occupato;
- possibilità di reindirizzare le chiamate normalmente dirette ad un apparecchio, verso un altro apparecchio (funzione di follow-me);
   Questa funzione può - se necessario - essere modificata in modo da realizzare automaticamente la seguente (funzione "segretaria");
- funzione "segretaria", vale a dire la possibilità di far intercettare le chiamate dirette su un apparecchio "x" da un apparecchio "y". L'apparecchio "y" rimane abilitato a chiamare l'apparecchio "x". L'apparecchio "x" può sempre effettuare chiamate uscenti;
- funzione di ricerca-persone ottenuta per mezzo di una quinta linea indipendente e dedicata, connessa ad un altoparlante attraverso un amplificatore (solo da apparecchio/i abilitato/i).
  - Possibilità di connessione ad un amplificatore in grado di gestire diffusione sonora e messaggistica con funzione "disk-jokey" (abbassamento automatico del volume della diffusione sonora durante il messaggio sonoro);
- possibilità di ricevere chiamate citofoniche da un Posto di Chiamata opportunamente connesso (solo su Mod. 926/2).
- Nel caso di apparecchio già in conversazione con un altro interno, l'eventuale chiamata da posto esterno viene segnalata sia visivamente che acusticamente;
- abbassamento automatico dell'intensità sonora del trillo su altoparlante nella condizione di microtelefono sollevato e leva gancio premuta con un dito.

Il sistema sfrutta un unico conduttore di massa fonica e, per tale motivo, non è in grado di garantire un segreto di conversazione assoluto. È cioè possibile, durante una conversazione, udire ad un livello fonico ridotto la conversazione in corso su un'altra linea (effetto di diafonia).

Per ovviare questo problema occorre adottare specifiche soluzioni impiantistiche.

### **APPARECCHIATURE**

I dispositivi facenti parte del sistema sono:

- · Apparecchio solo intercomunicante
- Apparecchio intercomunicante e con collegamento a Posto esterno
- Confezione trasformazione tavolo
- Alimentatore per intecomunicante Elettronico

Sch. 926/1

**EASIVOICE** 

Sch. 926/2


Sch. 926/4 Sch. 926/3

### APPARECCHIO INTERCOMUNICANTE

L'apparecchio può essere installato sia a muro che a tavolo. Per l'installazione da tavolo è previsto il kit di adattamento Sch. 926/4, costituito da un supporto inclinato atto a facilitare l'utilizzo dell'intercomunicante stesso.

### **INSTALLAZIONE**


### APPARECCHIO DA PARETE

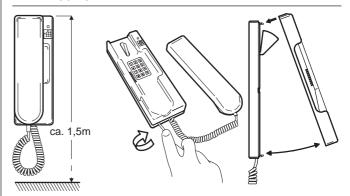

Si consiglia di fissare l'intercomunicante ad una altezza di circa 1,5 m dal pavimento.

Per togliere la cappa dell'intercomunicante fare leva con un cacciavite nella zona indicata e far ruotare la cappa nei due ganci superiori

Per il fissaggio alla parete, sfruttare i fori sulla base ed usare gli appositi tasselli forniti a corredo.

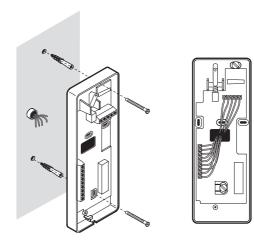


### SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926

### PULSANTIERA E POSTO ESTERNO AMPLIFICATO - ALIMENTATORE Sch. 926/3A




### **APPARECCHIO DA TAVOLO**

**EASIVOICE** 

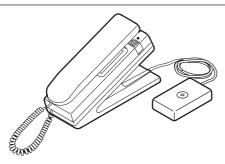


Per adattare gli apparecchi nella versione da tavolo, occorre acquistare la confezione trasformazione tavolo completa di supporto, cordone con borchia ed accessori Sch. 926/4.

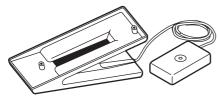

Operazioni da eseguire per il montaggio:

- togliere la cappa dell'intercomunicante, facendo leva con un cacciavite nella zona indicata e facendo ruotare la cappa nei due ganci superiori;
- sulla cappa dell'apparecchio togliere i due gancetti laterali E di aggancio del microtelefono premendoli dall'interno nella zona F;
- fissare la piastra zavorra sotto la base tramite apposite viti;
- inserire sotto la base, nelle apposite sedi i due gommini autoadesivi che sono forniti, a corredo, nella confezione borchia;
- inserire il cordone borchia, fissarlo al gancetto. Collegare successivamente i conduttori dell'impianto ai corrispondenti morsetti della morsettiera.

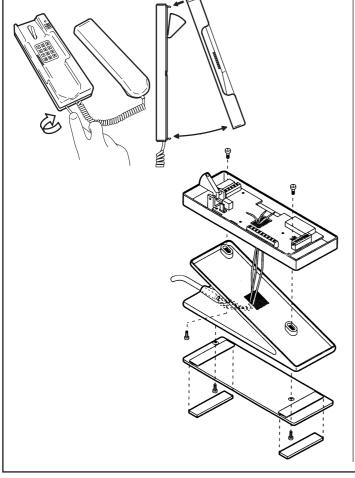


Nell'installazione a tavolo i fili del cavo di collegamento alla borchia citofonica hanno colori ben precisi: devono essere collegati ai morsetti dell'intercomunicante secondo la seguente tabella:

MI	nero
D	giallo
+ 12	rosso
MF	grigio
L1	verde
L2	blu
L3	rosa
L4	marrone
L5	bianco

Collegamenti per Posto Esterno (solo Sch. 926/2):


CA giallo-grigio 2 rosa-nero 1 giallo-nero -/~ nero-grigio AP giallo-rosa

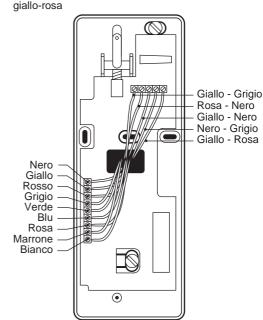

### **PULSANTIERA E POSTO ESTERNO AMPLIFICATO**

Possono essere utilizzati tutti quelli che normalmente vengono impiegati nella realizzazione di impianti citofonici a "4+n fili".

### **ALIMENTATORE Sch. 926/3**

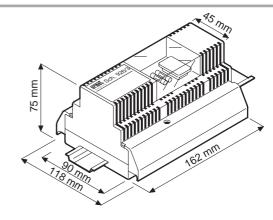

Questo alimentatore è stato progettato e costruito secondo le norme vigenti e le esigenze di mercato che tendono a centralizzare le apparecchiature elettriche in appositi quadri.

**EASIVOICE** 

### SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926

### **FUNZIONAMENTO**

### **CARATTERISTICHE**

L'alimentatore 926/3 è dimensionato per un impianto medio di 25 apparecchi (926/1). Nel caso di impianti con un maggior numero di apparecchi, occorre connettere più alimentatori in parallelo, fino ad un massimo di 4. In questo caso, seguire attentamente gli schemi di impianto.

### **DATI TECNICI**

Caratteristiche elettriche

38VA Potenza trasformatore: 110/230 ~ Alimentazione: 11.5 V 0,6 A Tensioni secondarie: 24 V 40 mA max 24 V 10 mA max

• Sezione alimentazione 11,5 V:

ha il compito di fornire l'alimentazione agli intercomunicanti e fornisce una corrente max. 600 mA;

Sezione alimentazione linee foniche:

è formata da 5 ciurcuiti identici che forniscono ciascuno una corrente costante di circa 30 mA con tensione max. di 24 V;

Uscita dati:

fornisce una tensione di 24 V con una resistenza in serie di 2,2 K $\Omega$ per filo dati;

Uscita amplificatore:

su questa uscita viene iniettato il segnale proveniente dalla 5a linea fonica e disaccoppiato tramite condensatore. Il circuito d'uscita è realizzato da due diodi schottky con il parallelo una resistenza di

Temperatura ambiente di funzionamento: 0°C 40°C

Dimensioni:

Lunghezza 162 mm Spessore 75 mm Larghezza con protezioni laterali 108 mm Larghezza senza protezioni laterali 90 mm 0,950 Kg Peso: mediante morsetti con serrafilo a vite Connessioni:

Potenza dissipata dopo 1 ora di lavoro medio: 5,7 W

### **FUNZIONAMENTO**

Tutte le funzioni possono essere realizzate facendo l'uso della tastiera alfanumerica a 12 tasti posta sulla base dell'intercomunicante:

NOTA: R = Richiamata F = Follow-me

Inoltre, sul Mod. 926/2 il tasto in alto a destra consente di realizzare la funzione di apriporta. Alcune funzioni (sblocco, chiamata generale) possono essere realizzate solo da intercomunicanti abilitati.

. L'abilitazione a queste funzioni deve essere stabilita in fase di programmazione: si consulti per questo il capitolo relativo alla programmazione.

### **CHIAMATA SINGOLA**

### **Lato Chiamante**

Per colloquiare con un'altra postazione:

- · sollevare il microtelefono;
- comporre il numero di DUE CIFRE del destinatario;
- ascoltare il tono sul microtelefono ed osservare il led; si possono verificare i seguenti casi:
- tono di libero: attendere che il chiamato risponda;
- tono di occupato e led spento: il numero chiamato è occupato ightarrowriprovare più tardi, oppure attivare la funzione di prenotazione alla richiamata o quella di sblocco (solo se abilitati);
- tono di occupato e led accesso: le 4 linee foniche sono sature → riprovare più tardi.

### Lato Chiamato

Allo squillo, sollevare il microtelefono ed iniziare la conversazione. Al termine della conversazione, se sarà il chiamato a riappendere esso si scollegherà fisicamente dalla linea e comunicherà, sulla linea dati, il termine conversazione al chiamante che, a sua volta si scollegherà sia fisicamente che logicamente dalla linea lasciando il microtelefono

muto fino al riaggancio.

Se a riappendere sarà il chiamante sarà lui a liberare la linea sia a livello fisico che logico e a comunicarlo al chiamato che a sua volta si scollegherà fisicamente.

Una conversazione non può mai durare per più di 10 minuti, in modo da consentire l'accessibilità alle linee foniche da parte di tutti gli utenti. Trascorso questo tempo, una segnalazione acustica di "preavviso termine conversazione" viene inviata ad entrambi gli apparecchi in comunicazione: dopo 10 secondi dal preavviso la comunicazione viene automaticamente interrotta.

### PRENOTAZIONE ALLA RICHIAMATA

### **Lato Chiamante**

Se il numero è occupato, è possibile prenotare la richiamata: per far ciò, prima di riagganciare premere il tasto dedicato "R". Ascoltare poi il tono sul microtelefono:

- nessun tono: la prenotazione di richiamata è andata a buon fine ightarrowriagganciare il microtelefono;
- persistenza del tono di occupato: la prenotazione di richiamata non ha avuto successo perché il numero occupato è già stato prenotato alla richiamata da un altro apparecchio → riagganciare il microtelefono e riprovare a chiamare più tardi.

Quando l'apparecchio prenotato si libererà, l'apparecchio da cui è stata fatta la prenotazione verrà automaticamente richiamato.

Attenzione: esistono casi in cui la richiamata non ha luogo: questi casi sono elencati in seguito, nella descrizione "Lato Chiamato".

### **Lato Chiamato**

Nel corso di una normale conversazione, una eventuale prenotazione alla richiamata, si manifesta con una segnalazione luminosa lampeggiante su led dell'apparecchio.

L'utente oggetto della prenotazione ha due possibilità:

- può decidere a priori di eliminare la prenotazione: deve allora premere il tasto "R" o nel corso della conversazione corrente o subito dopo il riaggancio del microtelefono (entro 5 secondi);
- può decidere di parlare con chi ha fatto la prenotazione: deve allora riagganciare il microtelefono ed attendere che il sistema stabilisca automaticamente la comunicazione e faccia squillare il suo apparecchio. Se non tutte le linee foniche sono occupate, ciò avviene circa 5 secondi dopo il riaggancio; se invece tutte le linee sono occupate, il sistema cerca di stabilire la comunicazione per un massimo di 10 volte, ripetendo un tentativo ogni 15 secondi: se anche il decimo tentativo non ha successo, la prenotazione viene cancellata.

### **SBLOCCO**

### Lato Chiamante (solo apparecchi abilitati)

Il microtelefono viene sollevato e viene composto il numero del destinatario. Se questi è occupato (tono di occupato sul microtelefono e led spento) è possibile "sbloccarlo", cioè far cadere la conversazione che esso sta effettuando, semplicemente componendo il numero speciale "00". Dopo al massimo 20 secondi viene stabilita la conversazione con l'apparecchio sbloccato.

### Lato Chiamato

Nel corso di una normale conversazione un'eventuale richiesta di sblocco si manifesta con una segnalazione acustica ed una visiva (led lampeggiante). A questo punto sono concessi 20 secondi per porre termine alla conversazione corrente. Si possono presentare due possibilità:

- il microtelefono viene riagganciato prima dello scadere dei 20 secondi; in tal caso l'apparecchio squilla e, al sollevamento del microtelefono, viene stabilita la comunicazione con l'apparecchio che ha effettuato lo "sblocco";
- il microtelefono non viene riagganciato: dopo 20 secondi la comunicazione corrente cade e viene stabilita quella con l'apparecchio che ha richiesto lo sblocco.

9 MT101-012 sez.3 \_\_\_

SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO

### SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926 **EASIVOICE**

**PROGRAMMAZIONE - INSTALLAZIONE** 



La funzione di sblocco NON HA EFFETTO se diretta ad un altro apparecchio abilitato allo sblocco o ad un apparecchio qualunque che abbia però in corso una comunicazione con il Posto Esterno.

### **CONFERENZA**

La funzione di conferenza consente la realizzazione di una comunicazione fonica tra 4 utenti diversi.

Solo l'apparecchio che effettua la prima chiamata può, nel corso della conversazione, chiamare altri apparecchi.

Per includere un nuovo apparecchio nella conversazione, è sufficiente digitarne il numero. Si danno allora le seguenti possibilità:

- l'apparecchio chiamato è libero: appena il microtelefono viene sollevato si realizza l'inclusione nella conversazione corrente;
- l'apparecchio chiamato è libero, ma il microtelefono non viene sollevato entro 30 secondi: la chiamata non ha esito;
- l'apparecchio chiamato è occupato: un tono di occupato di breve durata segnala il fatto.

### **FOLLOW-ME**

Questa funzione consente di deviare le chiamate in arrivo verso un altro apparecchio. Su uno stesso apparecchio possono essere deviate le chiamate di un massimo di 8 altri apparecchi. Sono consentiti più dirottamenti consecutivi del proprio apparecchio verso apparecchi

### Come deviare il proprio apparecchio su di un altro

- Trasferirsi sull'altro apparecchio;
- sollevare il microtelefono:
- premere il tasto dedicato "F" e comporre il numero del proprio apparecchio;
- ascoltare il tono sul microtelefono; si possono verificare i due casi seguenti:
  - tono di libero: l'operazione è andata a buon fine ightarrow riagganciare il microtelefono.
  - tono di occupato: la deviazione non può essere fatta perché su quell'apparecchio sono già stati dirottati 8 altri apparecchi → riagganciare il microtelefono.

### Come ripristinare il proprio apparecchio

- · Trasferirsi sul proprio apparecchio;
- sollevare il microtelefono;
- premere il tasto dedicato "F" e comporre il numero del proprio apparecchio:
- riagganciare il microtelefono.

### Funzione segretaria

La funzione "segretaria" prevede che un utente possa dirottare le chiamate a lui dirette su di un altro apparecchio (ad esempio quello della segretaria). A questo punto tutte le chiamate a lui dirette finiscono sull'apparecchio della segretaria TRANNE le chiamate che provengono dalla segretaria stessa. In tal modo la segretaria può, volendo "annunciare" le chiamate; non può mai comunque effettuare la "trasferta" della chiamata.

L'apparecchio dirottato può sempre e comunque effettuare chiamate uscenti (e quindi richiamare la persona "annunciata" dalla segretaria).

### CHIAMATE GENERALI (solo da apparecchi abilitati)

È possibile effettuare una chiamata generale facendo uso di un altoparlante connesso ad un opportuno amplificatore. La chiamata generale può avvenire contemporaneamente ad altre quattro conversazioni, senza interferire con esse.

Gli apparecchi da cui è possibile effettuare la chiamata generale devono essere esplicitamente definiti in fase di programmazione.

Per effettuare una chiamata generale:

- sollevare il microtelefono;
- comporre il numero speciale "99";
- attendere la generazione del "din-don";
- effettuare l'annuncio;
- ricomporre il numero speciale "99";
- riagganciare il microtelefono.

### RISPOSTA ALLA CHIAMATA DEL POSTO ESTERNO

Questa prestazione è disponibile solo sugli apparecchi Sch. 926/2. Una chiamata da Posto Esterno produce sull'apparecchio chiamata una segnalazione acustica diversa dalla normale e facilmente riconoscibile. Per stabilire la comunicazione è sufficiente sollevare il microtelefono; il tasto di apriporta consente l'azionamento della serratura elettrica in qualunque momento.

Quando un utente in conversazione con il posto esterno riceve una chiamata dall'interno, visualizzerà la chiamata sul led senza poter essere interrotto (neanche con la funzione di sblocco).

Viceversa, un utente in conversazione con un altro utente interno, al ricevimento di una chiamata da posto esterno, vedrà lampeggiare il led per un tempo pari all'azionamento del tasto di chiamata ed udrà una segnalazione acustica, che gli segnala la chiamata con maggiore enfasi.

### **PROGRAMMAZIONE**

Tutti gli apparecchi vengono prodotti e collaudati dalla URMET DOMUS. Durante la fase di collaudo, essi vengono tutti programmati con i seguenti valori:

- numero: 98:
- funzione di chiamata generale disabilitata: 0;
- funzione di sblocco disabilitata: 0.

Gli apparecchi devono essere tutti programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19, da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Per modificare questi valori è sufficiente agire in qualunque momento sulla tastiera, sequendo la seguente procedura:

- premere contemporaneamente i tasti "R" ed "F" per due secondi: se, alla pressione dei tasti, si odono uno o due "bip", significa che i due tasti non sono stati premuti contemporaneamente → ripetere;
- quando si accende il led e si ode un breve tono acustico, rilasciare i due tasti:
- · digitare il numero da attribuire all'apparecchio;
- il led si spegne per un breve intervallo e si riaccende; in concomitanza si ode un breve tono acustico;
- impostare l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) alla funzione di chiamata generale;
- il led si spegne per un breve intervallo e si riaccende; in concomitanza si ode un breve tono acustico;
- impostare l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) alla funzione di sblocco.
- il led si spegne definitivamente: in concomitanza si ode un breve tono acustico.

Se la procedura descritta non viene completata, dopo 30 secondi l'apparecchio torna in condizioni di funzionamento normale, senza memorizzare le impostazioni introdotte.

### **INSTALLAZIONE**

### **POSA DEI CONDUTTORI**

Tutti gli apparecchi del sistema devono essere connessi in parallelo tra di loro per mezzo di 9 conduttori (o 8 se non è previsto l'impianto di chiamata generale). Questi conduttori hanno le seguenti funzioni:

1 per la tensione di alimentazione

+ 12 ML D

15

MF

1 per la massa logica 1 per la linea dati

4 per le 4 linee foniche

L1, L2, L3, L4

1 per la linea fonica di chiamata generale (in impianti dove questa prestazione non è richiesta, questo filo può essere omesso)

1 per la massa fonica

Inoltre, impianti con collegamento a Posto di Chiamata devono essere considerati 4+N conduttori aggiuntivi, che portano a 13+N il numero totale dei conduttori dell'impianto (dove N dipende dal numero di tasti di chiamata utilizzati - tipicamente 1 o 2).

Tali 4 + N conduttori vengono utilizzati per gli scopi seguenti:

- 3 per la fonia (F1, F2 e massa);
- 1 per l'apriporta;
- N per la chiamata.

Nel caso di non utilizzo dell'amplificatore per la chiamata GENERALE non va collegato il conduttore L5.

MT101-012 **10** \_\_\_\_ sez.3

**EASIVOICE** 

# urmet

### SISTEMA INTERCOMUNICANTE ELETTRONICO Mod. 926

### **INSTALLAZIONE**

La massima distanza tra l'alimentatore e l'intercomunicante più lontano deve essere inferiore a 200 metri.


La massima distanza tra due apparecchi intercomunicanti che garantisce una diafonia sufficientemente bassa è di: 200 metri. L'effetto di diafonia aumenta progressivamente all'aumentare della distanza: si consiglia pertanto di mantenere i collegamenti corti, evitando percorsi inutili.

### **SEZIONE DEI CONDUTTORI**

La sezione dei conduttori da impiegare dipende dalla distanza tra i due apparecchi più distanti dell'impianto. Osservare scrupolosamente la seguente tabella:

Distanza max (me	tri) 50	100	200
Sezione (mm²)	0,50	0,80	1
R (Ohm/Km)	35	21,8	17,5

Qualora si debbano realizzare impianti di maggior estensione, è comunque possibile ricorrere ad una soluzione in cui più rami si dipartono da un unico punto, come esemplificato in figura. In tal caso l'effetto di diafonia permane inalterato all'interno di ogni singolo ramo (e quindi su ogni ramo la distanza massima tra due apparecchi deve essere inferiore a 200 metri), ma apparecchi su rami diversi non si influenzano reciprocamente. Questo tipo di soluzione può essere usata anche in impianti normali (cioè di piccola estensione) per ridurre ulteriormente l'effetto diafonia.

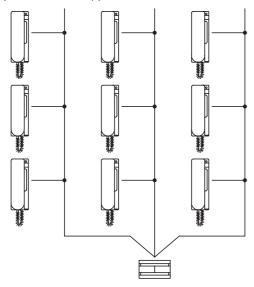

### **IMPIANTI DI CHIAMATA GENERALE**

Per dotare l'impianto di un sistema di chiamata generale è necessario collegare fra i morsetti "A+ e A-" dell'alimentatore un opportuno amplificatore.

L'amplificatore deve essere dotato di ingresso a 0,775 mV (o dBm), deve avere un'impedenza di ingresso superiore a 50 Ohm e la sua potenza di uscita deve essere scelta in funzione del numero e della potenza degli altoparlanti che si vogliono utilizzare.

A titolo di esempio, possono vantaggiosamente essere usati i seguenti modelli della ditta RCF:

- UP 41-V (per potenza d'uscita fino a 40W);
- UP 61-V (Per potenza d'uscita fino a 60W);
- UP 121-V (per potenza d'uscita fino a 120W);
- UP 151-V (per potenza d'uscita fino a 150W).

Qualunque altro amplificatore, purché avente le caratteristiche sopra riportate, può essere impiegato.

È buona regola sistemare l'amplificatore il più vicino possibile all'alimentatore e collegarlo con cavetto schermato.

### **CONNESSIONE A PORTIERE ELETTRICO**

È possibile realizzare impianti con un massimo di due Posti di Chiamata in commutazione automatica (tramite scatola a relé 788/1).

Ciascun Posto di Chiamata deve essere costituito da un Posto Esterno Sch. 5150/500 o 824/500 e da un certo numero di pulsanti di chiamata. L'alimentazione dei Posti di Chiamata deve essere fornita a parte da alimentatore dedicato (ad. es. Sch. 786/1A).

I collegamenti a Posto Esterno devono essere realizzati sul morsetto 1A. La serratura elettrica deve essere azionata a mezzo di relé ripetitore Sch. 788/21.

L'apriporta è sempre un "apriporta libero": la porta può essere aperta da un apparecchio Sch. 926/2 in qualsiasi momento premendo, l'apposito pulsante di apriporta.

### IMPIANTI CON UN SOLO PULSANTE DI CHIAMATA

Un tipo di impianto base è quello in cui alcuni apparecchi intercomunicanti (di tipo 926/2) sono connessi a Posto di Chiamata e rispondono comunque tutti ad un unico pulsante di chiamata. In questo caso, a fronte di una chiamata, tutti gli apparecchi 926/2 squilleranno contemporaneamente: il primo apparecchio che risponde esclude automaticamente tutti gli altri, garantendo così il segreto di conversazione. Il massimo numero di apparecchi 926/2 connettibili in parallelo, dipende in questo caso dal numero totale di apparecchi (926/1 + 926/2) presenti nell'impianto. La seguente tabella riassume la situazione per impianti standard con un solo alimentatore.

Numero totale apparecchi (926/1 + 926/2)	Numero di 926/2 connettibili a Posto di Chiamata su un pulsante di chiamata
1 2	1 2
15 16	15 16
17	15
18	14
19 20	14 13
21	12
22	12
23 24	11 10
25	10

Si nota che quando il numero totale di apparecchi presenti nell'impianto è inferiore a 16, tutti possono essere del tipo 926/2 ed essere connessi al Posto di Chiamata sull'unico pulsante di chiamata presente. All'aumentare del numero totale di apparecchi dell'impianto, il numero di 926/2 che possono avere collegamento a Posto di Chiamata diminuisce progressivamente fino a 10.

### IMPIANTI CON DUE O PIÙ PULSANTI DI CHIAMATA

Questo tipo di impianto trova applicazione in piccoli edifici (2/4/8 alloggi) dove la possibilità di intercomunicazione e la prestazione di "Follow-me" possono risultare interessanti. In questo caso la colonna montante risulta essere di [8 (o 9) + 4 + N] fili, il che limita le applicazioni possibili a piccole utenze.

Gli apparecchi impiegati devono essere del tipo 926/2: saranno raggruppati in più gruppi (generalmente di 1, 2 o 3 unità ciascuno), ognuno associato ad un pulsante di chiamata. A fronte di una chiamata, tutti gli apparecchi dello stesso gruppo squillano contemporaneamente: il primo apparecchio che risponde esclude automaticamente tutti gli altri apparecchi dello stesso gruppo e tutti gli apparecchi degli altri gruppi, garantendo così il segreto di conversazione.

La tabella del paragrafo precedente rimane valida, anche se, ovviamente, in questo tipo di impianti il numero di apparecchi 926/2 che sono connessi ad ogni pulsante di chiamata è in genere pari a 1 o al massimo 2 o 3.

MT101-012 *sez.3* \_\_\_\_**11** 

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI **25 APPARECCHI**



### **CARATTERISTICHE**


L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 25 apparecchi con possibilità di effettuare 4 conversazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata generale per mezzo di un quinto canale fonico indipendente.

Gli apparecchi devono essere tutti programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19, da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Collegare l'impianto di CHIAMATA GENERALE solo se necessario. È buona regola sistemare l'amplificatore il più vicino possibile all'alimentatore e collegarlo con cavetto schermato.

L'alimentatore Sch. 926/3 è dimensionato per un'impianto medio di 25 apparecchi. Con un maggior numero di apparecchi occorre connettere più alimentatori in parallelo ognuno dei quali alimenterà un proprio gruppo da 25. Si consiglia di sistemare l'alimentatore al centro dell'impianto per minimizzare l'effetto di diafonia.

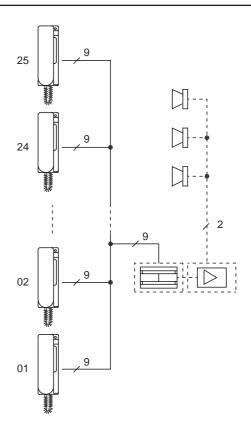

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0313D) occorrono:

N. 25 Apparecchi intercomunicanti

Alimentatore

Sch. 926/1 Sch. 926/3

Amplificatore N. 1

Eventuale e non di nostra fornitura.

N. X Altoparlanti

Eventuali e non di nostra fornitura.

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0313D.

Sono necessari 9 conduttori comuni a tutti gli apparecchi in partenza dall'alimentatore.

Nel caso di non utilizzo dell'amplificatore per la Chiamata Generale, non collegare il conduttore L5 tra i vari apparecchi; i conduttori comuni si riducono a 8.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

CY.001 CY.002

CY.003


CY.004

**VX.008** 

**12** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI **25 APPARECCHI** D O M U S POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI CHIAMATA GENERALE MEDIANTE ALTOPARLANTI

### SC101-0313D

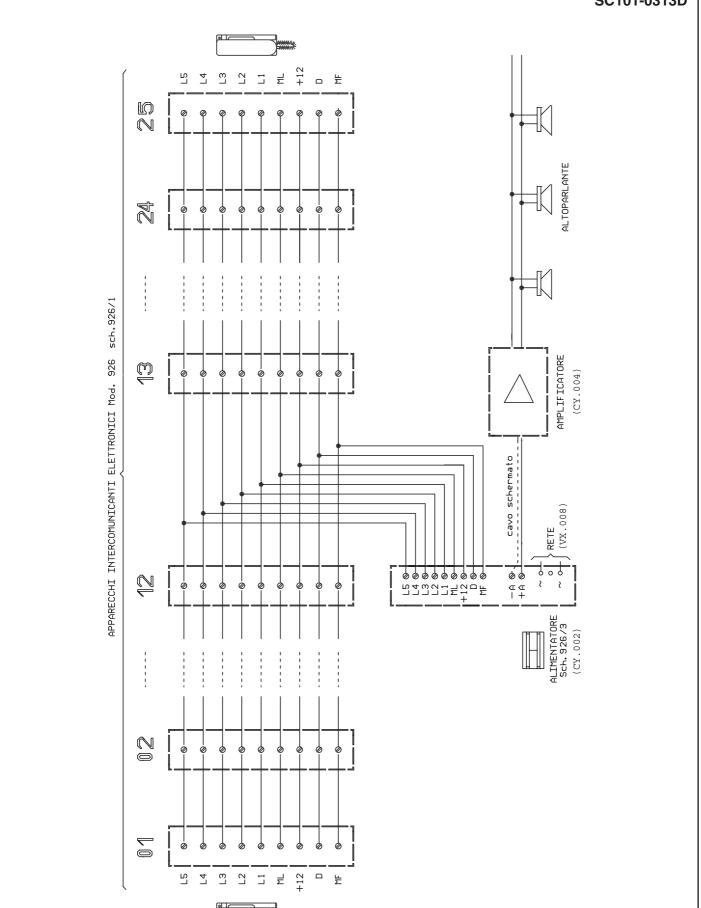

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 97 APPARECCHI POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI CHIAMATA GENERALE MEDIANTE ALTOPARLANTI DOM



### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 97 apparecchi con possibilità di effettuare 4 conversazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata generale per mezzo di un quinto canale fonico indipendente.

Gli apparecchi devono essere tutti programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19, da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Collegare l'impianto di CHIAMATA GENERALE solo se necessario. È buona regola sistemare l'amplificatore il più vicino possibile all'alimentatore e collegarlo con cavetto schermato.

L'alimentatore Sch. 926/3 è dimensionato per un'impianto medio di 25 apparecchi. Con un maggior numero di apparecchi occorre connettere più alimentatori in parallelo ognuno dei quali alimenterà un proprio gruppo da 25. Si consiglia di sistemare l'alimentatore al centro dell'impianto per minimizzare l'effetto di diafonia.

# 2 26 76 75 2 2

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0315D) occorrono:

N. 97 Apparecchi intercomunicanti

Alimentatori

Sch. 926/1 Sch. 926/3

Amplificatore N. 1

Eventuale e non di nostra fornitura.

Altoparlanti N. X

Eventuali e non di nostra fornitura

### **CONDUTTORI**

Come indicato nella Schema SC101-0315D.

Sono necessari 7 conduttori comuni a tutti gli apparecchi in partenza da un'alimentatore.

Ogni alimentatore alimenta poi il proprio gruppo di 25 apparecchi con due conduttori comuni agli apparecchi di quel gruppo.

Nel caso di non utilizzo dell'amplificatore per la Chiamata Generale, non collegare il conduttore L5 tra i vari apparecchi: i conduttori comuni si riducono a 6.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

CY.001

CY.002

CY.003


CY.004

**VX.008** 

**14** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012

# urmet

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI UN MASSIMO DI 97 APPARECCHI POSSIBILITÀ DEL SERVIZIO DI CHIAMATA GENERALE MEDIANTE ALTOPARLANTI

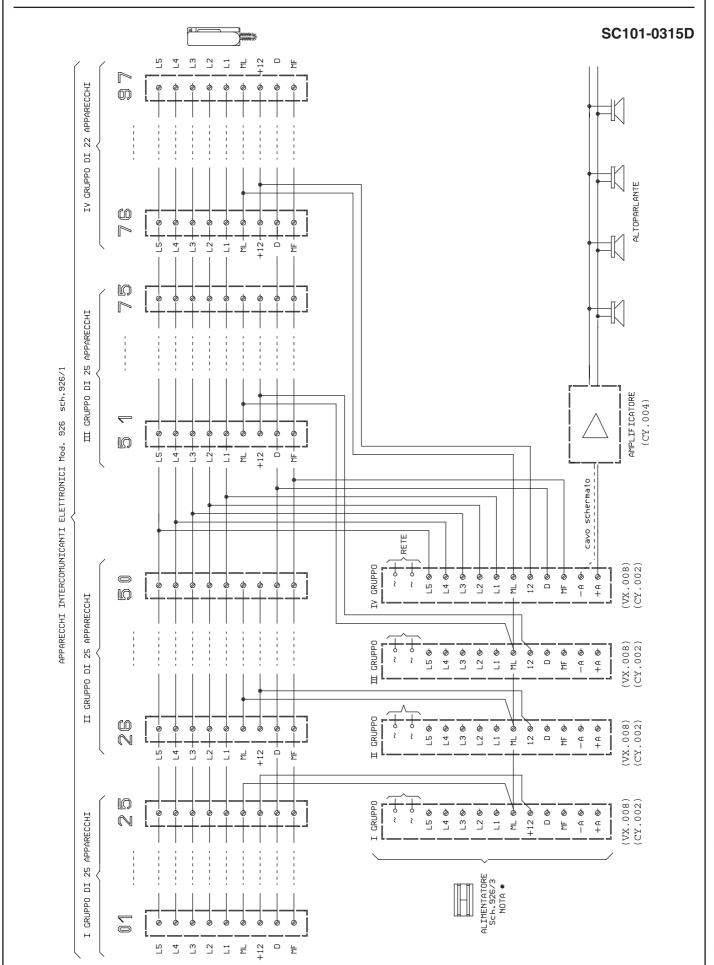

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA AD 1 PORTIERE ELETTRICO GLI APPARECCHI VENGONO CHIAMATI TUTTI I PARALLELO DAL PORTIERE ELETTRICO



### **CARATTERISTICHE**


L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 16 apparecchi con possibilità di rispondere alle chiamate di un portiere elettrico. Sono possibili 4 conversazioni contemporanee tra i vari apparecchi più una con il portiere elettrico.

Il portiere elettrico ha un'unico tasto di chiamata premendo il quale tutti gli apparecchi 926/2 squillano contemporaneamente: il primo apparecchio che risponde esclude automaticamente tutti gli altri, garantendo così il segreto di conversazione.

Tutti gli apparecchi devono essere programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19, da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Per problemi di assorbimento non si possono chiamare più di 16 apparecchi in parallelo.

Si consiglia di sistemare l'alimentatore Sch.926/3, al centro dell'impianto per minimizzare l'effetto di diafonia.

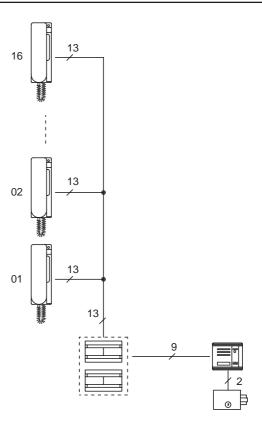

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0316E) occorrono:

N. 16 Apparecchi intercomunicanti Sch. 926/2
N. 1 Alimentatore Sch. 926/3

N. 1 Alimentatore, disponibile nelle versioni:
 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A

38VA per montaggio su barra

Sch. 786/38A

N. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno

Mod. 725

oppure:
Pulsantiera componibile Kombi

N. 1 Posto esterno amplificato per pulsantiere Mod. 725

Sch. 5150/500

oppure:
Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi **Sch. 824/500** 

N. 1 Dispositivo a relé Sch. 788/21

La pulsantiera deve essere del tipo con 1 pulsante.

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0316E.

Sono necessari 13 conduttori comuni a tutti gli apparecchi, dei quali 8 in partenza dall'alimentatore Sch. 926/3 e 5 conduttori dalla pulsantiera, alimentatore citofonico a relé.

L'apertura della serratura elettrica dell'impianto avviene tramite il relé Sch. 788/21.


### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1) CY.001 CY.002 CY.003 VX.008

**16** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012



### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI CON POSSIBILITÀ DI RISPOSTA AD 1 PORTIERE ELETTRICO GLI APPARECCHI VENGONO CHIAMATI TUTTI I PARALLELO DAL PORTIERE ELETTRICO

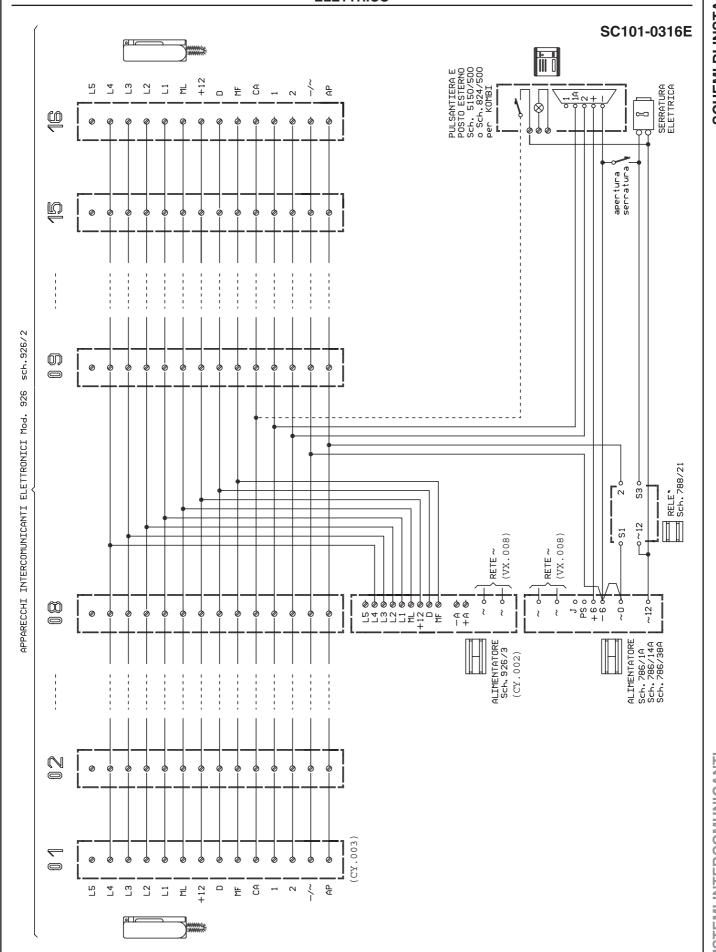

### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI**

Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono suddivisi in due gruppi da 8. Il portiere elettrico è equipaggiato con 2 tasti: con uno chiama in parallelo gli 8 apparecchi del 1° Gruppo, con il secondo in parallelo quelli del II° Gruppo



### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 16 apparecchi con possibilità di rispondere alle chiamate di un portiere elettrico. Sono possibili 4 conversazioni contemporanee tra i vari apparecchi più una con il portiere elettrico.


Il portiere elettrico ha due tasti di chiamata, con uno si chiamano in parallelo gli 8 apparecchi del I Gruppo, con l'altro sempre in parallelo gli 8 apparecchi del II Gruppo.

Il primo apparecchio che risponde esclude automaticamente tutti gli altri, garantendo così il segreto di conversazione.

Gli apparecchi devono essere tutti programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19, da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Per problemi di assorbimento non si possono chiamare più di 16 apparecchi in parallelo.

Si consiglia di sistemare l'alimentatore Sch. 926/3, al centro dell'impianto per minimizzare l'effetto di diafonia.

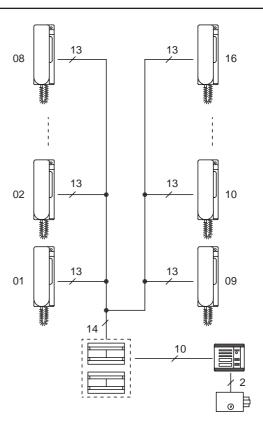

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0361E) occorrono:

N. 16 Apparecchi intercomunicanti Sch. 926/2 N. 1 Alimentatore Sch. 926/3

Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra Sch. 786/1A o Sch. 786/14A 38VA per montaggio su barra Sch. 786/38A

Mod. 725 N. 1 Pulsantiera predisposta per posto esterno oppure:

Pulsantiera componibile Kombi

Posto esterno amplificato Sch. 5150/500 per pulsantiere Mod. 725

Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi Sch. 824/500

Dispositivo a relé Sch. 788/21

La pulsantiera deve essere del tipo con 2 pulsanti.

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0361E.

Sono necessari 12 conduttori comuni a tutti gli apparecchi, dei quali 8 in partenza dall'alimentatore Sch. 926/3 e 4 conduttori dalla pulsantiera, alimentatore citofonico a relé.

Dalla pulsantiera partono inoltre due conduttori, per le chiamate, ognuno dei quali collegato in parallelo agli 8 apparecchi del gruppo corrispondente.

L'apertura della serratura elettrica dell'impianto avviene tramite il relé Sch. 788/21.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**


(vedere sezione 1) **CY.001** CY.002 CY.003 **VX.008** 

**18** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012

# **urmet**

# COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono suddivisi in due

Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono suddivisi in due gruppi da 8. Il portiere elettrico è equipaggiato con 2 tasti: con uno chiama in parallelo gli 8 apparecchi del 1° Gruppo, con il secondo in parallelo quelli del II° Gruppo

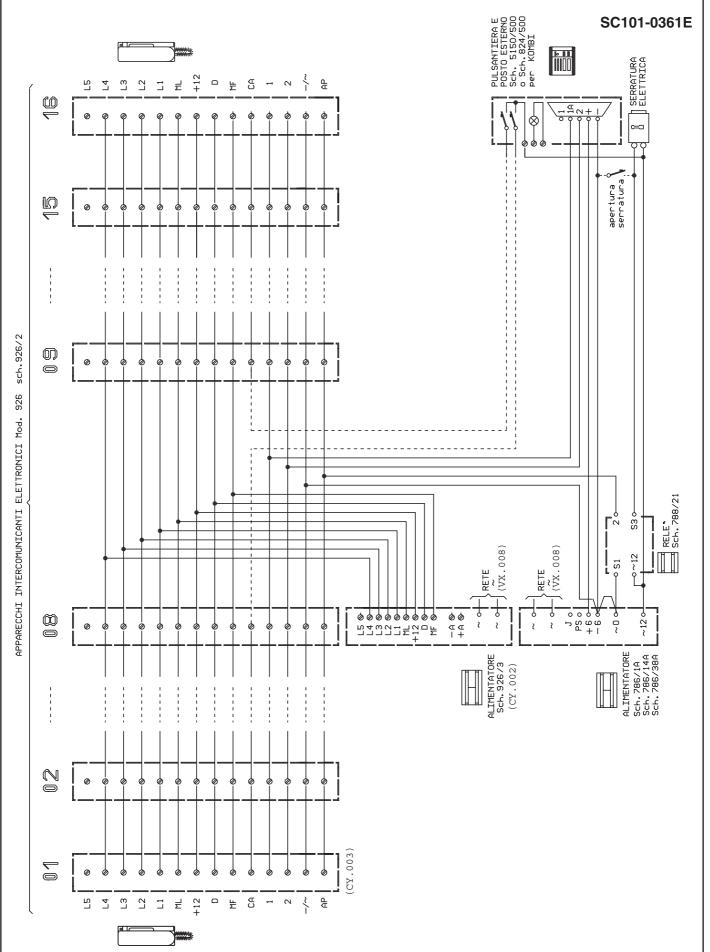

### COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI

Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico





### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 16 apparecchi con possibilità di rispondere alle chiamate di un portiere elettrico. Sono possibili 4 conversazioni contemporanee tra i vari apparecchi più una con il portiere elettrico.


Il portiere elettrico chiama singolarmente i vari apparecchi.

Gli apparecchi devono essere tutti programmati con due cifre e cioè ad esempio da 01 a 09, da 10 a 19m da 20 a 25, oppure con qualsiasi altro numero compreso tra 01 e 97.

Collegare l'impianto di CHIAMATA GENERALE solo se necessario. È buona regola sistemare l'amplificatore il più vicino possibile all'alimentatore e collegarlo con cavetto schermato.

Per problemi di assorbimento non si possono chiamare più di 16 apparecchi in parallelo.

Si consiglia di sistemare l'alimentatore Sch. 926/3, al centro dell'impianto per minimizzare l'effetto di diafonia.

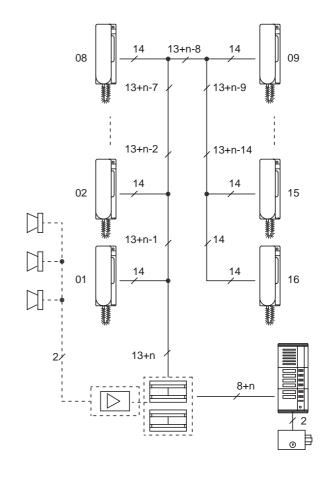

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto descritto (Schema SC101-0382D) occorrono:

N. 16 Apparecchi intercomunicanti Sch. 926/2 Alimentatore Sch. 926/3

Alimentatore, disponibile nelle versioni: 28VA per montaggio su barra

Sch. 786/1A o Sch. 786/14A Sch. 786/38A 38VA per montaggio su barra

Pulsantiera predisposta per posto esterno Mod. 725 N. 1 oppure:

Pulsantiera componibile Kombi

N. 1 Posto esterno amplificato

per pulsantiere Mod. 725 Sch. 5150/500

Posto esterno amplificato per pulsantiere Kombi Sch. 824/500

Dispositivo a relé Sch. 788/21

Amplificatore N. 1

Eventuale e non di nostra fornitura.

N. X Altoparlanti

Eventuali e non di nostra fornitura.

### CONDUTTORI

Come indicato nello Schema SC101-0382D.

Sono necessari 13 conduttori comuni a tutti gli apparecchi, dei quali 9 in partenza dall'alimentatore Sch. 926/3 e 4 conduttori dalla pulsantiera, alimentatore citofonico e relé.

Dalla pulsantiera partono inoltre tutti i conduttori singoli di chiamate verso ciascun apparecchio.

Nel caso di non utilizzo dell'amplificatore per la Chiamata Generale, non collegare il conduttore L5 tra i vari apparecchi. I conduttori comuni si riducono a 12.

L'apertura della serratura elettrica dell'impianto avviene tramite il relé Sch. 788/21.

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

(vedere sezione 1)

**CY.001** 

CY.002

CY.003 CY.004

**VX.008** 

**20** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012




### **COLLEGAMENTO INTERCOMUNICANTE DI MASSIMO 16 APPARECCHI**

Con possibilità di risposta ad 1 portiere elettrico Gli apparecchi sono chiamati singolarmente dal portiere elettrico.

Possibilità del servizio di Ricerca Persone mediante Altoparlante

### SC101-0382D

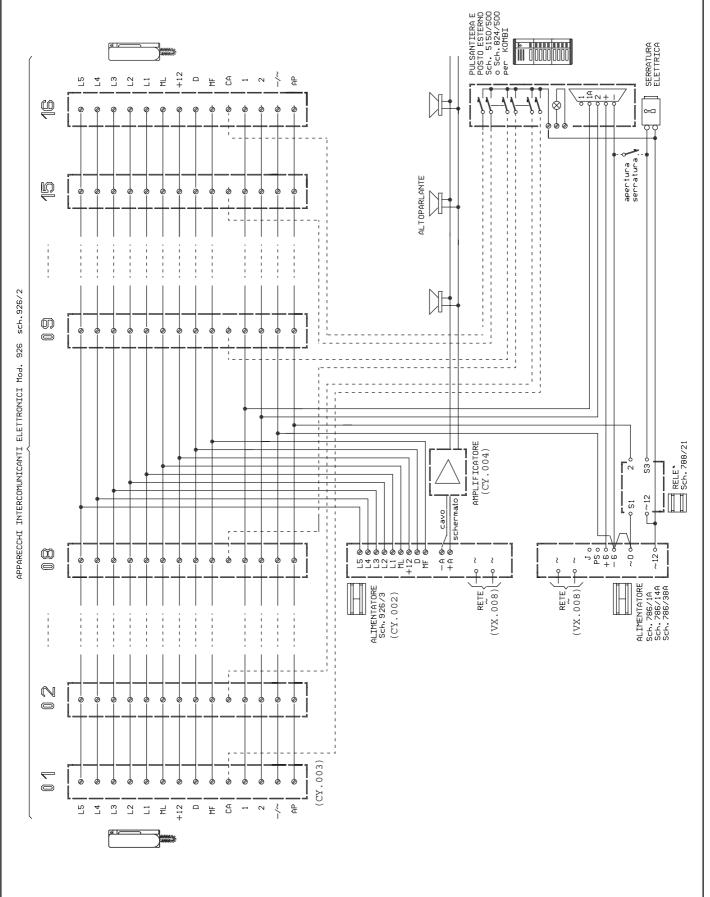

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI COLLEGAMENTO DI 7 PRINCIPALI



### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 7 apparecchi con possibilità di effettuare 3 conversazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata in parallelo a più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati.

Se 2 apparecchi sono occupati in una conversazione ed un terzo apparecchio chiama una di queste stazioni, quest'ultimo viene inserito automaticamente nella conversazione.

Qualora si debbano installare nello stesso ambiente due apparecchiature che possono entrare in comunicazione tra di loro, occorre rispettare una distanza di una decina di metri

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1231 occorrono:

### **SCHEDE INTERFONICI**

N. 7 Interfonico intercomunicante a 6 tasti

Sch. 8306

### **SCHEDA ALIMENTATORE**


N. 1 Alimentatore 12 Vcc


Sch. 8500A

SC101-1231

### **NOTE LEGATE ALLO SCHEMA**

C4.012

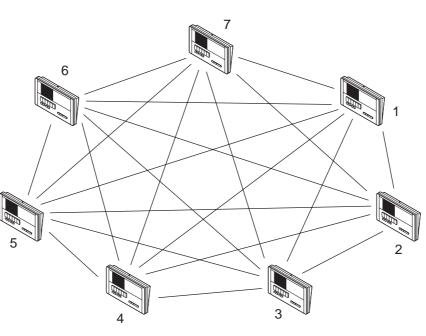

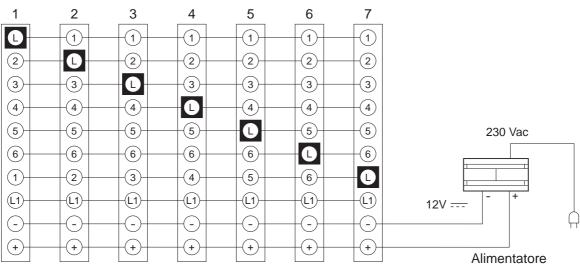

**22** \_\_\_\_ sez.3 MT101-012



### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI COLLEGAMENTO DI 12 PRINCIPALI

### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante fino ad un massimo di 12 apparecchi con possibilità di effettuare 6 conversazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata in parallelo a più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati.

Se 2 apparecchi sono occupati in una conversazione ed un terzo apparecchio chiama una di queste stazioni, quest'ultimo viene inserito automaticamente nella conversazione.

Qualora si debbano installare nello stesso ambiente due apparecchiature che possono entrare in comunicazione tra di loro, occorre rispettare una distanza di una decina di metri

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1232 occorrono:

### **SCHEDE INTERFONICI**


N. 12 Interfonico intercomunicante a 11 tasti Sch. 8311

### **SCHEDA ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore 12 Vcc Sch. 8500A

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

C4.012

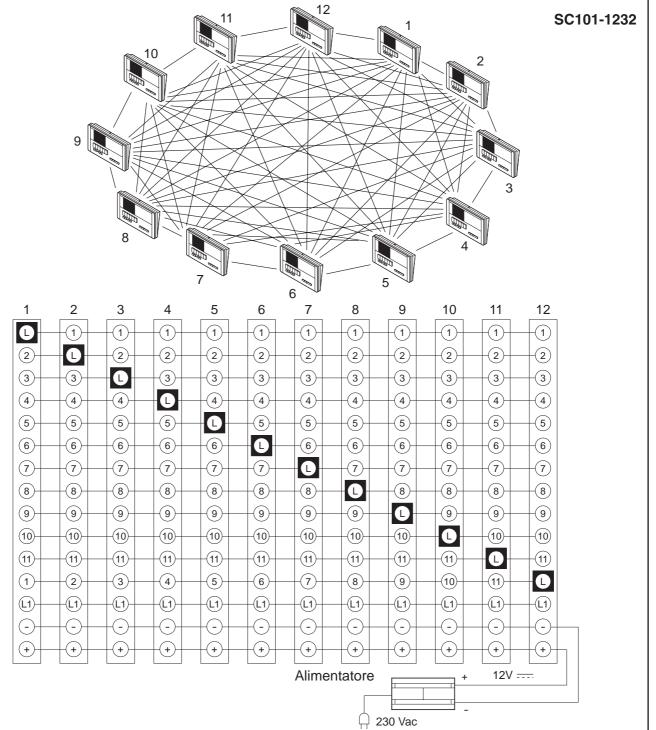

MT101-012 *sez.3*\_\_\_**23** 

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI INTERCOMUNICANTI CON DERIVATI COLLEGAMENTO DI 6 PRINCIPALI CON 2 DERIVATI A 2 PRINCIPALI



### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante tra 6 apparecchi principali con possibilità di effettuare 3 conversazioni contemporanee ed indipendenti.

È possibile effettuare una chiamata in parallelo a più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati.

A due interfonici (5-6) sono rispettivamente connessi anche due interfonici derivati (A-B).

Gli apparecchi A e B possono comunicare solamente con i due apparecchi principali a cui sono collegati.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1233 occorrono:

### **SCHEDE INTERFONICI**

N. 6 Interfonico intercomunicante a 6 tasti
 N. 2 Interfonico derivato singolo
 Sch. 8306
 Sch. 8301


### **SCHEDA ALIMENTATORE**


N. 1 Alimentatore 12 Vcc Sch. 8500A

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

C4.012

SC101-1233

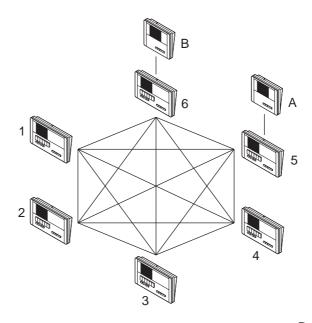

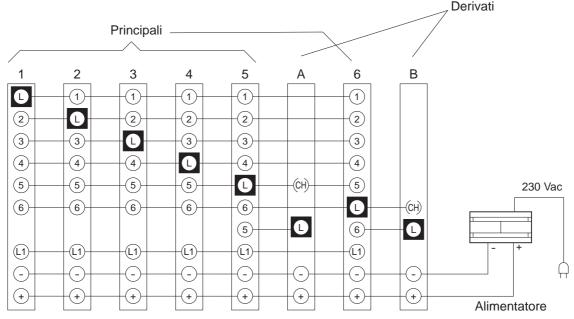

**24** \_\_\_\_ *sez.3* MT101-012



### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 IMPIANTI CENTRALIZZATI COLLEGAMENTO DI 1 PRINCIPALE CON 6 DERIVATI

### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante tra 6 apparecchi derivati con uno principale.

Dal principale è possibile effettuare una chiamata in parallelo a più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati, mentre dagli apparecchi derivati si può solo chiamare quello principale.

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1234 occorrono:

### **SCHEDE INTERFONICI**

N. 1 Interfonico intercomunicante a 6 tasti
 N. 6 Interfonico derivato singolo
 Sch. 8306
 Sch. 8301


### **SCHEDA ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore 12 Vcc Sch. 8500A

### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

C4.012

SC101-1234

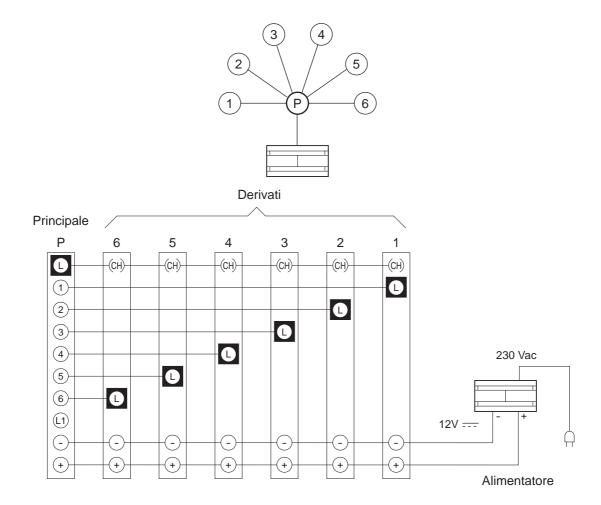

MT101-012 *sez.3*\_\_\_**25** 

### INTERFONICI INTERCOMUNICANTI Sch. 8301 - 8306 - 8311 **IMPIANTI CENTRALIZZATI COLLEGAMENTO DI 1 PRINCIPALE CON 11 DERIVATI**



### **CARATTERISTICHE**

L'impianto consente di svolgere il servizio intercomunicante tra 11 apparecchi derivati con uno principale.

Dal principale è possibile effettuare una chiamata in parallelo a più apparecchi premendo contemporaneamente i tasti di chiamata desiderati, mentre dagli apparecchi derivati si può solo chiamare quello

### **APPARECCHIATURE**

Per realizzare l'impianto nello schema SC101-1235 occorrono:

### **SCHEDE INTERFONICI**

Interfonico intercomunicante a 11 tasti Sch. 8311 N. 1 N. 11 Interfonico derivato singolo Sch. 8301

### **SCHEDA ALIMENTATORE**

N. 1 Alimentatore 12 Vcc


### NOTE LEGATE ALLO SCHEMA

C4.012

6

SC101-1235

Sch. 8500A

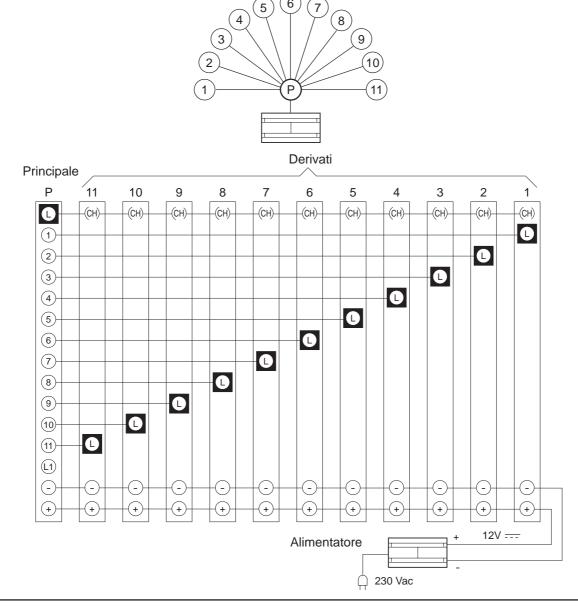

**26** \_\_\_\_ sez.3



www.imq.it

### CERTIFICATO N. CERTIFICATE N.

9110.URMD

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

### **URMET DOMUS SPA**

VIA BOLOGNA, 188/C - 10154 TORINO (TO)

UNITA' OPERATIVE **OPERATIVE UNITS** VIA BOLOGNA, 188/C - 10154 TORINO (TO)

E' CONFORME ALLA NORMA IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 19

Progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di citofonia, videocitofonia, sicurezza e telefonia

Design, development and production of door entryphone systems, video door entryphone systems, security systems and telephone systems

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2000 Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2000 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE FIRST ISSUE

**EMISSIONE CORRENTE** CURRENT ISSUE

30 novembre 1995

17 marzo 2003

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is a member of

www.ignet-certification.com

IQNet, the association of the world's first

class certification bodies, is the largest provider of management System

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries


Certification in the world.

all over the globe.

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies





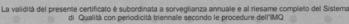



### CENTRI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI

### Piemonte Valle d'Aosta e Pavia

PRODEL S.r.I.

10154 TORINO - Via Bologna, 152 Tel. 011.24.84.103 / Fax 011.24.85.083

**LETTIERI RAFFAELE** 

15032 BORGO SAN MARTINO (AL) - Via Roma, 8 Tel. e Fax 0142, 42,92,40

### Lombardia e Piacenza

VIDEOSYSTEM S.a.s.

20146 MILANO - Via Jacopo Palma, 17 Tel. 02. 48.70.59.33 / Fax 02.48.70.60.96

C.B. ESSE s.a.s

22036 ERBA (CO) - Via Trento, 5 Tel. 031.61.19.16 / Fax 031.33.39.413

**GAROSCIO ROBERTO** 

21031 CADEGLIANO VICONAGO (VA) - Via Ponte Tresa, 56 Tel. e Fax 0332.55.10.88

IANNELLI MICHELE s.n.c.

25010 BRESCIA - Via Rescatti, 33 Fraz. Folzano

Tel. e Fax 030.21.61.395

MONTAUTOMAT di Albergoni S.n.c.

24011 ALMÈ (BG) - Viale Italia, 43 Tel. 035. 54.22.40 / Fax 035.63.93.66

### **Veneto Trentino Alto Adige**

DELTA TRONIC di Bellorio

37061 CA' DI DAVID (VR) - Via F. Ferrucci, 1 Tel. e Fax 045. 54.02.75

**BINDI VITO** 

35010 VIGONZA (PD) - Via Liguria, 10

Tel. e Fax 049. 80.95.820

**BINDI MAURIZIO** 

31021 MOGLIANO VENETO (TV) - Via dello Scoutismo, 21/A-7 Tel. e Fax 041.590.26.73

### Friuli Venezia Giulia

LABORATORIO ARTIGIANALE di Devetta

34070 DOBERDÒ DEL LAGO (GO) - Via F.Ili Cervi, 14 Tel. e Fax 0481.78.392

### Liguria

SIMET S.r.I.

16131 GENOVA - Via di Serretto, 41/R

Tel. e Fax 010.30.71.025

CATALANO e SIMONTI S.n.c.

18013 DIANO MARINA (IM) - Viale Kennedy, 77/A

Tel. e Fax 0183.40.12.45

### **Emilia Romagna**

**CESARI ISANO** 

40139 BOLOGNA (BO) - Via Tevere, 10/b-c Tel. 051.49.04.16 / Fax 051.49.00.44

**MONTELETTRIC S.n.c.** 

42020 ALBINEA (RE) - Via Crocioni, 1/D

Tel. e Fax 0522.59.72.48

**FABBRI ALBERTO** 

47100 FORLÍ (FC) - Viale Bologna, 212/B

Tel. e Fax 0543.70.19.41

### Toscana

TELINK s.r.l.

50142 FIRENZE - Via P. Nomellini, 13

Tel. e Fax 055.73.23.222

**ELETTRONICA PRATESE di Rindi Enrico** 

50047 PRATO - Viale della Repubblica, 118

Tel. e Fax 0574.59.07.15

C.R.I.M. di Ciolli Paolo

58100 GROSSETO - Viale Sonnino, 45

Tel. e Fax 0564.21.031

### Umbria

SICUR VIDEO di Conversini

06038 SPELLO (PG) - Via Acquatino, 86

Tel. e Fax 075.60.29.93

### Marche

**LANCIOTTI AUGUSTO** 

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - Via Giovanni XXIII, 38 Tel. e Fax 0733.81.48.68

### Abruzzo e Molise

INTAEL s.a.s. di Di Luzio

65126 PESCARA - Via F.Ili Vivaldi, 6 Tel. 085.68.774 / Fax 085.45.13.134

### Lazio

CORBO MARI S.n.c.

00194 ROMA Via della Farnesina, 187 Tel. e Fax 06.36.306.498 / 06.36.303.801

**QUATTROCIOCCHI ENZO** 

03029 VEROLI (FR) - Via Case Ricci, 2

Tel. e Fax 0775.86.31.87

### Campania e Potenza

C.A.T. MARTUCCI S.r.I.

80147 NAPOLI PONTICELLI - Via Lago Patria, 33

Tel. e Fax 081.59.67.318 / 081.59.62.191

**MONDOSAT di Lombardi Nicola** 

84081 BARONISSI (SA) - Via Unità d'Italia, 45

Tel. e Fax 089.87.80.70

### Puglia e Matera

G.V.S. Electronics di Scarcia & C. S.n.c.

70124 BARI - Via Pessina, 32

Tel. e Fax 080.556.99.33

**DI BIASE ORESTE** 

71100 FOGGIA - Via Libera, 42 (Pal. Trisciuoglio) Tel. e Fax 0881.77.03.63

**CARICATO ORONZO** 

73100 LECCE - Via Cota, 5

Tel.e Fax 0832.34.40.25

### Calabria

**ESSEGI ELETTRONICA S.n.c.** 

88068 SOVERATO (CZ) - Via Carcara, s.n. Tel. 0967.52.14.83 / Fax 0967.52.10.75

### Sicilia Orientale

S.I.T.EL. di Scalia & C. S.n.c.

95128 CATANIA - Via Proserpina, 14/A

Tel. 095.43.83.63 / Fax 095.50.21.08

S.I.E.L. S.n.c.

98069 SINAGRA (ME) - Via Provinciale Cond. Alfa 2

Tel. e Fax 0941.59.48.19

IL LED S.n.c. di Puglisi

97100 RAGUSA - Via U. Giordano, 23

Tel. e Fax 0932.65.45.88

### Sicilia Occidentale

IMPLANTEX S.n.c..

90146 PALERMO - Via Oliveri Mandalà, 13

Tel. 091.20.57.06 / Fax 091.68.54.586

### Sardegna

C.S. CITOVIDEO SERVICE di Vacca Paolo

09042 MONSERRATO (CA) - Via Cala Gonone, 18

Tel. e Fax 070.57.02.65

Nel caso in cui il numero telefonico risultasse variato, consultare l'elenco delle pagine gialle alla voce: Citofoni Urmet Domus o sul sito Internet all'indirizzo: www.urmetdomus.com

# ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE URMET DOMUS - RETE DI VENDITA

### LOMBARDIA, NOVARA Province di BG-BS-CR-MN-PC Filiale di zona: Rappresentante di zona: Rappresentante di zona: URMET DOMUS S.p.A. SARCO S.n.c. di Poncipè Mario & C. **FAVARON ELETTRORAPPRESENTANZE S.n.c.** 20151 Milano - Via Gallarate, 218 25126 Brescia - Via Lunga, 51/B Tel. (030) 37.33.283 r.a. di Massimo ed Enrico Favaron Tel. (02) 38.01.11.75 r.a. 35127 Padova - Via Lussemburgo, 4 - Z.I. Tel. (049) 87.03.567 - Fax (049) 87.06.189 Fax (02) 38.01.11.80 Fax (030) 37.33.287 http://www.urmetdomus.it e-mail:sarco@sarcosnc.it e-mail:favaron@favaron.it e-mail:filiale.milano@urmetdomus.it **EMILIA ROMAGNA** Rappresentante di zona: LIGURIA **AGENZIA SCALETTA** Rappresentante di zona: 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Via Vittoria, 5/a CHIESTA GIACOMO & C. S.a.s. Tel. (051) 46.72.44 - Fax (051) 46.30.22 16014 Campomorone (GE) - Via Villa Berrone, 7/2 e-mail:agscaletta@iol.it Tel. (010) 78.01.52 - 78.37.32 Fax (010) 78.03.18 **TOSCANA** http://www.agenziachiesta.com e-mail:agenziachiesta@agenziachiesta.com Rappresentante di zona: R.G.S. ELETTRORAPPRESENTANZE S.n.c. 50143 Firenze - Via Naldini 30 PIEMONTE e VALLE D'AOSTA Tel. (055) 73.27.270 - Fax (055) 73.77.484 Responsabile di zona: http://www.rgsonline.com POTENTE ANTONIO e-mail:info@rgsonline.com 10154 Torino - Via Bologna, 188/C Tel. (011) 24.00.000 r.a. **MARCHE** Fax (011) 24.00.300 Rappresentante di zona: http://www.urmetdomus.it A.S.P. S.n.c. e-mail:agenzia.piemonte@urmetdomus.it di SAVINI Nicolino e POLINORI Giuseppe 63017 Porto San Giorgio (AP) - Via F. Petrarca, 140 Tel. (0734) 67.45.97 - Fax (0734) 67.47.34 **LAZIO** http://www.aspsnc.it Filiale di zona: e-mail:tec.asp@aspsnc.it **URMET DOMUS S.p.A.** 00043 Ciampino (RM) - Via Luigi Einaudi, 17-19/A Tel. (06) 79.10.730 - 79.14.961 **UMBRIA** Rappresentante di zona: Fax (06) 79.14.897 REL di Giuseppe Canalicchio 06087 Ponte San Giovanni (PG) http://www.urmetdomus.it e-mail:filiale.roma@urmetdomus.it Zona industriale dei Loggi,5B c/o NEC (New Economy City) **CAMPANIA e POTENZA** Tel. (075) 59.90.070 - Fax (075) 59.90.073 Rappresentante di zona: http://www.econet.it/rel **RAPPRESENTANZE S.a.s** e-mail:rel@econet it di Pasquale e Marco MATARESE **ABRUZZO e MOLISE** 80026 Casoria (NA) - Via F.Ili Bandiera s.n. Rappresentante di zona. Tel. (081) 58.45.362 PROM.EL S.a.s Fax (081) 58.45.493 65129 Pescara - Via Vezzola, 3 ang. Via Tib. Valeria, 110/112 e-mail:matarese@agenziamatarese.it Tel. (085) 54.437 - 50.693 Fax. (085) 43.09.297 **SARDEGNA** http://www.promel.net/index.html Rappresentante di zona: e-mail:promelpescara@virgilio.it SERGI Mario RAPPRESENTANZE S.a.s. 09134 Cagliari Pirri - Via S. Tommaso D'Aquino, 17 **PUGLIA e MATERA** Tel. (070) 52.32.65 - 50.41.17 Rappresentante di zona. Fax (070) 52.02.84 **BARNABEI RAPPRESENTANZE** e-mail:agsergi@tiscali.it di Faccitondo, Introna & C. S.a.s. 70124 Bari - Via Śalvatore Matarrese, 11/5 SICILIA (Occidentale) Tel. (080) 50.41.938 - 50.41.989 Rappresentante di zona: Fax (080) 50.41.992 BIEMME di Mancuso Salvatore & C. S.n.c. e-mail:barnabei.rappresentanze@tin.it 90145 Palermo - Via Buzzanca, 7 introna@net.it Tel. (091) 68.50.700 Fax (091) 68.50.709 **CALABRIA** e-mail:biemmesnc1@virgilio.it Rappresentante di zona: SANTISE Agostino & C. S.a.s. SICILIA (Orientale) 88068 Soverato (CZ) - Via Carcara, s.n. Rappresentante di zona. Tel. (0967) 52.14.83 EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c. Fax (0967) 52.10.75 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Via Pietra dell'Ova,370 e-mail:santisesas@tin.it Tel. 199-725.064 - 199-725.066 - 199-756.158 Fax 199-725.065

La URMET DOMUS S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

http://www.catania.virtuale.net/elrap/e-mail:elrap@telmedia.it

Il Customer Service della URMET DOMUS S.p.A. è a completa disposizione per ogni informazione tecnica su richiesta di impianti speciali.

# **NOTE**